

Atera®

Dachlastenträger-Systeme Roof Carrier Systems

Benutzer-Information


User information

DIN 8418 • ISO/IEC Guide 37 - 1983

Europa-Patent • DIN 75 302 • Australian Standard 1235-1991 •

Produktion/Production

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	02	03	04	05	06
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

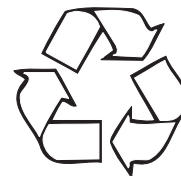

Fahrzeugtyp/Car model:

**VW Golf-III 2+4türig,
Variant CL
VENTO**

Baujahr/Model year:

**11/1991–
1993–
1991–**

Zulässige Dachlast, verteilt: 75 kg

Maximum load: 75 kg distributed



Wichtig!

- Vor Erstgebrauch lesen!
- Montage nach dieser Vorlage durchführen!
- Dokument aufbewahren!

Important!

- Read before use!
- Observe installation instructions!
- Retain this document!

Technischer Stand:

Latest State:

02/94

Komplett-Träger/Art.-Nr.: 080 754


geeignet für max. 3 Fahrräder

Tragrohr: 32x22x1,25 mm

Länge: vorne: 855 mm


Länge: hinten: 825 mm

T

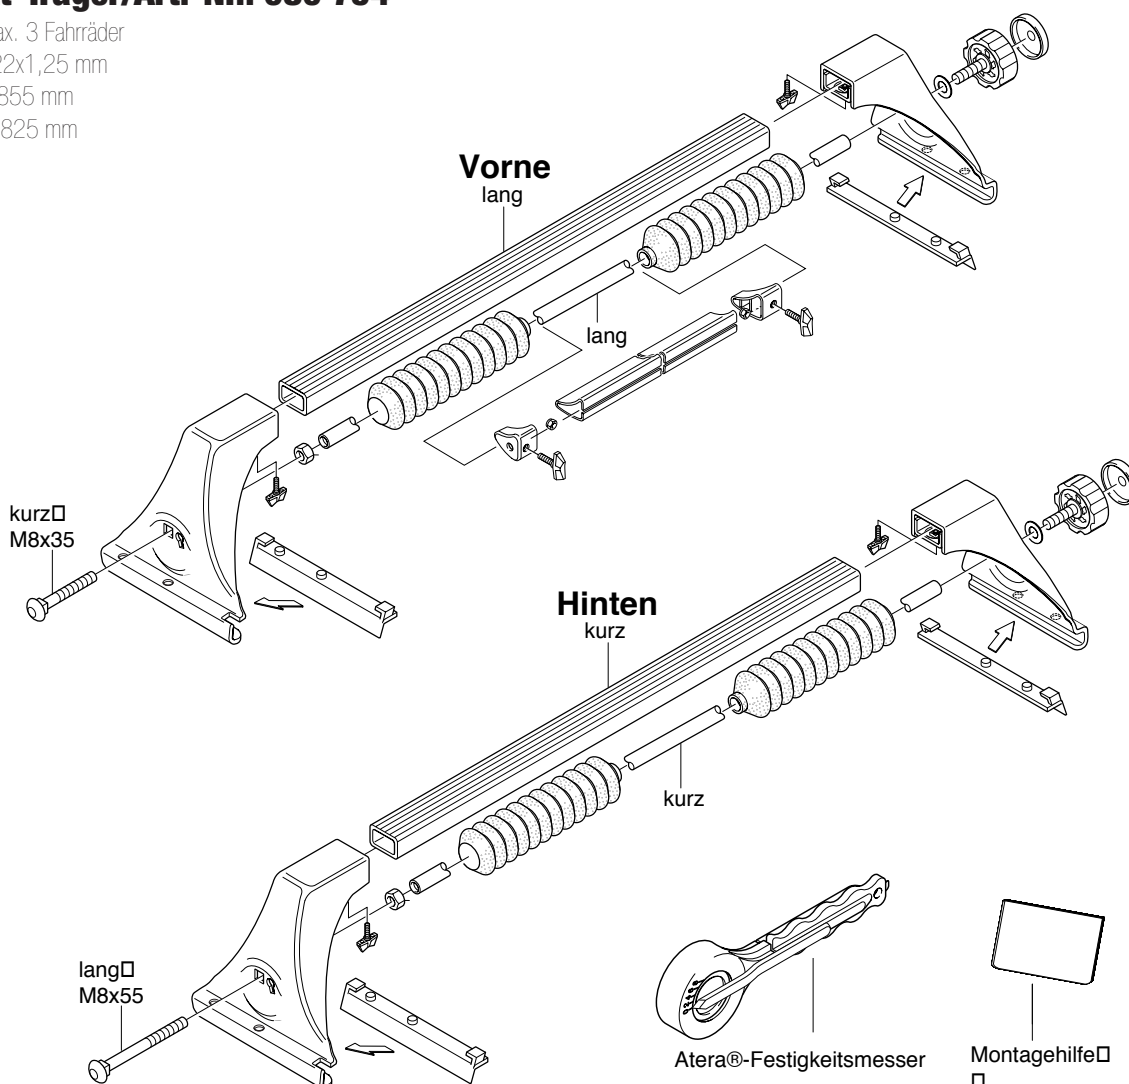


Inhalt: lt. Abb.
Gewicht: 4,5 kg

① Vor Montage auf dem Fahrzeugdach

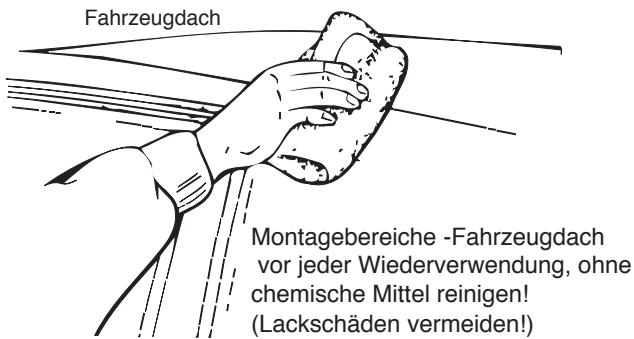


② Pfeilmarkierungen auf dem Fahrzeugdach beachten und einhalten.


Variant CL:
Stützfüße jeweils vor den roten Sperrklips montieren.

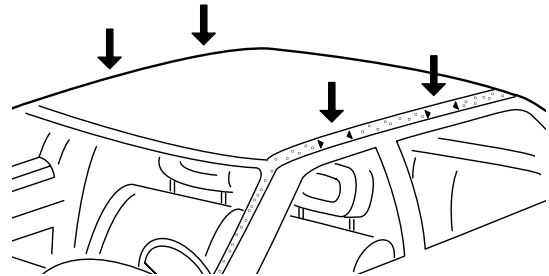

③ Vorne

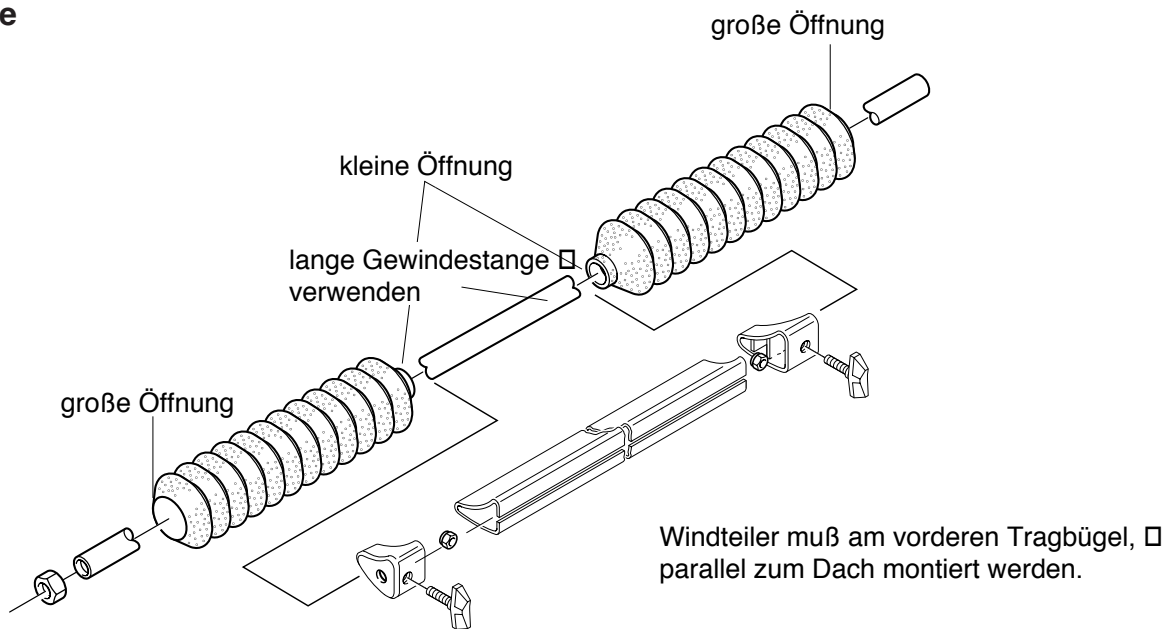


✓ Vorne

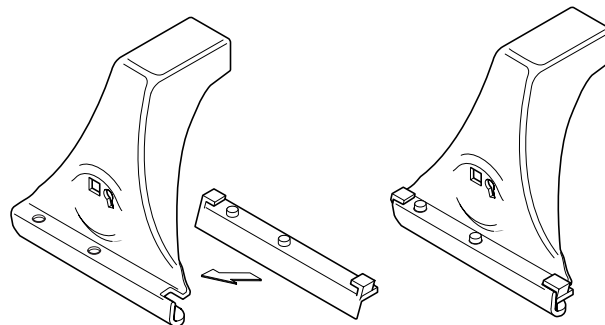


⑤ Vorne



Schloßschrauben-4-kant muß in die Aussparung des Fußes eingeführt werden.

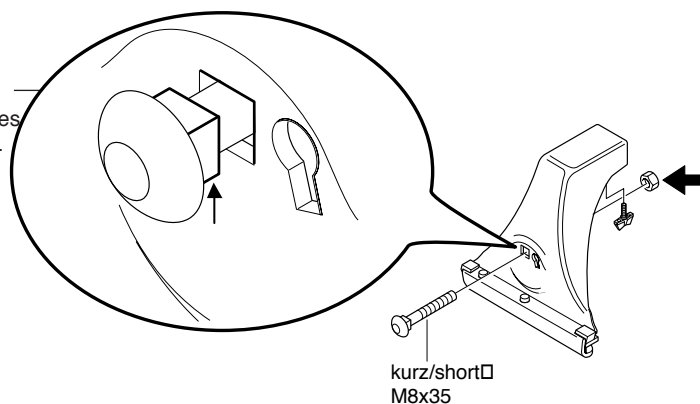


≈ **Vorne**

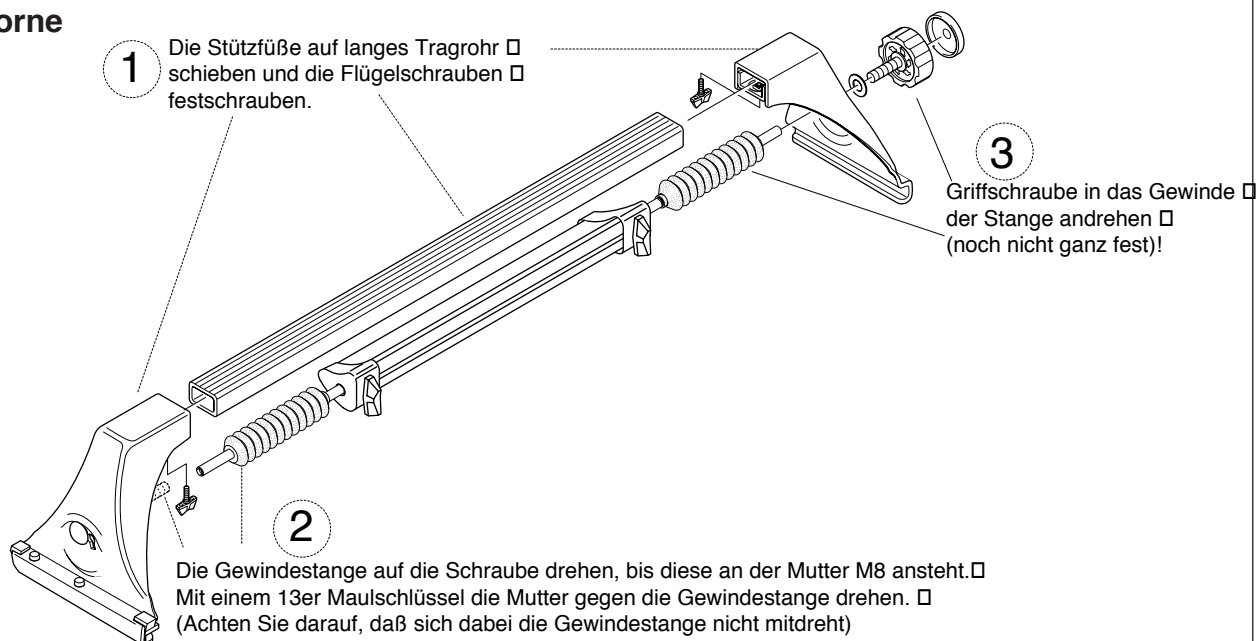


Diese Vormontage Punkt 3-6 mit dem hinteren Tragbügel (ohne Windteiler) wiederholen.

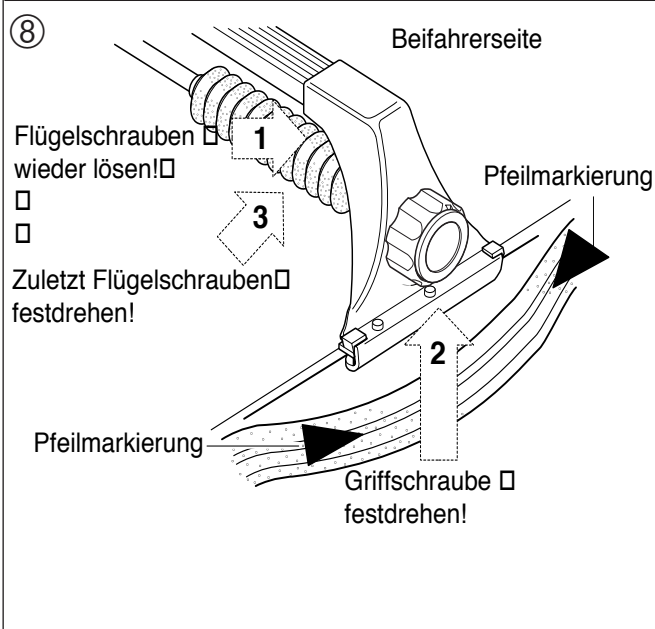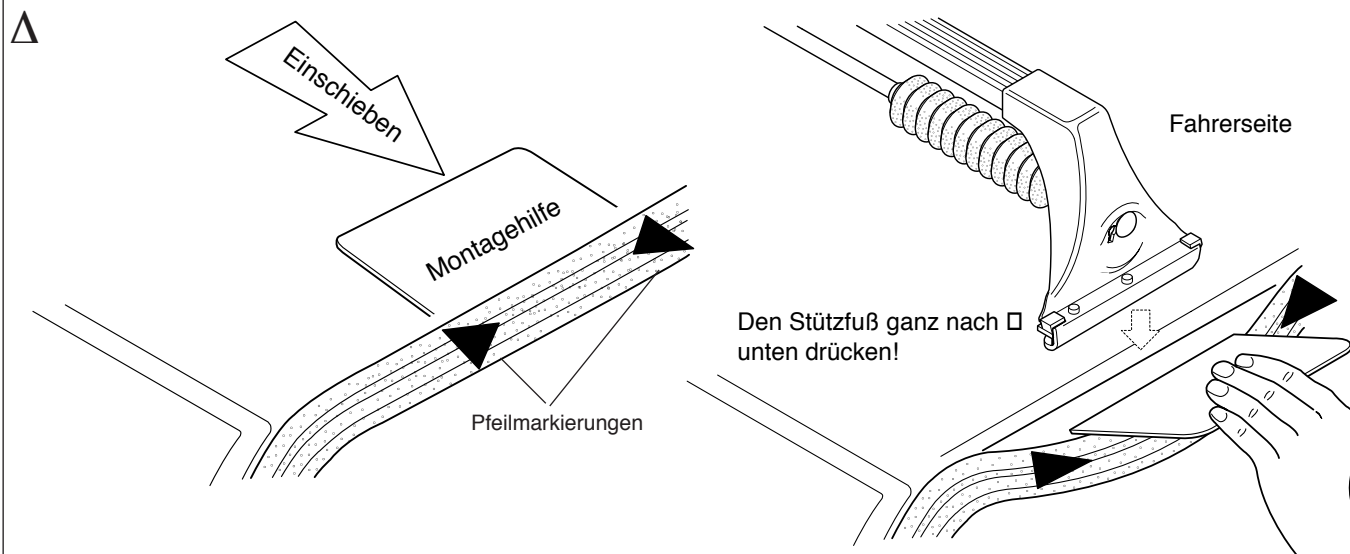

9 **Festigkeitsmesser auf die Griffschraube des Atera®-Drehgriffes aufsetzen und drehen bis der Zeiger auf max. 3 (hauseigener Wert) steht.**

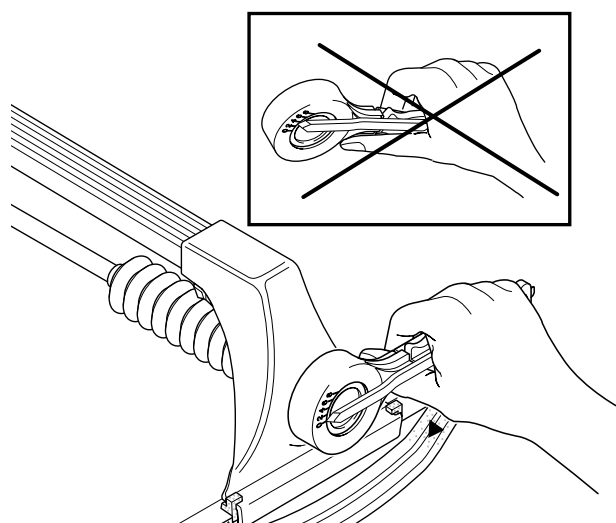

10 Endkontrolle/Last check

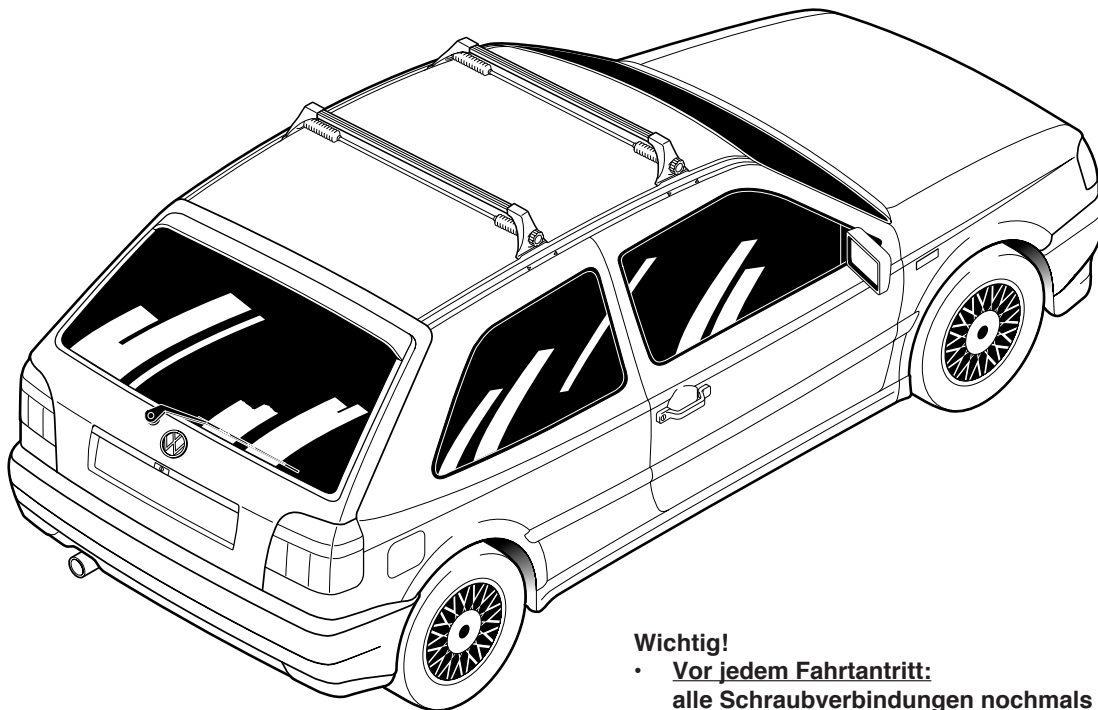

Wichtig!

- **Vor jedem Fahrtantritt:**
alle Schraubverbindungen nochmals auf festen, formschlüssigen Sitz mit Atera®-Festigkeitsmesser kontrollieren.
- Grundträger muß zwischen Pfeilmarkierungen sitzen, Unfallgefahr!

Information:

- Karton-Inhalt auf Vollständigkeit prüfen - siehe Abb. Seite 1.
- Bei Nichtbenutzung Dachlastenträger vom Fahrzeug abnehmen (cW-Wert).

Hinweise:

- Zusammenbau des Dachlastenträgers erfolgt gemäß dieser Benutzer-Information.
- Zuerst Dachlastenträger befestigen, dann Zubehör montieren!
- Abhängig von der Fahrbahn - nach kurzer Fahrtstrecke erstmals und in regelmäßigen Abständen wiederholt - alle Schraubverbindungen auf festen Sitz mit Atera®-Festigkeitsmesser nachprüfen! Nachkontrolle bei jeder Wiederverwendung!
- Reinigung des Trägers und der Zubehöre sowie regelmäßige Pflege der Gewinde (fetten/ölen) wird empfohlen.
Vorsicht: schützen Sie Gummi und Kunststoffteile vor Benzin, Ölen, Fetten und sonstigen chemischen Mitteln. Reinigung des Daches und des Trägers wird vor jeder Wiederverwendung empfohlen. (Lackschäden ec.)
- Für die Original-Atera®-Lastenträger-Systeme sowie importierte Artikel übernimmt Atera® die Gewährleistung nach aktueller gesetzlicher Regelung, soweit es sich um Werksfehler handelt. Das beanstandete Teil muß dem Lieferant zwecks Prüfung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden und wird bei berechtigter Reklamation einschließlich der angefallenen Auslagen ersetzt. Auf die in jedem Artikel beigelegte Benutzer-Information wird ausdrücklich hingewiesen. Bei Reklamationen ist je eine Kopie der Benutzer-Information sowie des Kaufbelegs mit einzusenden.
- Wir bauen nach DIN 75302 /ISO/IEC Guide 37-1983 bzw. •Australian Standard 1235-1991•. Änderungen unserer Teile bzw. Vorgaben sowie zweckentfremdete Verwendung liegen außerhalb unserer Verantwortung. Unsere Teile unterliegen laufender Produkt-Beobachtung und Weiterentwicklung. Änderungen jederzeit vorbehalten.
- Wir haften nicht für fehlerhaften Aufbau oder Benützung.

Warnungen!

1. Beachten Sie verändertes Fahrverhalten bei montierten bzw. beladenen Dachlastenträgern (z.B. Seitenwind, Kurven- und Bremsverhalten!).
2. Beladung: unbedingt auf verteilte Last (Durchbiegen der Tragrohre) und niederen Schwerpunkt achten! Keine überstehende Gegenstände! (Verletzungsgefahr/Beschädigung der Heckklappe)
3. Zulässige Dachlast nicht überschreiten - siehe Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers bzw. Vorgaben Atera®.
Zulässige Dachlast = Gewicht Dachlastenträger + Zubehör + Beladung.
4. Verantwortlich für Träger und Ladung ist lt. StVZO in jedem Fall der Fahrer des Fahrzeuges.
5. Sicherung der Ladung mit speziellen Gurten.

Hersteller/Manufacturer:

Atera®

Eberhard Tittel GmbH
Postfach 2240
D-88192 Ravensburg

Telefon (0751) 7604-0
Telefax (0751) 7604-76

E-Mail: info@atera.de
Web: www.atera.de

