

Atera®

Dachlastenträger-Systeme Roof Carrier Systems

Benutzer-Information


User information

DIN 8418 • ISO/IEC Guide 37 - 1983

Europa-Patent • DIN 75 302 • Australian Standard 1235-1991 •

Produktion/Production

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	02	03	04	05	06
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

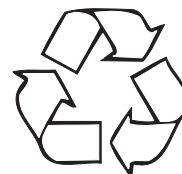

Fahrzeugtyp/Car model:

Kia Retona

Baujahr/Model year:

1999–

Zulässige Dachlast, verteilt: 50 kg
Maximum load: 50 kg distributed



Wichtig!

- Vor Erstgebrauch lesen!
- Montage nach dieser Vorlage durchführen!
- Dokument aufbewahren!

Important!

- Read before use!
- Observe installation instructions!
- Retain this document!

Technischer Stand:

Latest State:

19.11.1999

L-Träger (teilmontiert)


L-carrier (partly assembled)

Tragrohr/Crossbar: 32x22x2 mm

Länge/Length: 1450 mm

Nettogewicht/Net weight: 6,0 kg

Art.-Nr.: 080 678

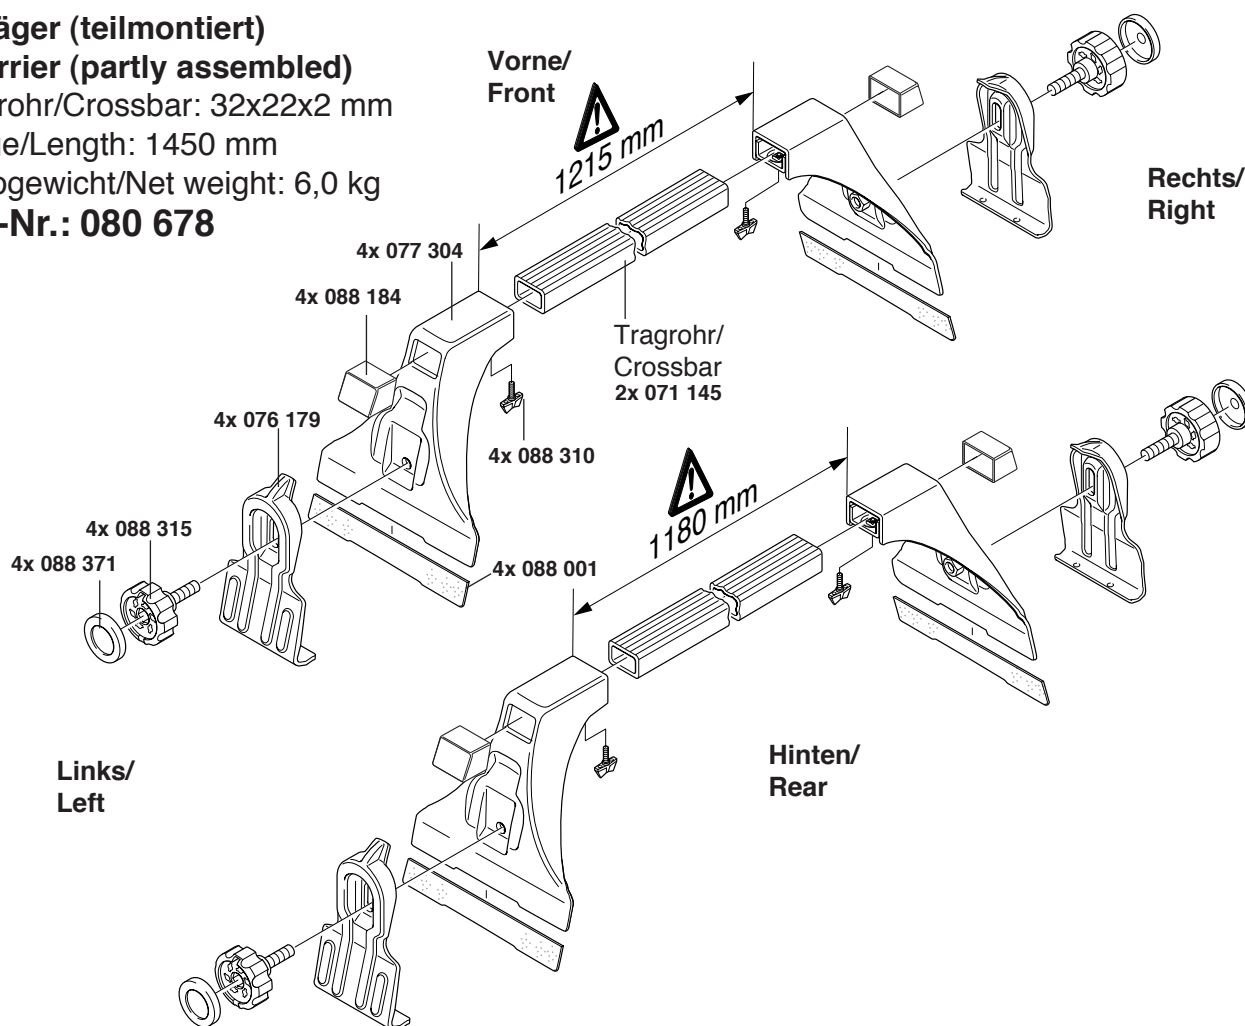


Der Träger muß vor der Beladung unbedingt auf dem Fahrzeug fest angezogen werden!
The carrier has to be tightened absolutely before each loading!

① Montagebereiche/Mounting positions!



Bei Langguttransport auf Heckklappenöffnung achten!


Observe rear door, when long goods are transported!

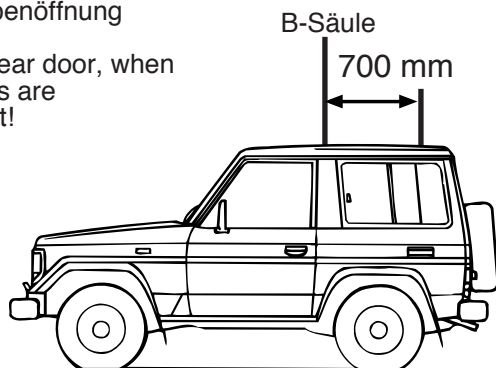

② Montagebereiche/Mounting positions!



Bei Montage im Türbereich kann es zu Beschädigungen des Türgummis bzw. Fensterrahmens kommen! Mounting within door area can cause damages to door rubber or window frame!

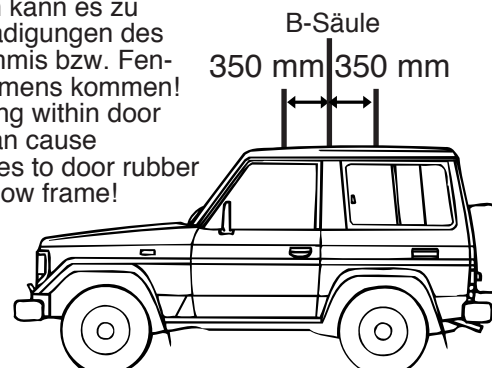

③ **A** Reinigung des Daches und des Trägers wird vor jeder Verwendung empfohlen. (Lackschäden).



B Stützfüße und Endkappen an beiden Enden des Tragrohres aufsetzen, Trägerbügel einstellen (Maße siehe Seite 1) und Flügelschrauben (B) festdrehen.

C Trägerbügel aufsetzen, dann mit Klemmplatte und Griffschraube (C) auf dem Fahrzeugdach festklemmen. Montage ist über die ganze Regenrinnenlänge möglich.

A Cleaning of the roof and the carrier is recommended before each mounting.

B Assemble carrier bows according to measurements as given on page 1. Tighten wing screws (B) first.

C Then place carrier bows onto car roof and tighten clamp screws (C)!

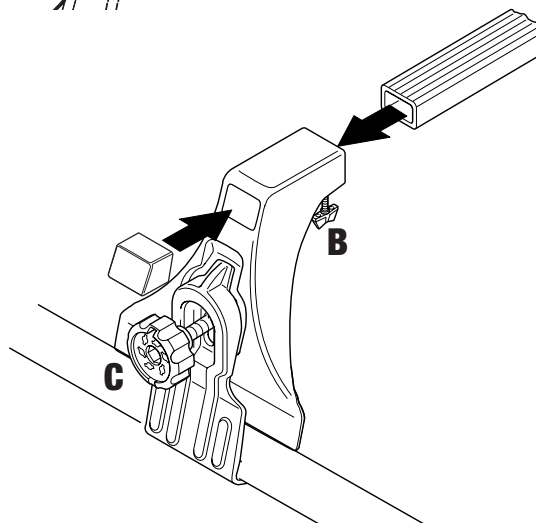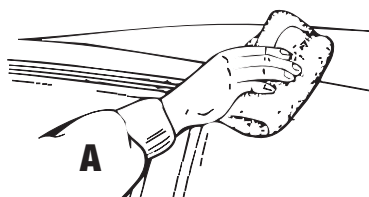


✓ Endkontrolle / Last check:

Wichtig/Important!

Vor jedem Fahrtantritt alle Schraubverbindungen nochmals auf festen, formschlüssigen Sitz kontrollieren (Evtl. Sicherungssysteme vor der Kontrolle entfernen!)


Before driving check that all screws are fully tightened. (Take away the security-system before the check.)

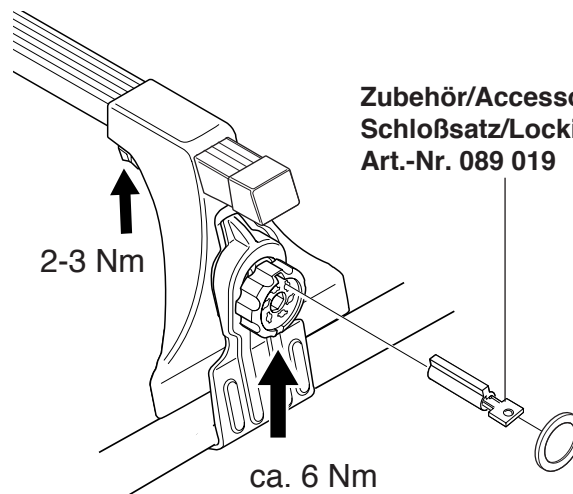

Zubehör/Accessory:
Schloßsatz/Locking set
Art.-Nr. 089 019

Zubehör/Accessory:
Festigkeitsmesser „Safety-Grip“
(gehört nicht zum Lieferumfang)
Art.-Nr.: 082 605

Neu:
Atera-Safety-Grip = Festigkeitsmesser:
Zum Festdrehen der Stützfüße
Festigkeitsmesser auf den Drehgriff
aufsetzen und drehen bis der Zeiger auf
max. 4 steht (hauseigener Wert). □

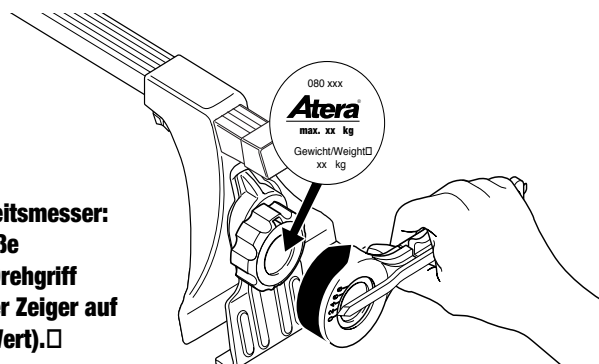

Hinweise:

1. Bei Nichtbenutzung (cW-Wert) und vor Benutzen einer Waschanlage Dachlastenträger vom Fahrzeug abnehmen.
2. Für die Original-Lastenträger-Systeme sowie importierte Artikel übernimmt der Hersteller die Gewährleistung nach aktueller gesetzlicher Regelung, soweit es sich um Werksfehler handelt. Das beanstandete Teil muß dem Hersteller zwecks Prüfung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden und wird bei berechtigter Reklamation einschließlich der angefallenen Auslagen ersetzt. Bei Reklamationen ist je eine Kopie der Benutzer-Information sowie des Kaufbelegs mit einzusenden.
3. Veränderungen unserer Teile bzw. Vorgaben sowie zweckentfremdete Verwendung liegen außerhalb unserer Verantwortung. Wir haften nicht für fehlerhaften Aufbau bzw. fehlerhafte Benutzung.
4. Änderungen jederzeit vorbehalten.

Warnungen!


1. Beachten Sie verändertes Fahrverhalten bei montierten bzw. beladenen Dachlastenträgern (z.B. Seitenwind, Kurven- und Bremsverhalten!).
2. Beladung: Unbedingt auf verteilte Last (Durchbiegen der Tragrohre) und niederen Schwerpunkt achten!
3. Die zulässige Dachlast gemäß Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers oder eine gegebenenfalls niedrigere Lastwertangabe des Trägerherstellers, dürfen nicht überschritten werden. Zulässige Dachlast = Gewicht Dachlastenträger + Zubehör + Beladung.
4. Die Ladung stets gut mit speziellen Gurten sichern! Lange Lasten müssen auch am Fahrzeugbug bzw. -heck befestigt werden.

Recommendations:

1. Remove the roof carrier from the car when not in use (cw-factor) or by using an automatically car wash.
2. For the original roof carrier systems the producer will take over the full warranty, if it is a question of defectively produced material. The part in question have to be send back, free of any charge, to all the expenses. In case of any claim, you have to send back the users information and the purchase receipt.
3. For all changes out of our engineering instructions or purposes other then originally intend we assume no responsibility. We are not responsible for incorrect montage or deficient use.
4. All changes at any time reserved.

Warnings!

1. The vehicle handles differently (vulnerability to side wind, cornering, breaking) when a roof rack is fitted and especially when it is loaded.
2. The loading of the rack should distribute the weight evenly and produce the lowest possible centre of gravity. Items of luggage must not protrude out from the load-carrying surface to any great extent (danger of injury, damaging of the rear-flap).
3. Do not exceed the licenced roof load indicated by the vehicle manufacturer or by Atera. Licenced roof load = weight roof carrier + accessories + load.
4. For safety use special straps!

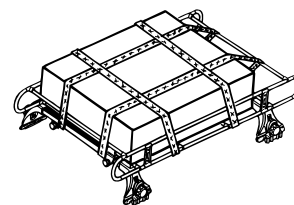

Hersteller/Manufacturer:

Atera®

Eberhard Tittel GmbH
 Postfach 2240
 D-88192 Ravensburg

Telefon (0751) 7604-0
 Telefax (0751) 7604-76

E-Mail: info@atera.de
 Web: www.atera.de

