


19007


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - FITTING INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE - MONTAGEANWEISUNGEN - INSTRUCTIONS DE MONTAGE - MONTAGE INSTRUCTIES.

1

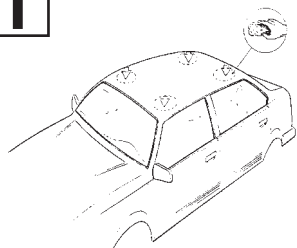


PULIRE IL TETTO
CLEAN THE ROOF
LIMPIAR EL TECHO
DACH REINIGEN
NETTOYER LE TOIT
DAK SCHOONMAKEN

2

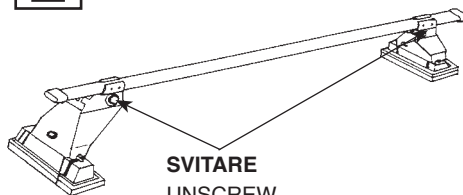


SVITARE
UNSCREW
AFLOJAR
ABSCHRAUBEN
DEVISSER
OPENSCHROEVEN

3

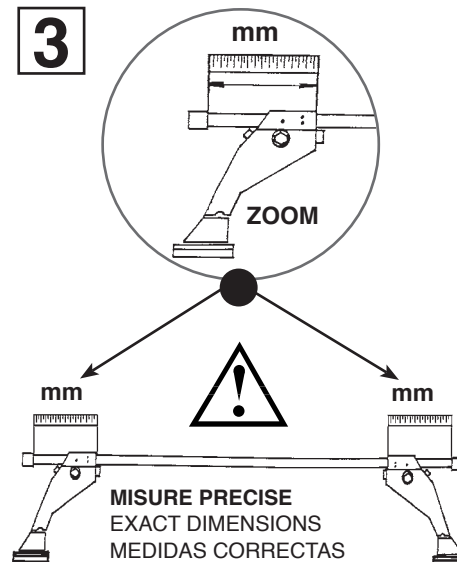

MISURE PRECISE
EXACT DIMENSIONS
MEDIDAS CORRECTAS
GENAUE MASSE
REGLER A LA COTE EXACTE
EXACTE AFMETINGEN




MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO

ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
X	Y

ALFA ROMEO 75	120 mm	135 mm
BMW SERIE 5 (91 -> 95)	128 mm	128 mm
BMW SERIE 5 (96 -> 02)	140 mm	140 mm
DAIHATSU CUORE 5P (03->06)	165 mm	159 mm
HYUNDAI ATOS PRIME NO RAILS	155 mm	156 mm
HYUNDAI NEW ACCENT 5P (07->)	130 mm	146 mm
HONDA NEW JAZZ (08->) Con e senza tetto in vetro	126 mm	149 mm
KIA PICANTO (-> 10)	163 mm	150 mm
LEXUS IS 200 (->06)	135 mm	135 mm
MERCEDES 190	135 mm	145 mm
MERCEDES 200	113 mm	113 mm
MERCEDES SERIE C (-> 00)	123 mm	135 mm
MERCEDES SERIE C (01->07)	125 mm	136 mm
MERCEDES SERIE E (->01)	110 mm	110 mm
MERCEDES E (02->09)	114 mm	128 mm
RENAULT LAGUNA (->00)	148 mm	163 mm
SKODA SUPERB	133 mm	133 mm
TOYOTA CARINA	150 mm	166 mm
TOYOTA AVENSIS (->03)	165 mm	165 mm
TOYOTA AVENSIS (03->)	114 mm	120 mm
TOYOTA COROLLA VERSO (->04)	119 mm	125 mm


4

AVVITARE (A FONDO)
TO SCREW (DOWN)
APRETAR (A FONDO)
FESTSCHRAUBEN
VISSER (À FOND)
VASTSCHROEVEN

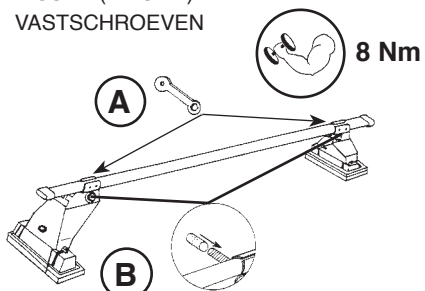


INSERIRE TAPPO SU VITE
INSERT THE CAP ON THE SCREW
CUBRIR TORNILLO CON SU PLASTICO
STOPFEN AUF DIE SCHRAUBE EINSETZEN
ENFILER LE CAPUCHON SUR LA VIS
BEVESTIG DE DOP OP DE SCHROEF

5

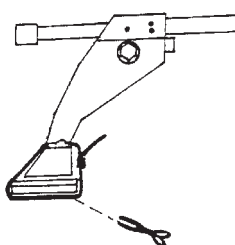


TAGLIARE
TO CUT
CORTAR
SCHNEIDEN
COUPER
SNIJDEN

6

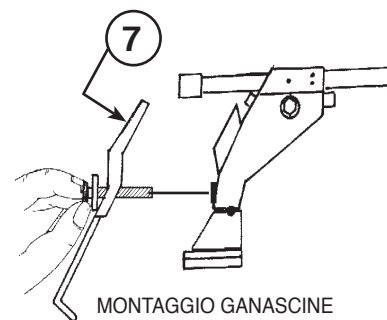


MONTAGGIO GANASCINE
HOW TO ASSEMBLE THE CLAMPS
COMO MONTAR LAS FIJACIONES
ZUSAMMENBAU DER SPANNBACKEN
MONTAGE PATTE
MONTAGE VAN DE KLEMMEN

7

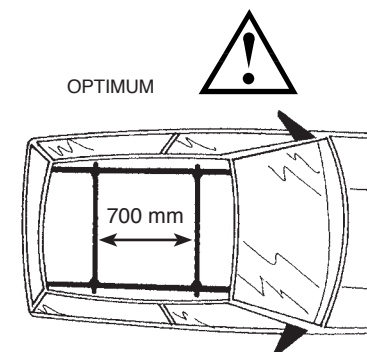

8

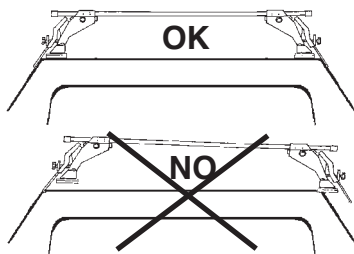**CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO**CENTRE THE UNIVERSAL BAR
CARRIER ON THE ROOFCENTRAR EL PORTAEQUIPAJES
SOBRE EL TECHOLASTENTRÄGER AUF DEM DACH
ZENTRIEREN

CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT

PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER
IN HET MIDDEN VAN HET DAK**MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO**

CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER


MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE

AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE

VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR

AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN

10

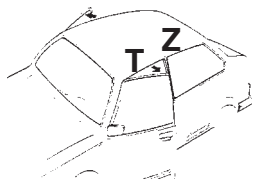“À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU
DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE “MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTOANTERIORE
FRONT
DELANTERO
VORDERE
AVANT
VOORSTE G.POSTERIORE
REAR
TRASERO
HINTERE
ARRIERE
ACHTERSTE G.

HYUNDAI NEW ACCENT 5P (07->)	T	Z
HONDA NEW JAZZ (08->) Con e senza tetto in vetro	T	Z
LEXUS IS 200 (->06)	T	Z
MERCEDES 190	T	Z
MERCEDES 200	T	Z
MERCEDES SERIE C (-> 00)	T	Z
MERCEDES SERIE E (->01)	T	Z
RENAULT LAGUNA (-> 00)	T	Z
SKODA SUPERB	T	Z
TOYOTA CARINA	T	Z
TOYOTA AVENSIS (->03) - (03->)	T	Z
TOYOTA COROLLA VERSO (->04)	T	Z

11

MODELLI SENZA PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO


CARS WITHOUT PRE-EXISTING FIXING POINT

PARA COCHES SIN PREDISPOSICION DEL FABRICANTE


AUTOS OHNE VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE

VOITURES SANS POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR

AUTO'S ZONDER DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE BEVESTIGINGSPUNTEN

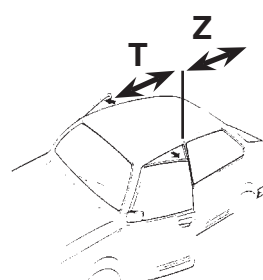MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTOANTERIORE
FRONT
DELANTERO
VORDERE
AVANT
VOORSTE G.POSTERIORE
REAR
TRASERO
HINTERE
ARRIERE
ACHTERSTE G.

ALFA ROMEO 75	250 mm	450 mm
BMW SERIE 5 (91 -> 95)	350 mm	350 mm
BMW SERIE 5 (96 ->02)	250 mm	450 mm
DAIHATSU CUORE 5P (03->06)	250 mm	450 mm
HYUNDAI ATOS PRIME NO RAILS	250 mm	400 mm
KIA PICANTO (-> 10)	250 mm	500 mm
MERCEDES E (02->09)	230 mm	370 mm
MERCEDES C (01 ->07)	200 mm	300 mm

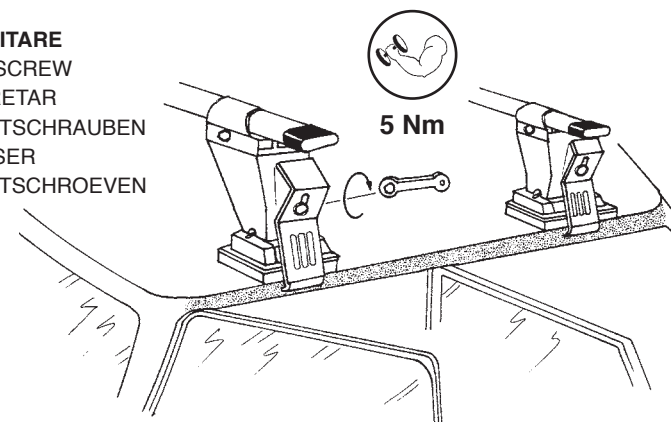AVVITARE
TO SCREW
APRETAR
FESTSCHRAUBEN
VISSER
VASTSCHROEVEN

S.r.l. Via Canova N° 53 CAP. 20020 Lainate (MI) Italy