


19014


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - FITTING INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE - MONTAGEANWEISUNGEN - INSTRUCTIONS DE MONTAGE - MONTAGE INSTRUCTIES.

1

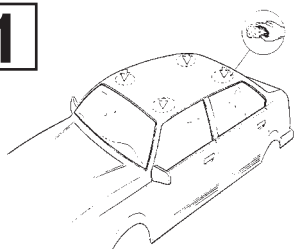


PULIRE IL TETTO
CLEAN THE ROOF
LIMPIAR EL TECHO
DACH REINIGEN
NETTOYER LE TOIT
DAK SCHOONMAKEN

2

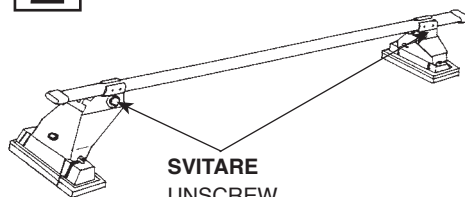


SVITARE
UNSCREW
AFLOJAR
ABSCHRAUBEN
DEVISSER
OPENSCHROEVEN

3

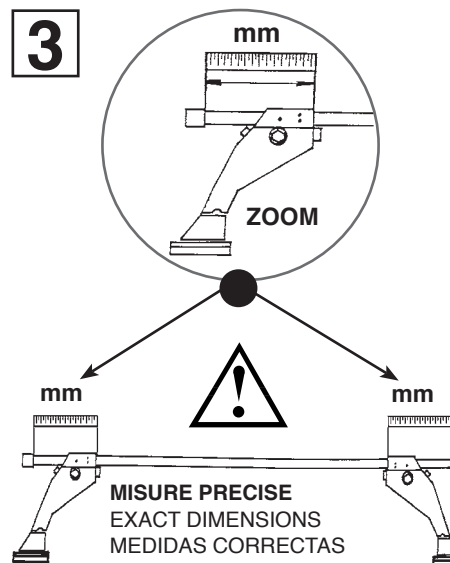

MISURE PRECISE
EXACT DIMENSIONS
MEDIDAS CORRECTAS
GENAUE MASSE
REGLER A LA COTE EXACTE
EXACTE AFMETINGEN



MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO

ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
---	---


X

Y

ALFA ROMEO 166	97 mm	86 mm
BMW SERIE3 COUPE' (92 ->98)	108 mm	108 mm
CITROEN C1 5P	110 mm	122 mm
HONDA CIVIC 5P (94 ->00)	130 mm	118 mm
HONDA CONCERTO (-> 94)	100 mm	113 mm
HYUNDAI GETZ 5P	98 mm	93 mm
HYUNDAI i10	101 mm	101 mm
MAZDA 2 (Settembre 04->07)	103 mm	106 mm
PEUGEOT 107 5P	110 mm	122 mm
ROVER 400 - 45	125 mm	123 mm
SKODA FELICIA (-> 96)	128 mm	135 mm
SKODA FELICIA 4P (97 ->)	128 mm	135 mm
TOYOTA AJGO 5P	110 mm	122 mm
VW GOLF II (84 -> 90)	145 mm	145 mm


4

AVVITARE (A FONDO)
TO SCREW (DOWN)
APRETAR (A FONDO)
FESTSCHRAUBEN
VISSER (À FOND)
VASTSCHROEVEN

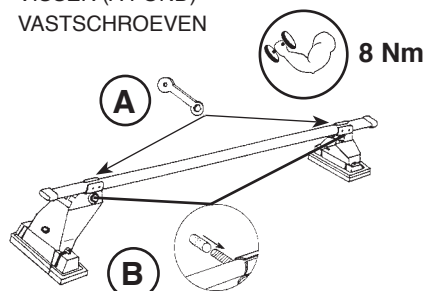


INSERIRE TAPPO SU VITE
INSERT THE CAP ON THE SCREW
CUBRIIR TORNILLO CON SU PLASTICO
STOPFEN AUF DIE SCHRAUBE EINSETZEN
ENFILER LE CAPUCHON SUR LA VIS
BEVESTIG DE DOP OP DE SCHROEF

5

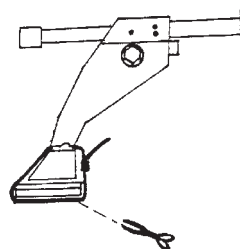


TAGLIARE
TO CUT
CORTAR
SCHNEIDEN
COUPER
SNIJDEN

6

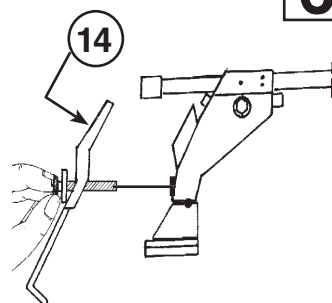

MONTAGGIO GANASCINE
HOW TO ASSEMBLE THE CLAMPS
COMO MONTAR LAS FIJACIONES
ZUSAMMENBAU DER SPANNBACKEN
MONTAGE PATTE
MONTAGE VAN DE KLEMMEN

7

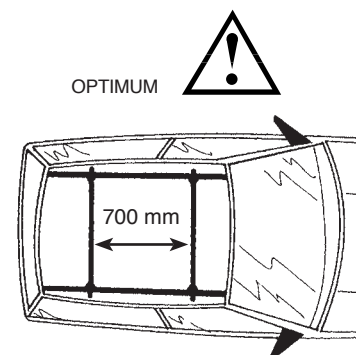

CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO

CENTRE THE UNIVERSAL BAR
CARRIER ON THE ROOF


CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES
SOBRE EL TECHO

LASTENTRÄGER AUF DEM DACH
ZENTRIEREN

CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT

PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER
IN HET MIDDEN VAN HET DAK

8

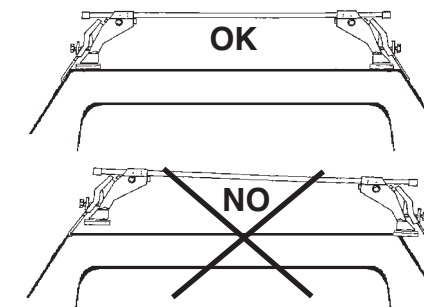

9

MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO

CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER


MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE

AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE

VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR

AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN

“À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU
DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE “

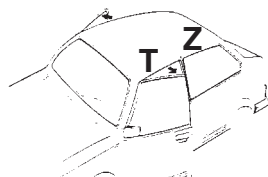


MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO

ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
---	---

HONDA CIVIC 5P (94 ->00)	T	Z
HONDA CONCERTO (-> 94)	T	Z
ROVER 400 - 45	T	Z

AVVITARE
TO SCREW
APRETAR
FESTSCHRAUBEN
VISSE
VASTSCHROEVEN

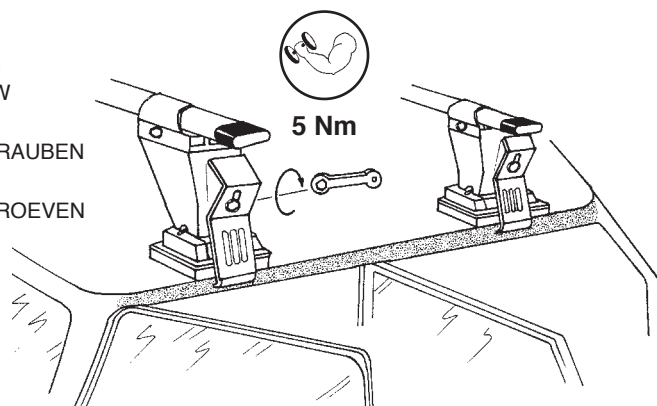

10

MODELLI SENZA PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO

CARS WITHOUT PRE-EXISTING FIXING POINT

PARA COCHES SIN PREDISPOSICION DEL FABRICANTE

AUTOS OHNE VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE

VOITURES SANS POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR


AUTO'S ZONDER DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE BEVESTIGINGSPUNTEN

ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
---	---


MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO

T **Z**

ALFA ROMEO 166	250 mm	350 mm
BMW SERIE 3 COUPE' (92 ->98)	350 mm	350 mm
CITROEN C1 5P	200 mm	400 mm
HYUNDAI GETZ 5P	300 mm	400 mm
HYUNDAI i10	200 mm	400 mm
MAZDA 2 (Settembre 04->07)	250 mm	450 mm
PEUGEOT 107 5P	200 mm	400 mm
SKODA FELICIA (-> 96)	350 mm	350 mm
SKODA FELICIA 4P (97->)	300 mm	300 mm
TOYOTA AJGO 5P	200 mm	400 mm
VW GOLF 3-5P (84-> 90)	300 mm	400 mm

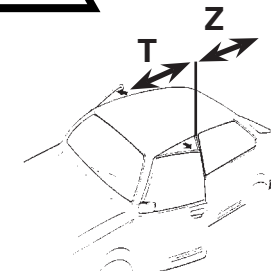

AVVITARE
TO SCREW
APRETAR
FESTSCHRAUBEN
VISSE
VASTSCHROEVEN

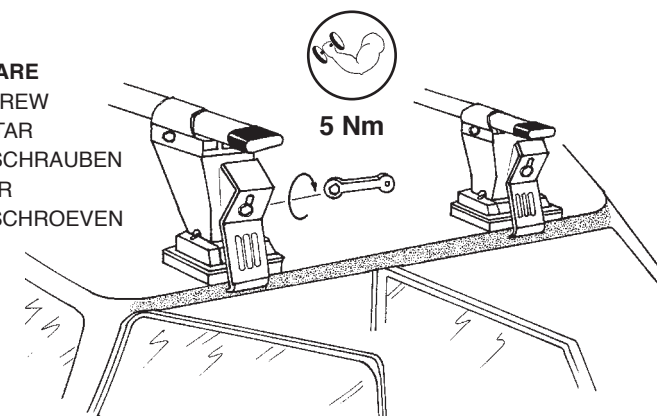

S.r.l. Via Canova N° 53 CAP. 20020 Lainate (MI) Italy