


19022


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - FITTING INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE - MONTAGEANWEISUNGEN - INSTRUCTIONS DE MONTAGE - MONTAGE INSTRUCTIES.

1

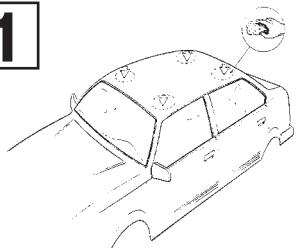


PULIRE IL TETTO
CLEAN THE ROOF
LIMPIAR EL TECHO
DACH REINIGEN
NETTOYER LE TOIT
DAK SCHOONMAKEN

2

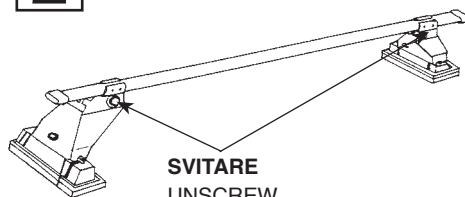


SVITARE
UNSCREW
AFLOJAR
ABSCHRAUBEN
DEVISSER
OPENSCHROEVEN

3

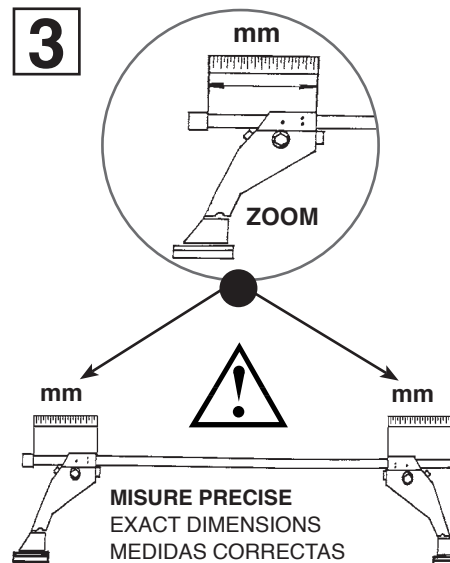

MISURE PRECISE
EXACT DIMENSIONS
MEDIDAS CORRECTAS
GENAUE MASSE
REGLER A LA COTE EXACTE
EXACTE AFMETINGEN



MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO


ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
---	---

X Y

	X	Y
AUDI A6 (04->10)	116 mm	114 mm
BMW SERIE 5 (03->10)	106 mm	106 mm
BMW SERIE 5 TOURING no rails (04->10)	107 mm	117 mm
DAIHATSU NEW TERIOS no rails (05->)	113 mm	123 mm
HONDA STREAM	133 mm	138 mm
PEUGEOT 605	118 mm	118 mm
RENAULT ESPACE no predis. (-> 96)	83 mm	83 mm
RENAULT ESPACE no predis. (97->04)	77 mm	85 mm
SEAT ALTEA (05->09)	117 mm	126 mm
SEAT ALTEA (09->)	126 mm	137 mm
SEAT NEW TOLEDO (04->)	117 mm	129 mm
TOYOTA COROLLA 5P (02->)	133 mm	118 mm
VOLVO NEW S40 (04->)	100 mm	95 mm
VOLVO V50 NO RAILS	105 mm	111 mm


4

AVVITARE (A FONDO)
TO SCREW (DOWN)
APRETAR (A FONDO)
FESTSCHRAUBEN
VISSER (À FOND)
VASTSCHROEVEN

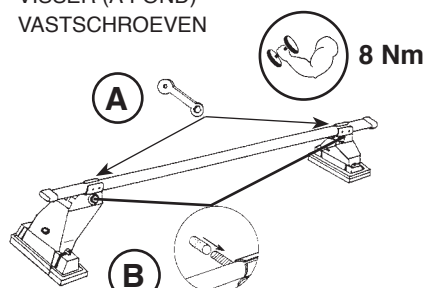


INSERIRE TAPPO SU VITE
INSERT THE CAP ON THE SCREW
CUBRIR TORNILLO CON SU PLASTICO
STOPFEN AUF DIE SCHRAUBE EINSETZEN
ENFILER LE CAPUCHON SUR LA VIS
BEVESTIG DE DOP OP DE SCHROEF

5

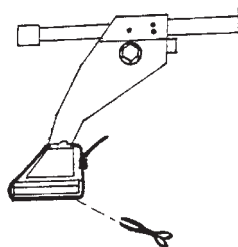


TAGLIARE
TO CUT
CORTAR
SCHNEIDEN
COUPER
SNIJDEN

6

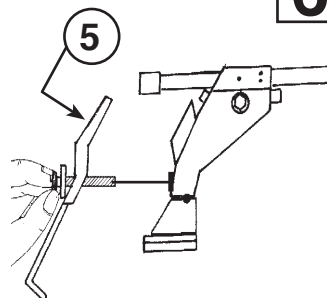

MONTAGGIO GANASCINE
HOW TO ASSEMBLE THE CLAMPS
COMO MONTAR LAS FIJACIONES
ZUSAMMENBAU DER SPANNBACKEN
MONTAGE PATTE
MONTAGE VAN DE KLEMMEN

7

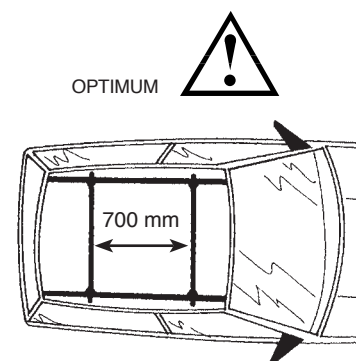

CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO


CENTRE THE UNIVERSAL BAR
CARRIER ON THE ROOF

CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES
SOBRE EL TECHO

LASTENTRÄGER AUF DEM DACH
ZENTRIEREN

CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT

PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER
IN HET MIDDEN VAN HET DAK

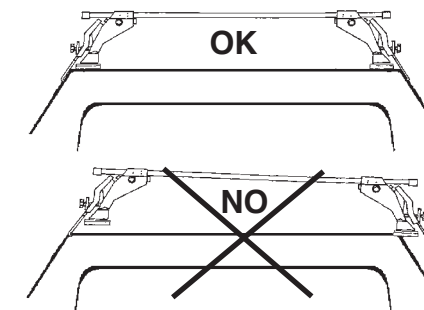

8

MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO

CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER

MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE


AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE

VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR

AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN

9

“À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU
DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE “

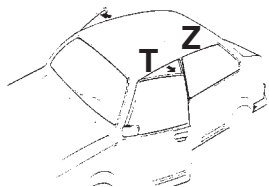


ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
---	---

MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO

BMW SERIE 5 (03->10)	T	Z
BMW SERIE 5 TOURING No Rails (04->10)	T	Z

AVVITARE
TO SCREW
APRETAR
FESTSCHRAUBEN
VISSER
VASTSCHROEVEN

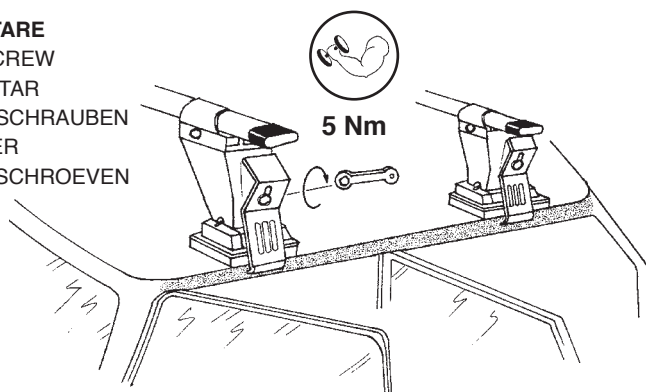

MODELLI SENZA PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO

CARS WITHOUT PRE-EXISTING FIXING POINT


PARA COCHES SIN PREDISPOSICION DEL FABRICANTE

AUTOS OHNE VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE

VOITURES SANS POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR

AUTO'S ZONDER DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE BEVESTIGINGSPUNTEN

10

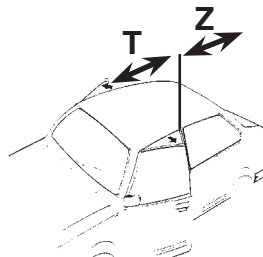


MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO

ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
---	---

AUDI A6 (04->10)	300 mm	400 mm
HONDA STREAM	250 mm	450 mm
DAIHATSU new TERIOS no rails (05->)	300 mm	400 mm
PEUGEOT 605	350 mm	350 mm
RENAULT *ESPACE senza pred. (-> 96)	350 mm	350 mm
RENAULT ESPACE senza pred. (97 ->04)	350 mm	350 mm
SEAT ALTEA (05->09) - (09->)	250 mm	350 mm
SEAT NEW TOLEDO (04->)	280 mm	400 mm
TOYOTA COROLLA 5P (02->)	250 mm	450 mm
VOLVO NEW S40 (04->)	280 mm	320 mm
VOLVO V50 NO RAILS	260 mm	440 mm

AVVITARE
TO SCREW
APRETAR
FESTSCHRAUBEN
VISSER
VASTSCHROEVEN

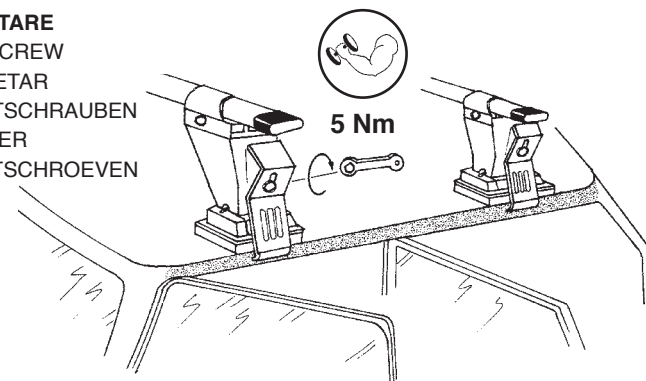

S.r.l. Via Canova N° 53 CAP. 20020 Lainate (MI) Italy