


19047


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - FITTING INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE - MONTAGEANWEISUNGEN - INSTRUCTIONS DE MONTAGE - MONTAGE INSTRUCTIES.

1

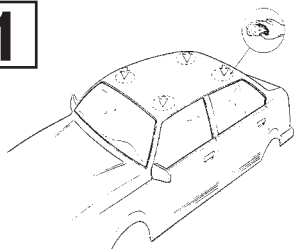


PULIRE IL TETTO
CLEAN THE ROOF
LIMPIAR EL TECHO
DACH REINIGEN
NETTOYER LE TOIT
DAK SCHOONMAKEN

2

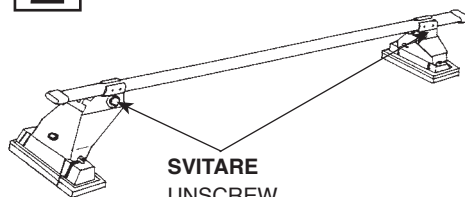


SVITARE
UNSCREW
AFLOJAR
ABSCHRAUBEN
DEVISSER
OPENSCHROEVEN

3

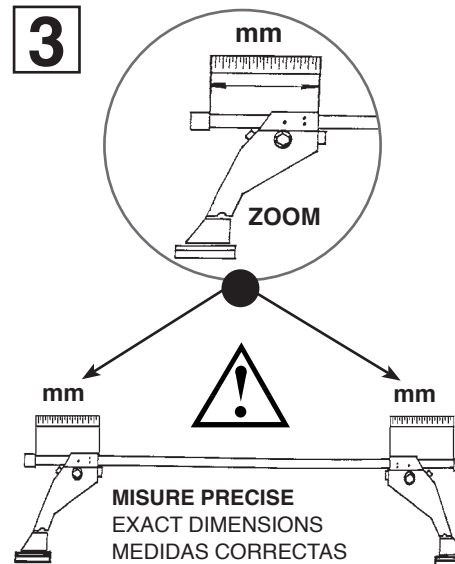

MISURE PRECISE
EXACT DIMENSIONS
MEDIDAS CORRECTAS
GENAUE MASSE
REGLER A LA COTE EXACTE
EXACTE AFMETINGEN



MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO

ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
---	---


X

Y

SEAT NEW IBIZA 5P (08->)	131 mm	146 mm
TOYOTA NEW AVENSIS WAGON (09->)	108 mm	114 mm
VW NEW PASSAT BERLINA (05->)	104 mm	104 mm
VW JETTA (05->09)	100 mm	113 mm
VW GOLF PLUS (05->06)	108 mm	120 mm
VW GOLF PLUS (07->) NO RAILS	114 mm	120 mm


4

AVVITARE (A FONDO)
TO SCREW (DOWN)
APRETAR (A FONDO)
FESTSCHRAUBEN
VISSER (À FOND)
VASTSCHROEVEN

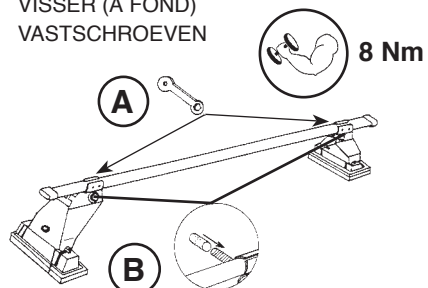


INSERIRE TAPPO SU VITE
INSERT THE CAP ON THE SCREW
CUBRIR TORNILLO CON SU PLASTICO
STOPFEN AUF DIE SCHRAUBE EINSETZEN
ENFILER LE CAPUCHON SUR LA VIS
BEVESTIG DE DOP OP DE SCHROEF

5

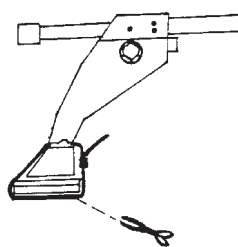


TAGLIARE
TO CUT
CORTAR
SCHNEIDEN
COUPER
SNIJDEN

6

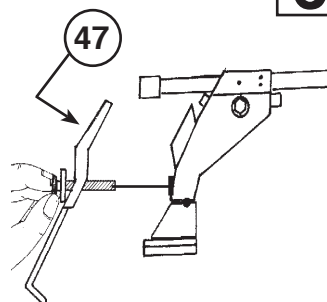

MONTAGGIO GANASCINE
HOW TO ASSEMBLE THE CLAMPS
COMO MONTAR LAS FIJACIONES
ZUSAMMENBAU DER SPANNBACKEN
MONTAGE PATTE
MONTAGE VAN DE KLEMMEN


7

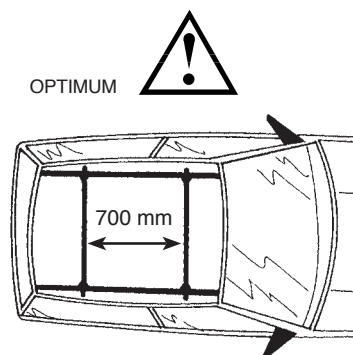

CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO

CENTRE THE UNIVERSAL BAR
CARRIER ON THE ROOF
CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES
SOBRE EL TECHO
LASTENTRÄGER AUF DEM DACH
ZENTRIEREN
CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT
PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER
IN HET MIDDEN VAN HET DAK

8

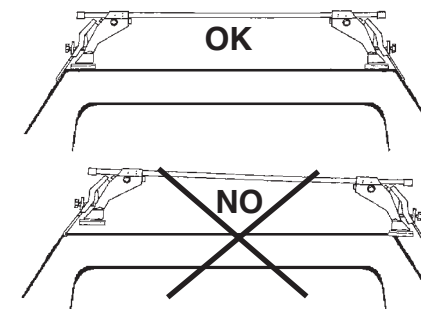

MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO

CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER
 MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE
 AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE
 VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR
 AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN

“À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU
 DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE “




8


ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
---	---

MODELLI AUTO / CARS / COCHES
 WAGEN / VOITURES / AUTO

VW NEW PASSAT berlina (05->) T Z

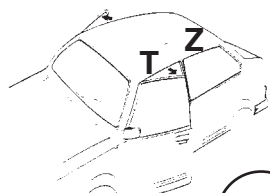

AVVITARE
 TO SCREW
 APRETAR
 FESTSCHRAUBEN
 VISSER
 VASTSCHROEVEN

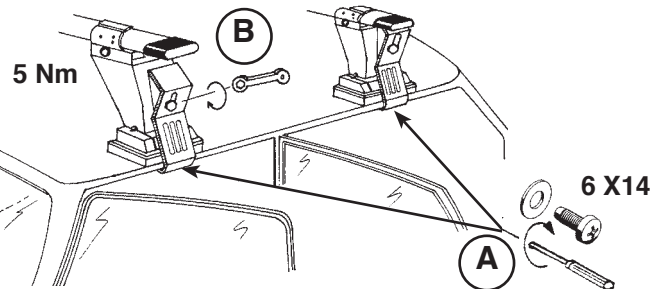

10




T
 250 mm


MODELLI AUTO / CARS / COCHES
 WAGEN / VOITURES / AUTO

ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
---	---

GOLF PLUS (07->) NO RAILS T (250 mm) Z

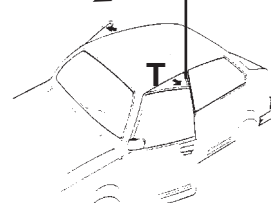

AVVITARE
 TO SCREW
 APRETAR
 FESTSCHRAUBEN
 VISSER
 VASTSCHROEVEN

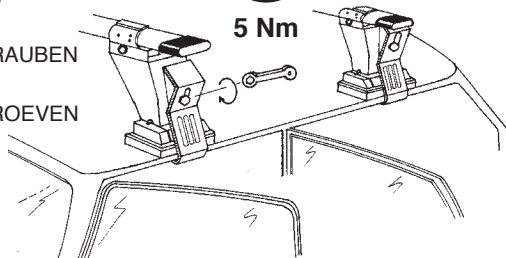

MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO

CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER
 MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE
 AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE
 VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR
 AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN

“À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU
 DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE “




9

ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
---	---

MODELLI AUTO / CARS / COCHES
 WAGEN / VOITURES / AUTO


SEAT NEW IBIZA 5P (08->)	T	Z
VW GOLF PLUS (05->06)	T	Z
VW JETTA (05->09)	T	Z

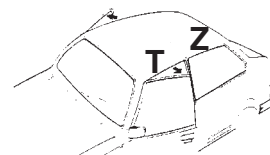

ANTERIORE
FRONT
DELANTERO
VORDERE
AVANT
VOORSTE G.




AVVITARE
 TO SCREW
 APRETAR
 FESTSCHRAUBEN
 VISSER
 VASTSCHROEVEN

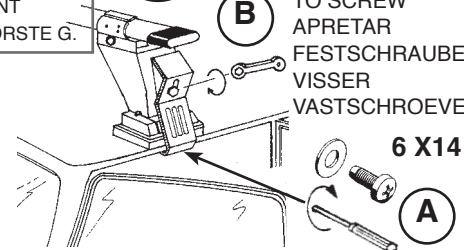

POSTERIORE
REAR
TRASERO
HINTERE
ARRIERE
ACHTERSTE G.



AVVITARE
 TO SCREW
 APRETAR
 FESTSCHRAUBEN
 VISSER
 VASTSCHROEVEN

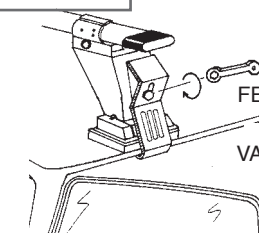

MODELLI SENZA PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO


CARS WITHOUT PRE-EXISTING FIXING POINT
 PARA COCHES SIN PREDISPOSICION DEL FABRICANTE
 AUTOS OHNE VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE
 VOITURES SANS POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR
 AUTO'S ZONDER DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE BEVESTIGINGSPUNTEN

11

ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
---	---

MODELLI AUTO / CARS / COCHES
 WAGEN / VOITURES / AUTO

TOYOTA NEW AVENSIS WAGON (09->) T (220 mm) Z (480 mm)

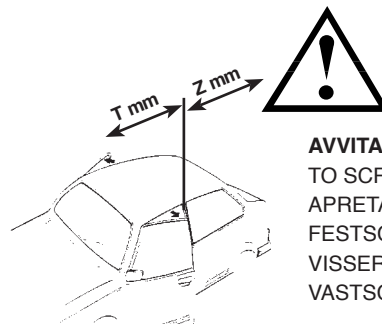

AVVITARE
 TO SCREW
 APRETAR
 FESTSCHRAUBEN
 VISSER
 VASTSCHROEVEN

