


19066


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - FITTING INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE - MONTAGEANWEISUNGEN - INSTRUCTIONS DE MONTAGE - MONTAGE INSTRUCTIES.

1

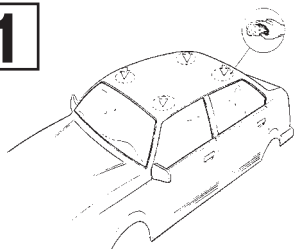

PULIRE IL TETTO
CLEAN THE ROOF
LIMPIAR EL TECHO
DACH REINIGEN
NETTOYER LE TOIT
DAK SCHOONMAKEN


2

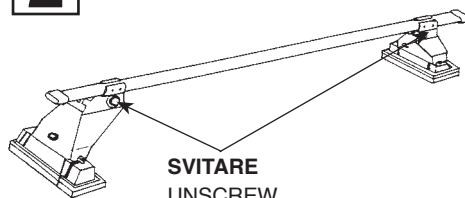

SVITARE
UNSCREW
AFLOJAR
ABSCHRAUBEN
DEVISSER
OPENSCHROEVEN

4


AVVITARE (A FONDO)
TO SCREW (DOWN)
APRETAR (A FONDO)
FESTSCHRAUBEN
VISSER (À FOND)
VASTSCHROEVEN

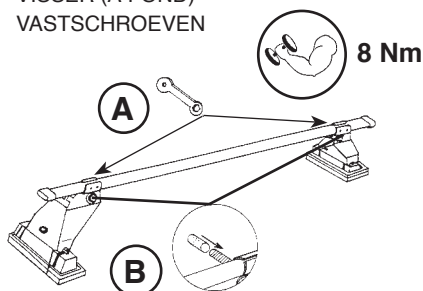

INSERIRE TAPPO SU VITE


INSERT THE CAP ON THE SCREW
CUBRIR TORNILLO CON SU PLASTICO
STOPFEN AUF DIE SCHRAUBE EINSETZEN
ENFILER LE CAPUCHON SUR LA VIS
BEVESTIG DE DOP OP DE SCHROEF

5

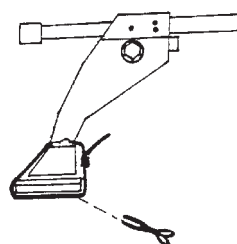


TAGLIARE
TO CUT
CORTAR
SCHNEIDEN
COUPER
SNIJDEN

3

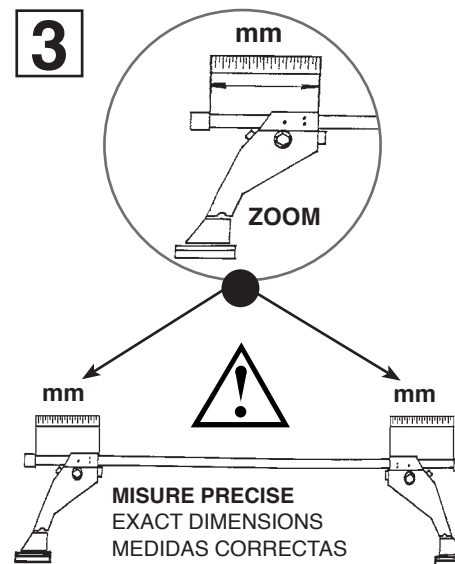

MISURE PRECISE
EXACT DIMENSIONS
MEDIDAS CORRECTAS
GENAUE MASSE
REGLER A LA COTE EXACTE
EXACTE AFMETINGEN




MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO

ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
X	Y

	X	Y
SEAT IBIZA 3P (02->08)	92 mm	125 mm
SEAT IBIZA 5P (03->08)	92 mm	124 mm
SEAT CORDOBA (03->)	92 mm	124 mm

6


MODELLI AUTO
CARS
COCHES
WAGEN
VOITURES
AUTO

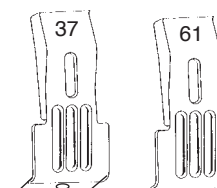

ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
37	61

SEAT CORDOBA (03->)	37	61
SEAT IBIZA 3P (02->08)	37	61
SEAT IBIZA 5P (03->08)	37	61


MONTAGGIO GANASCINE
HOW TO ASSEMBLE THE CLAMPS
COMO MONTAR LAS FIJACIONES
ZUSAMMENBAU DER SPANNBACKEN
MONTAGE PATTE
MONTAGE VAN DE KLEMMEN

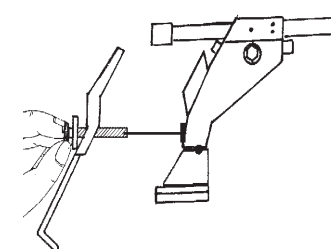

7

CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTOCENTRE THE UNIVERSAL BAR
CARRIER ON THE ROOFCENTRAR EL PORTAEQUIPAJES
SOBRE EL TECHOLASTENTRÄGER AUF DEM DACH
ZENTRIEREN

CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT

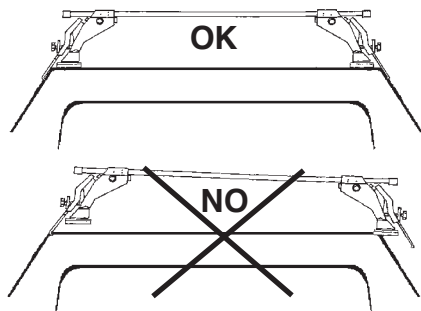PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER
IN HET MIDDEN VAN HET DAK**MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO**


CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER

MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE

AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE

VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR

AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN

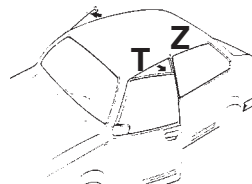“À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU
DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE “MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTOANTERIORE
FRONT
DELANTERO
VORDERE
AVANT
VOORSTE G.POSTERIORE
REAR
TRASERO
HINTERE
ARRIERE
ACHTERSTE G.

SEAT IBIZA 3P (02->08)

T

Z

SEAT IBIZA 5P (03->08)

T

Z

SEAT CORDOBA (03->)


T

Z

9

ANTERIORE
FRONT
DELANTERO
VORDERE
AVANT
VOORSTE G.AVVITARE
TO SCREW
APRETAR
FESTSCHRAUBEN
VISSER
VASTSCHROEVEN

5 Nm

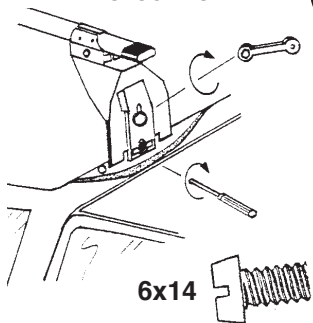

6x14

10

POSTERIORE
REAR
TRASERO
HINTERE
ARRIERE
ACHTERSTE G.**VETRO FISSO**

NON OPENING WINDOW

CRISTAL FIJO


FESTE GLASSCHEIBE

GLACE FIXE

VASTE RUIT



5 Nm

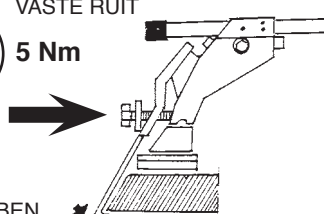AVVITARE
TO SCREW
APRETAR
FESTSCHRAUBEN
VISSER
VASTSCHROEVEN**SCALZARE LA GUARNIZIONE**

REMOVE THE GASKET

QUITE LA MOLDURA

DICHTUNG HERAUSZIEHEN

OTER LE JOINT

PAKKUNG LOSMAKEN

VETRO APRIBILE

OPENING WINDOW

CRISTAL ABATIBLE


ZU ÖFFNENENDE GLASSCHEIBE

GLACE OUVRABLE

TE OPENEN RUIT



5 Nm

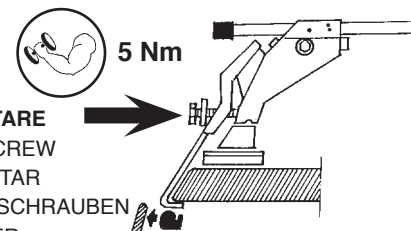AVVITARE
TO SCREW
APRETAR
FESTSCHRAUBEN
VISSER
VASTSCHROEVEN

S.r.l. Via Canova N° 53 CAP. 20020 Lainate (MI) Italy