


19101


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - FITTING INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE - MONTAGEANWEISUNGEN - INSTRUCTIONS DE MONTAGE - MONTAGE INSTRUCTIES.

1

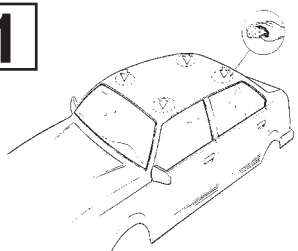


PULIRE IL TETTO
CLEAN THE ROOF
LIMPIAR EL TECHO
DACH REINIGEN
NETTOYER LE TOIT
DAK SCHOONMAKEN

2

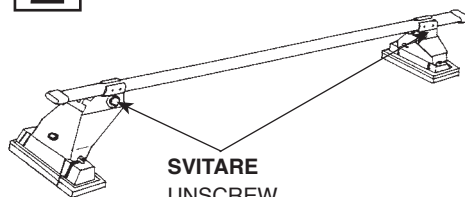


SVITARE
UNSCREW
AFLOJAR
ABSCHRAUBEN
DEVISSER
OPENSCHROEVEN

3

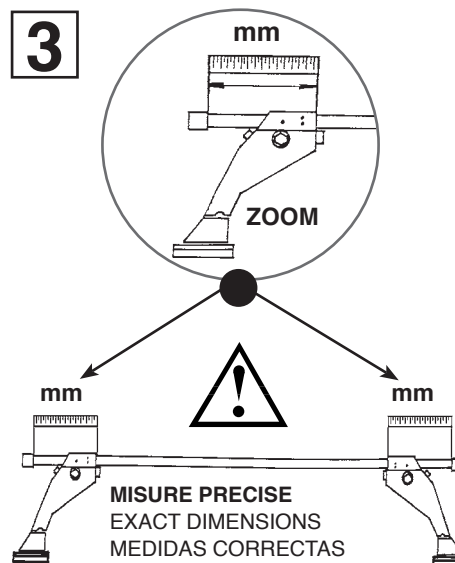

MISURE PRECISE
EXACT DIMENSIONS
MEDIDAS CORRECTAS
GENAUE MASSE
REGLER A LA COTE EXACTE
EXACTE AFMETINGEN




MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO

ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
X	Y

<i>FORD NEW MONDEO 5P (07->)</i>	<i>100 mm</i>	<i>112 mm</i>
<i>FORD NEW MONDEO 4P BERLINA (07->)</i>	<i>97 mm</i>	<i>109 mm</i>
<i>FORD NEW MONDEO SW NO RAILS (07->)</i>	<i>100 mm</i>	<i>129 mm</i>
<i>SKODA NEW FABIA 5P (07->)</i>	<i>123 mm</i>	<i>123 mm</i>


4

AVVITARE (A FONDO)
TO SCREW (DOWN)
APRETAR (A FONDO)
FESTSCHRAUBEN
VISSER (À FOND)
VASTSCHROEVEN

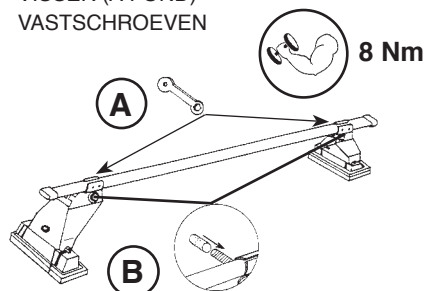


INSERIRE TAPPO SU VITE
INSERT THE CAP ON THE SCREW
CUBRIR TORNILLO CON SU PLASTICO
STOPFEN AUF DIE SCHRAUBE EINSETZEN
ENFILER LE CAPUCHON SUR LA VIS
BEVESTIG DE DOP OP DE SCHROEF

5

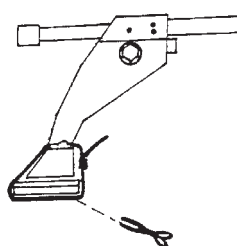

TAGLIARE
TO CUT
CORTAR
SCHNEIDEN
COUPER
SNIJDEN

6

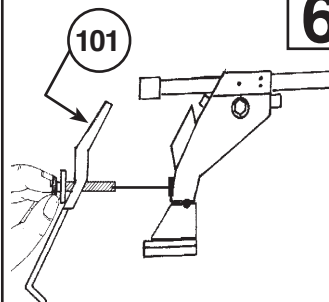

MONTAGGIO GANASCINE
HOW TO ASSEMBLE THE CLAMPS
COMO MONTAR LAS FIJACIONES
ZUSAMMENBAU DER SPANNBACKEN
MONTAGE PATTE
MONTAGE VAN DE KLEMMEN

7

CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO


CENTRE THE UNIVERSAL BAR
CARRIER ON THE ROOF

CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES
SOBRE EL TECHO

LASTENTRÄGER AUF DEM DACH
ZENTRIEREN

CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT

PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER
IN HET MIDDEN VAN HET DAK

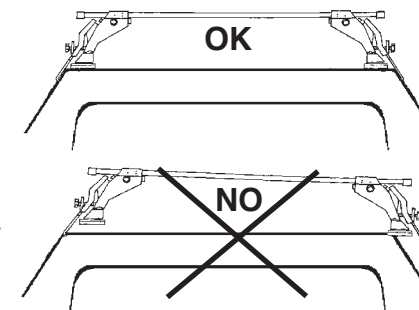

MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO

CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER



MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE

AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE

VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR

AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN

“À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU
DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE “

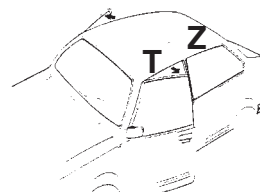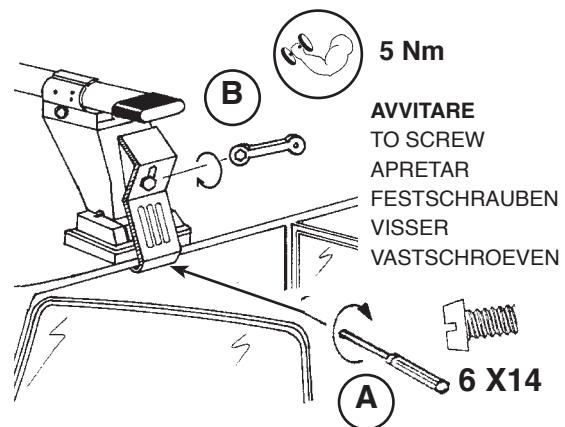

MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO

ANTERIORE
FRONT
DELANTERO
VORDERE
AVANT
VOORSTE G.

POSTERIORE
REAR
TRASERO
HINTERE
ARRIERE
ACHTERSTE G.

FORD NEW MONDEO 5P (07->)	T	Z
FORD NEW MONDEO 4P BERLINA (07->)	T	Z
FORD NEW MONDEO SW NO RAILS (07->)	T	Z
SKODA NEW FABIA 5P (07->)	T	Z