



D Benutzer-Information

Part-No.: 024 501
Basisrahmen / Aluminium
PKW Kombi/Steilheck


Hinweis:
 Dieser Basisrahmen kann nur in Kombination mit
 einem fahrzeugspezifischem Montagekit (Art.-Nr. 021...) verwendet werden!

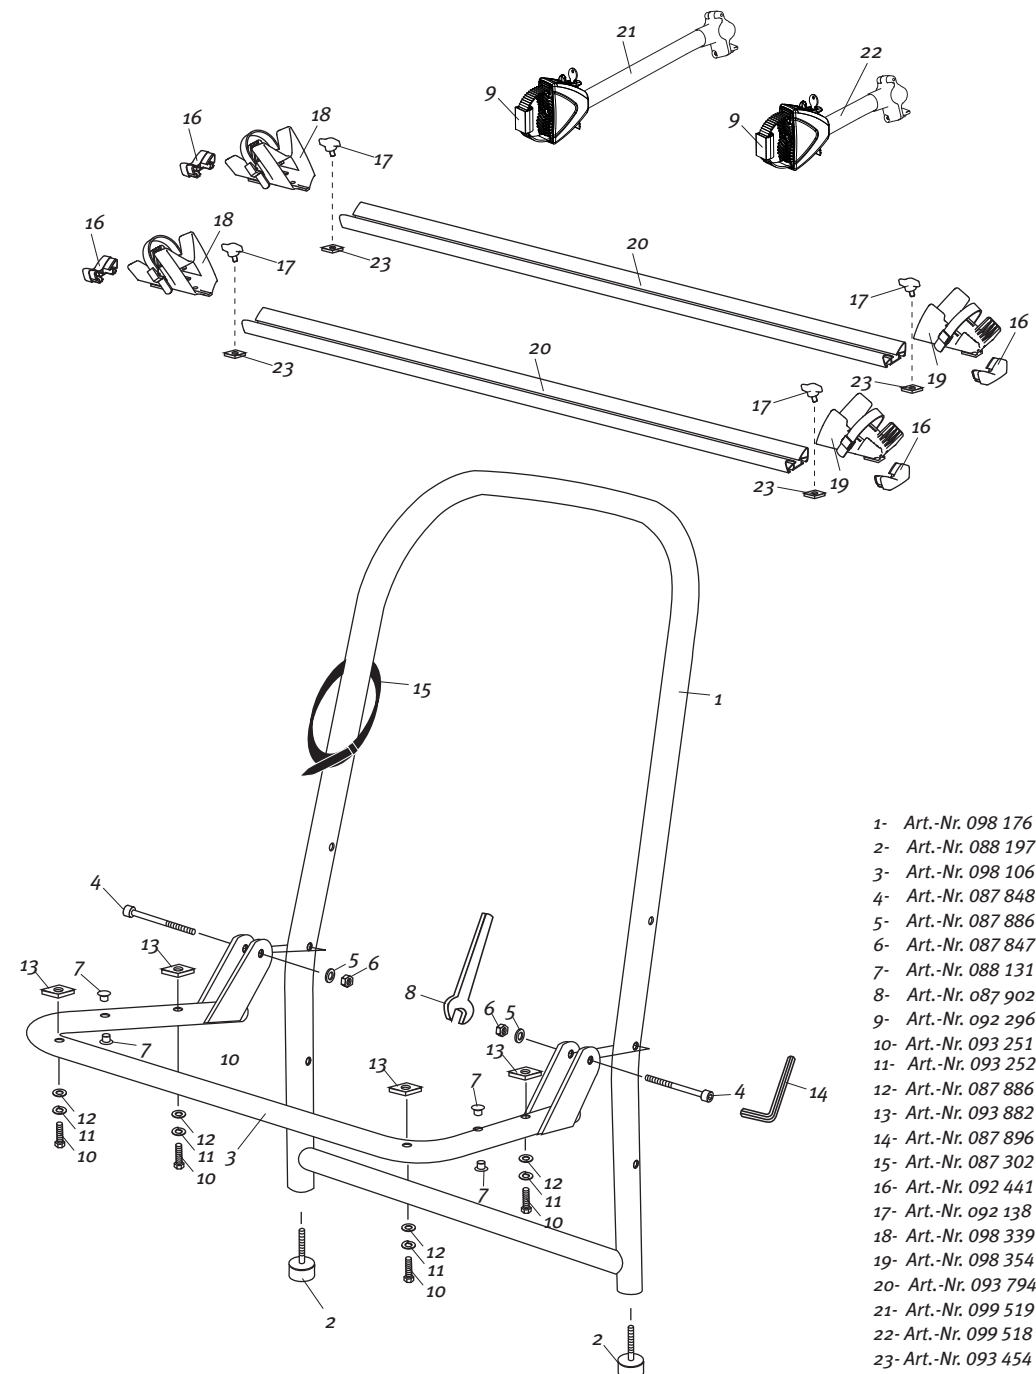


4

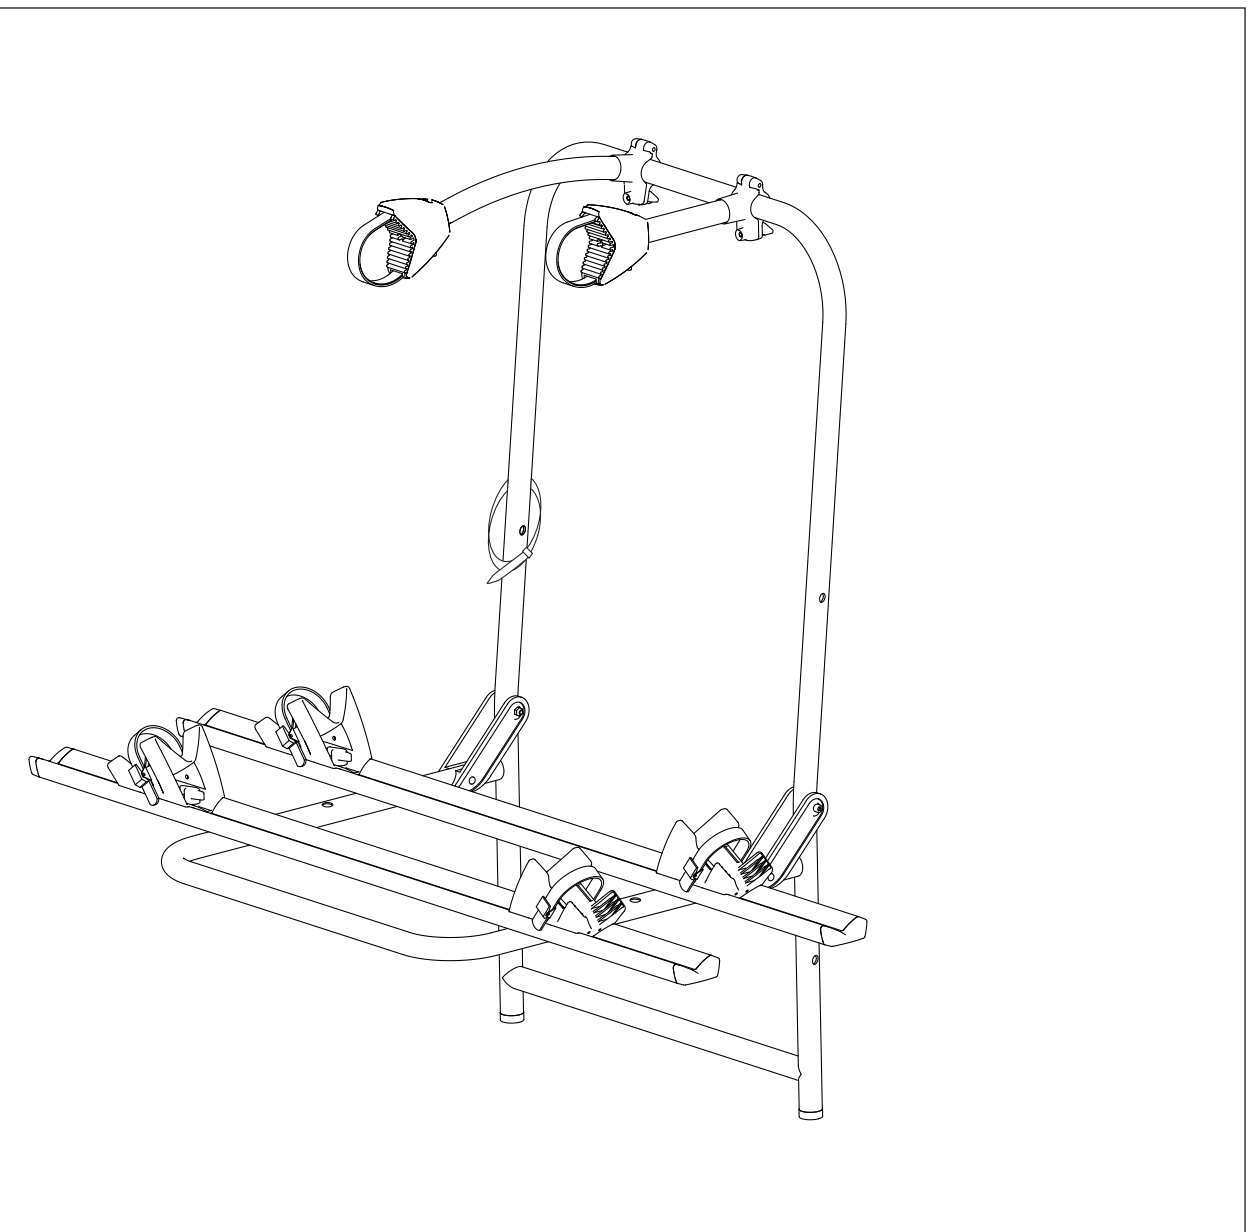


Part-No. :
024 501 =




max. 3x 15 kg
= 45 kg max.

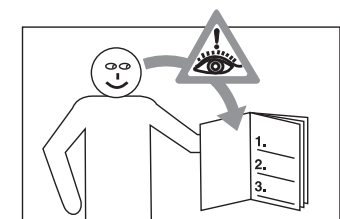


Schienenbügel mit dem Gabelschlüssel und Inbusschlüssel an den Rahmen montieren.
Schrauben nur so fest anziehen, daß sich der Schienenbügel noch bewegen läßt. (ca. 2 Nm).

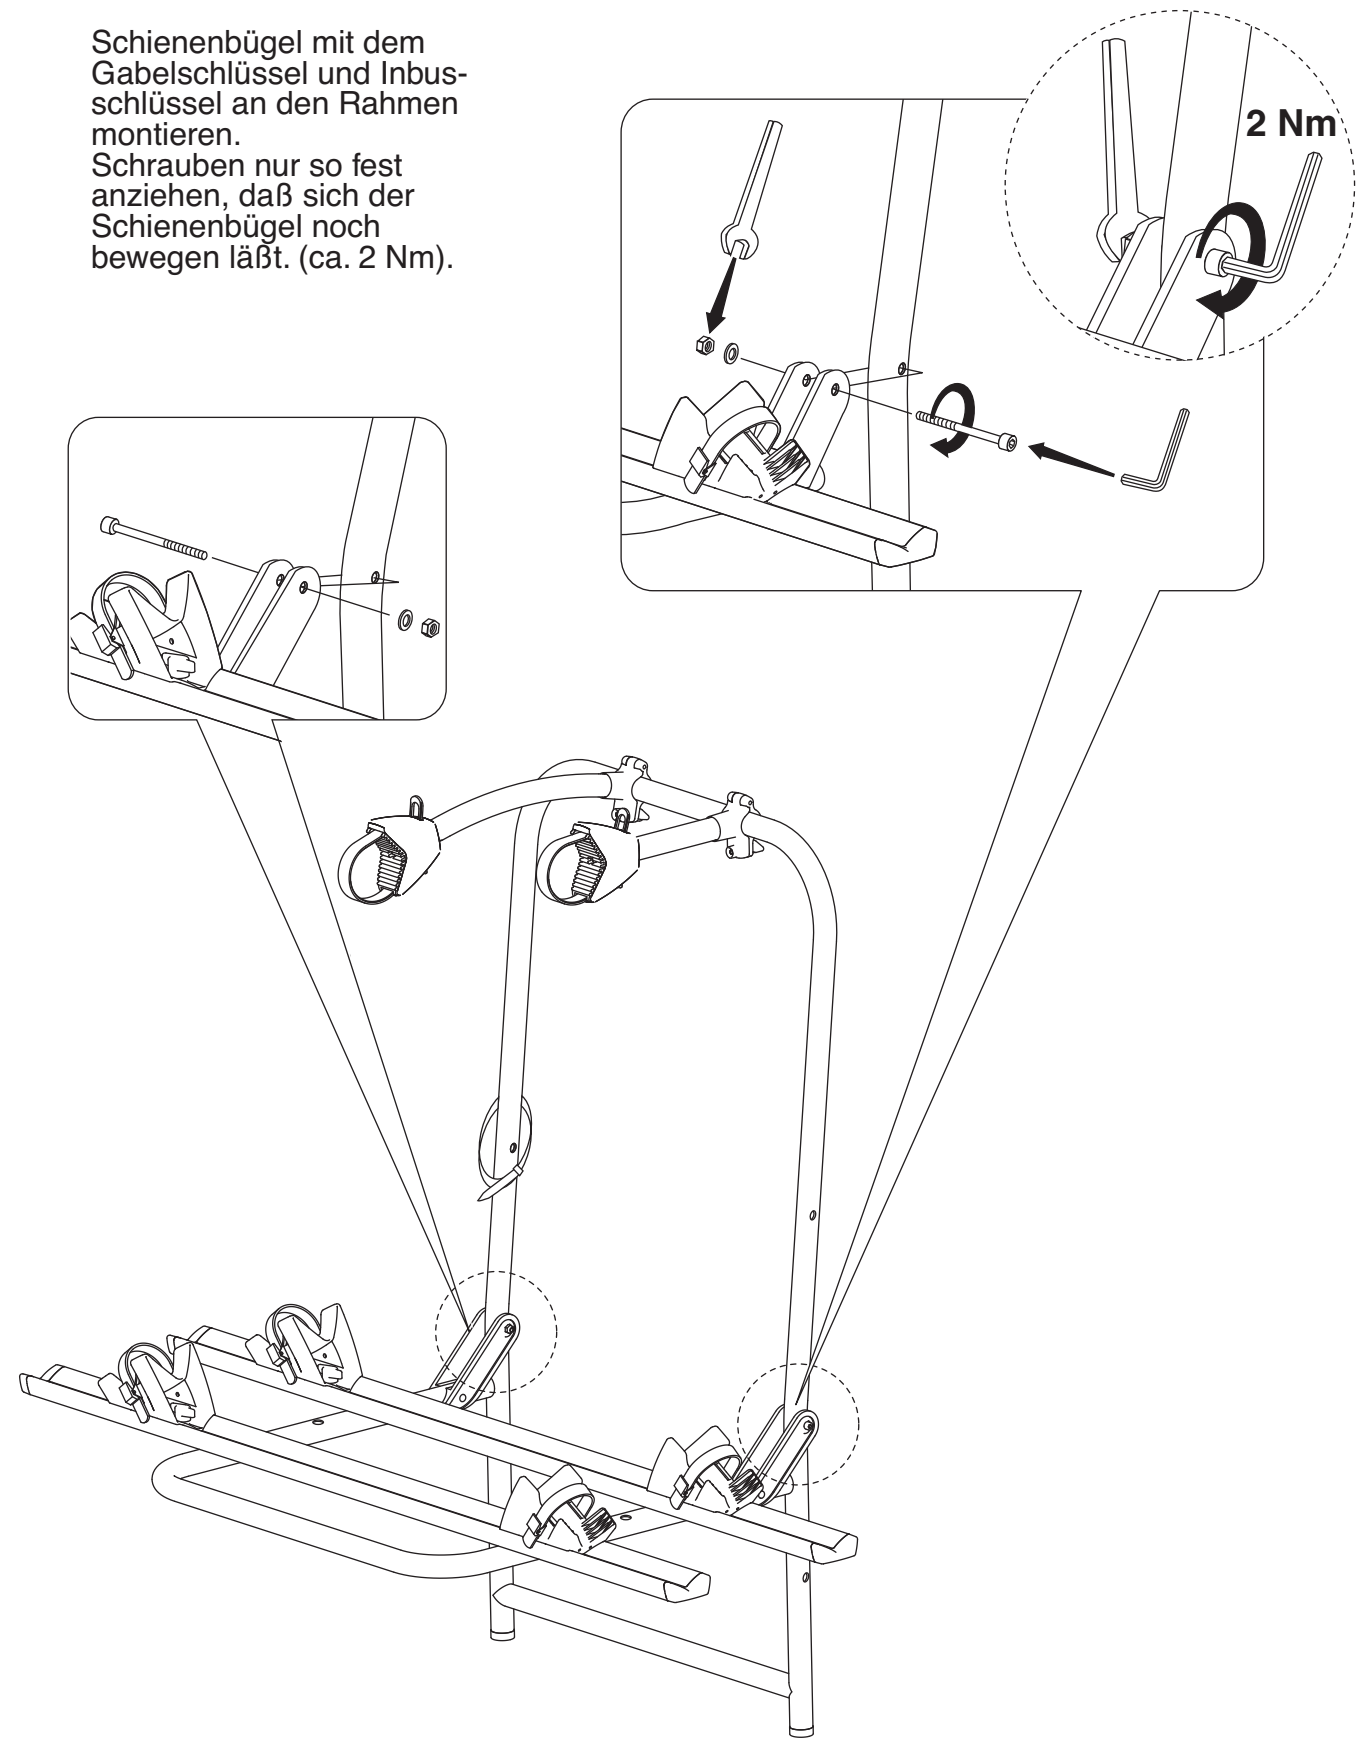

1

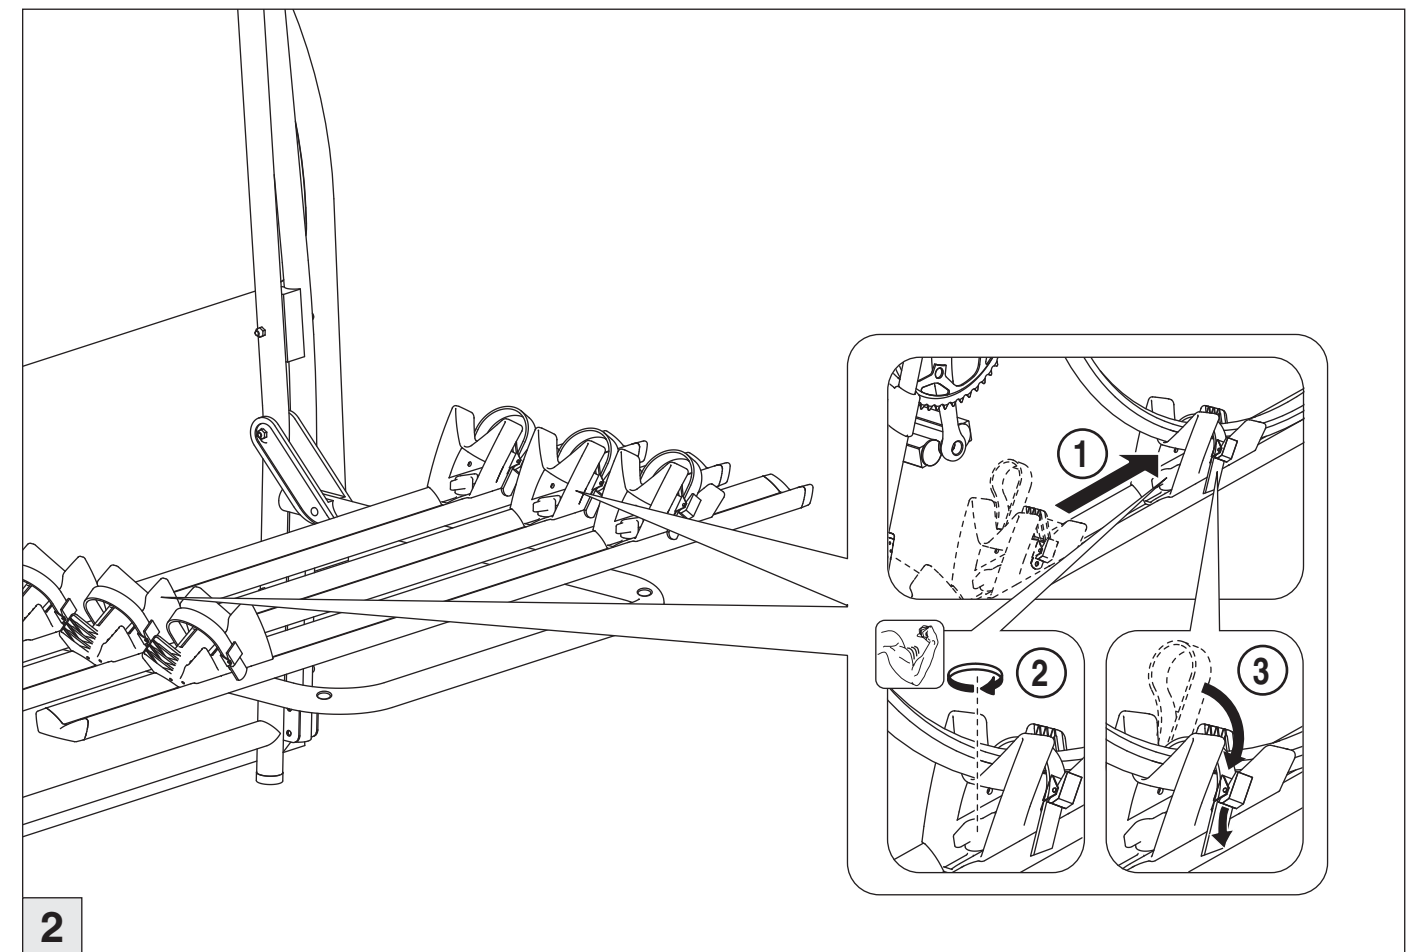

2

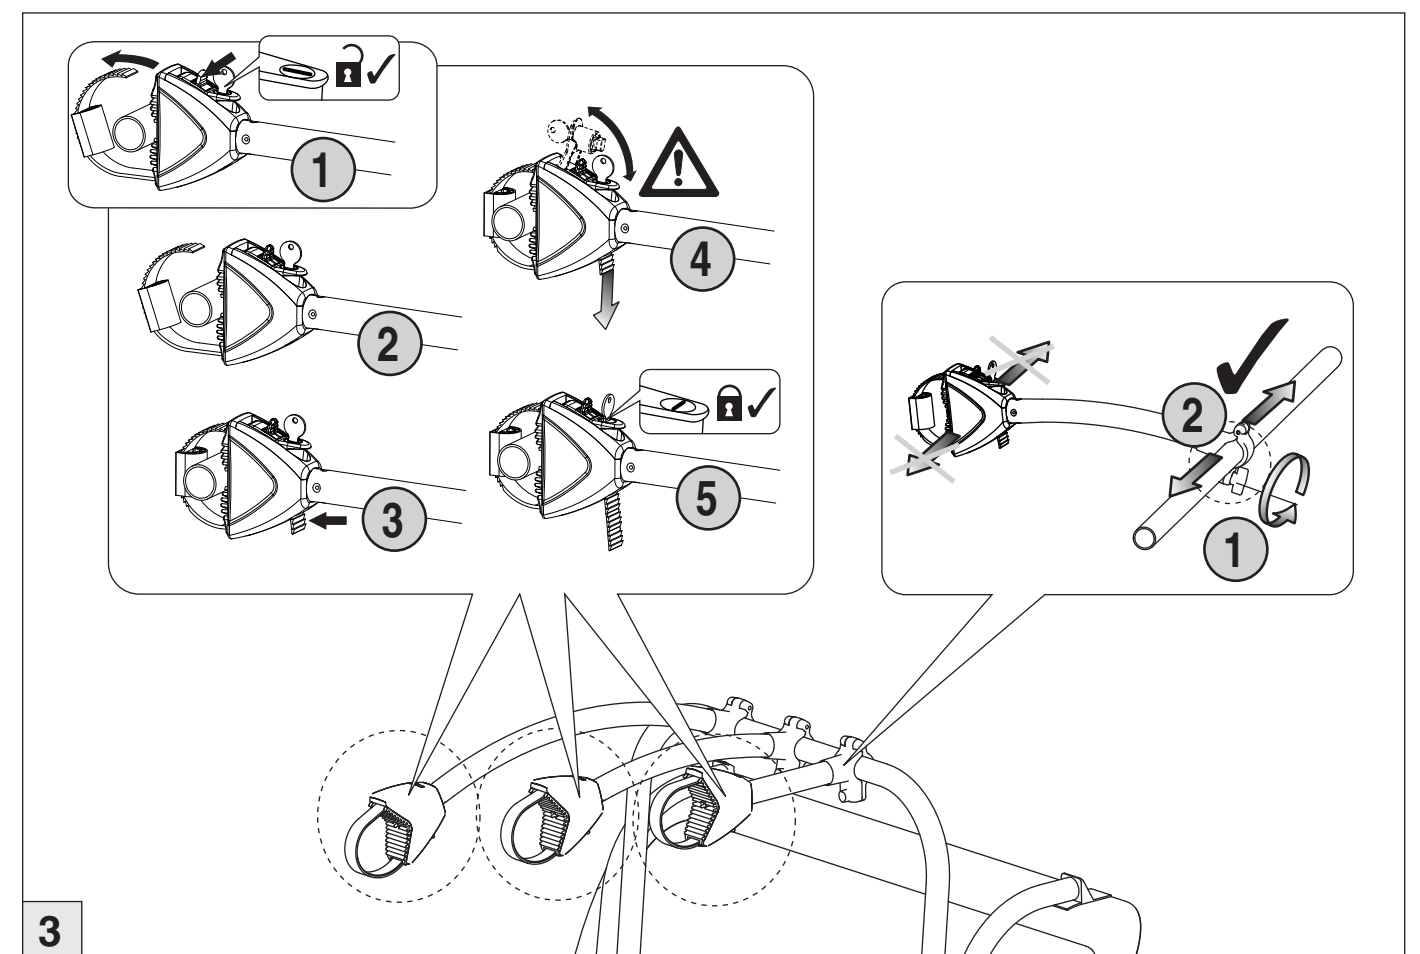

3