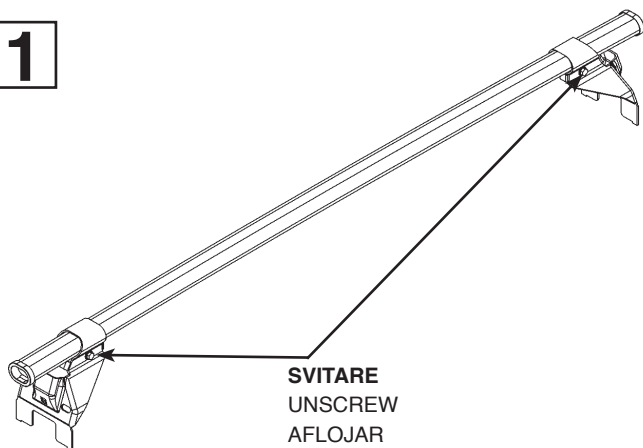


19002

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - FITTING INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE - MONTAGEANWEISUNGEN - INSTRUCTIONS DE MONTAGE - MONTAGE INSTRUCTIES.

1

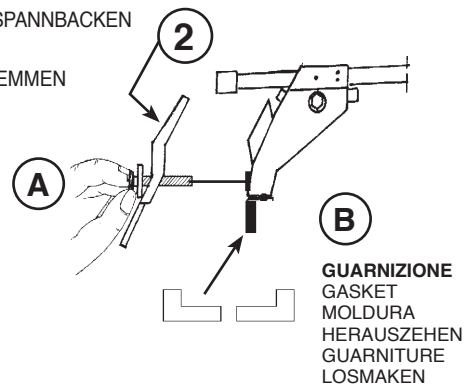


SVITARE
UNSCREW
AFLOJAR
ABSCHRAUBEN
DEVISSER
OPENSCHROEVEN

2

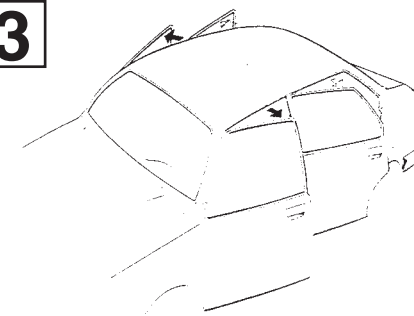
MONTAGGIO GANASCINE

HOW TO ASSEMBLE THE CLAMPS
COMO MONTAR LAS FIJACIONES
ZUSAMMENBAU DER SPANNBACKEN
MONTAGE PATTE
MONTAGE VAN DE KLEMMEN



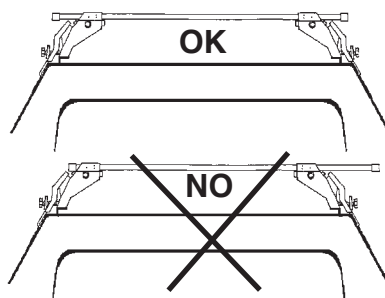
GUARNIZIONE
GASKET
MOLDURA
HERAUSZEHEN
GUARNITURE
LOSMAKEN

3



APRIRE LE PORTIERE
OPEN THE DOORS
ABRIR LAS PUERTAS
TÜRE ÖFFNEN
OUVRIR LÉS PORTIERES
DE DEUREN OPENEN

4



CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO

CENTRE THE UNIVERSAL BAR
CARRIER ON THE ROOF

CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES
SOBRE EL TECHO

LASTENTRÄGER AUF DEM DACH
ZENTRIEREN

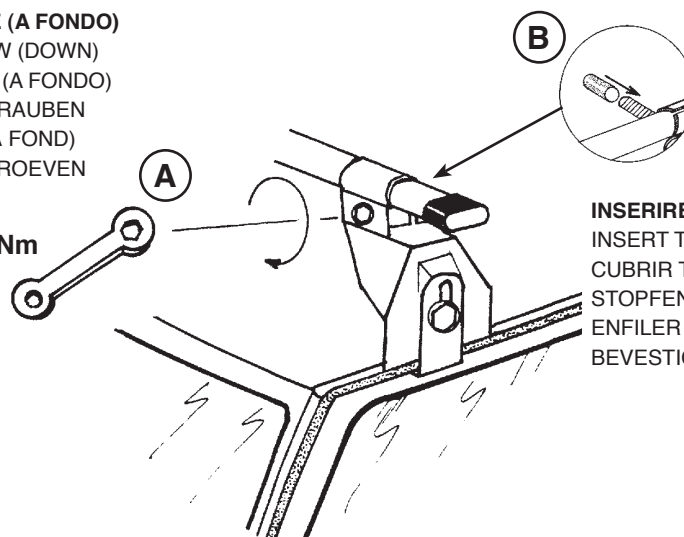
CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT

PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER
IN HET MIDDEN VAN HET DAK

5

AVVITARE (A FONDO)

TO SCREW (DOWN)
APRETAR (A FONDO)
FESTSCHRAUBEN
VISSER (À FOND)
VASTSCHROEVEN



INSERIRE TAPPO SU VITE

INSERT THE CAP ON THE SCREW
CUBRIR TORNILLO CON SU PLASTICO
STOPFEN AUF DIE SCHRAUBE EINSETZEN
ENFILER LE CAPUCHON SUR LA VIS
BEVESTIG DE DOP OP DE SCHROEF

MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO

CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER

MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE

AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE

VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR

AUTO'S MET DEUR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN

"À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU
DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE "**MODELLI AUTO****ALFA 145****ALFA 146****ALFA 164****ALFA 156 - 156 SW NO RAILS****SCALZARE LA GUARNIZIONE**

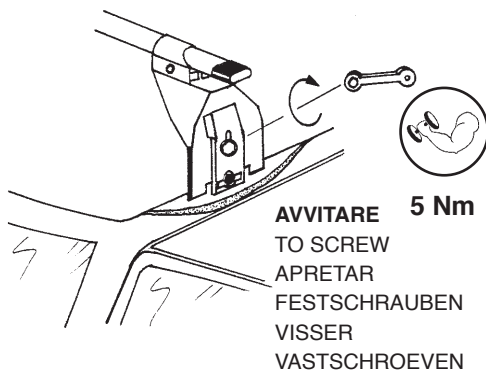
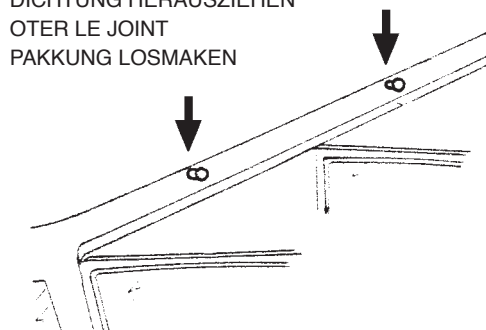
REMOVE THE GASKET

QUITE LA MOLDURA

DICHTUNG HERAUSZIEHEN

OTER LE JOINT

PAKKUNG LOSMAKEN

**MODELLI AUTO****BMW SERIE 3 4P (91 ->98)****SCALZARE LA GUARNIZIONE**

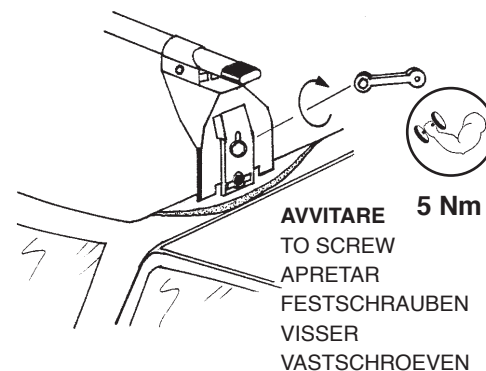
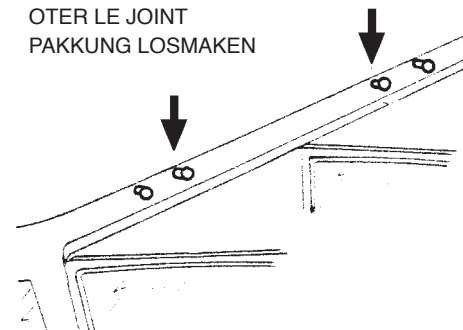
REMOVE THE GASKET

QUITE LA MOLDURA

DICHTUNG HERAUSZIEHEN

OTER LE JOINT

PAKKUNG LOSMAKEN

**MODELLI AUTO****OPEL VECTRA 4-5P (88 ->01)****SCALZARE LA GUARNIZIONE**

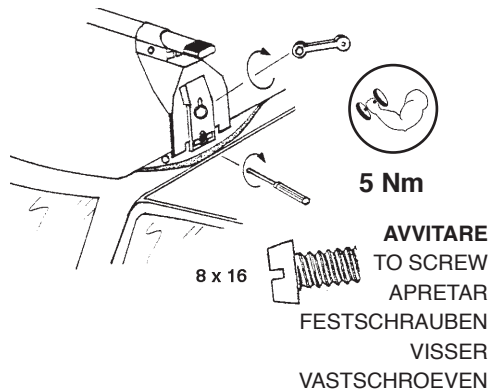
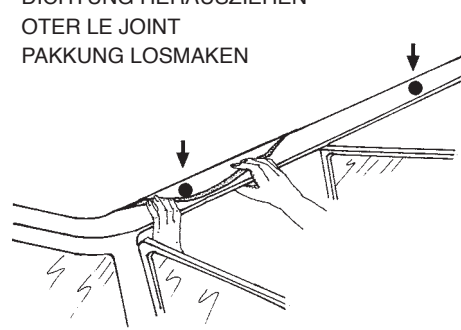
REMOVE THE GASKET

QUITE LA MOLDURA

DICHTUNG HERAUSZIEHEN

OTER LE JOINT

PAKKUNG LOSMAKEN

**MODELLI AUTO****LANCIA THEMA (1° modello)****FIAT CROMA (->02)****SAAB 9000 (->02) - 900 5P (93 ->)****SAAB 9.5 (->02)****SCALZARE LA GUARNIZIONE**

REMOVE THE GASKET

QUITE LA MOLDURA

DICHTUNG HERAUSZIEHEN

OTER LE JOINT

PAKKUNG LOSMAKEN

