


19004


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - FITTING INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE - MONTAGEANWEISUNGEN - INSTRUCTIONS DE MONTAGE - MONTAGE INSTRUCTIES.

1

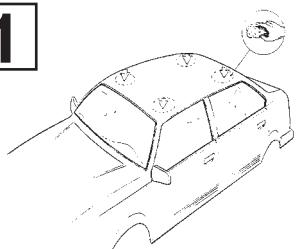


PULIRE IL TETTO
CLEAN THE ROOF
LIMPIAR EL TECHO
DACH REINIGEN
NETTOYER LE TOIT
DAK SCHOONMAKEN

2

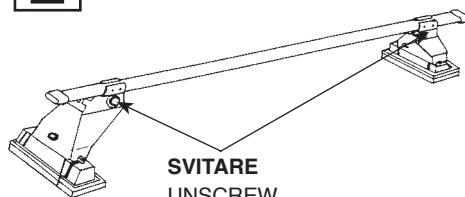


SVITARE
UNSCREW
AFLOJAR
ABSCHRAUBEN
DEVISSER
OPENSCHROEVEN

3

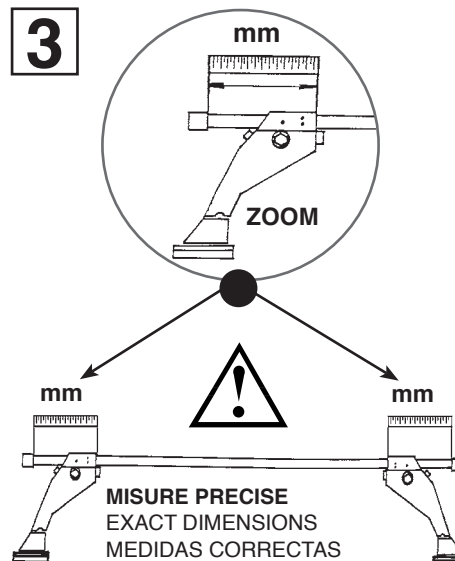

MISURE PRECISE
EXACT DIMENSIONS
MEDIDAS CORRECTAS
GENAU MASSE
REGLER A LA COTE EXACTE
EXACTE AFMETINGEN



MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO


ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
---	---

X Y

	X	Y
AUDI A4 (->00)	115 mm	115 mm
AUDI A4 (01->04)	80 mm	93 mm
CITROEN AX 5P	135 mm	135 mm
CITROEN SAXO 5P	150 mm	163 mm
DAIHATSU TERIOS "Db" "Dx" (->05)	128 mm	134 mm
DAIHATSU CUORE 5P (->02)	120 mm	120 mm
FORD FIESTA 5P (90 ->01)	135 mm	135 mm
HYUNDAI ACCENT 4-5P (95 ->99)	148 mm	153 mm
HYUNDAI i20	137 mm	144 mm
MAZDA 121 5P (96 ->)	135 mm	135 mm
MERCEDES Classe A passo corto (->04)	87 mm	107 mm
NISSAN MICRA 5P (92 ->03)	145 mm	153 mm
PEUGEOT 106 5P	155 mm	160 mm
PEUGEOT 205 5P	145 mm	145 mm
SUZUKI ALTO 5P (->01)	106 mm	118 mm

4


AVVITARE (A FONDO)
TO SCREW (DOWN)
APRETAR (A FONDO)
FESTSCHRAUBEN
VISSER (À FOND)
VASTSCHROEVEN

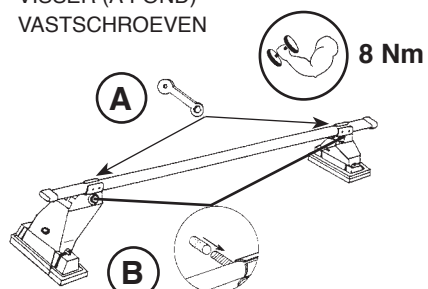

INSERIRE TAPPO SU VITE


INSERT THE CAP ON THE SCREW
CUBRIR TORNILLO CON SU PLASTICO
STOPFEN AUF DIE SCHRAUBE EINSETZEN
ENFILER LE CAPUCHON SUR LA VIS
BEVESTIG DE DOP OP DE SCHROEF

5

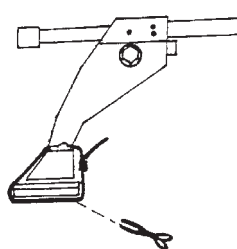


TAGLIARE
TO CUT
CORTAR
SCHNEIDEN
COUPER
SNIJDEN

6

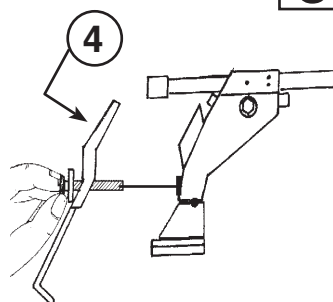

MONTAGGIO GANASCINE
HOW TO ASSEMBLE THE CLAMPS
COMO MONTAR LAS FIJACIONES
ZUSAMMENBAU DER SPANNBACKEN
MONTAGE PATTE
MONTAGE VAN DE KLEMMEN


7

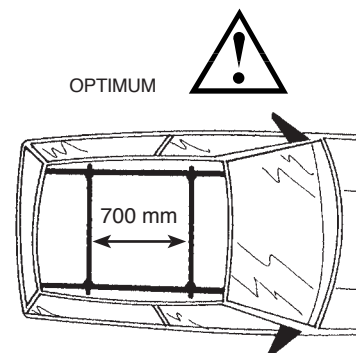

CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO

CENTRE THE UNIVERSAL BAR
CARRIER ON THE ROOF
CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES
SOBRE EL TECHO
LASTENTRÄGER AUF DEM DACH
ZENTRIEREN
CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT
PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER
IN HET MIDDEN VAN HET DAK

8

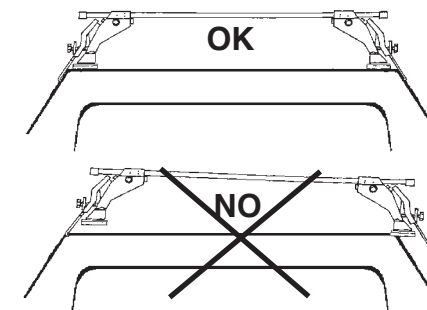

9

MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO

CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER


MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE

AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE

VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR

AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN

“À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU
DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE “

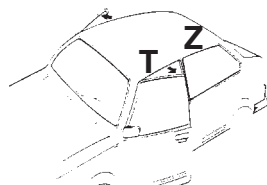


MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO

ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
---	---

	T	Z
AUDI A4 (->00)		
PEUGEOT 106 5P		

AVVITARE
TO SCREW
APRETAR
FESTSCHRAUBEN
VISSE
VASTSCHROEVEN

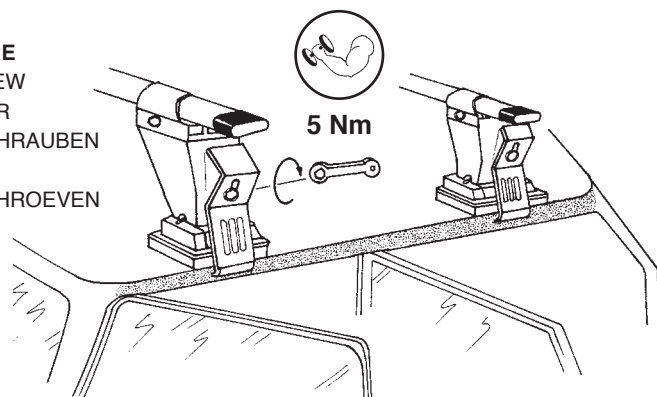

10

MODELLI SENZA PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO


CARS WITHOUT PRE-EXISTING FIXING POINT

PARA COCHES SIN PREDISPOSICION DEL FABRICANTE

AUTOS OHNE VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE

VOITURES SANS POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR

AUTO'S ZONDER DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE BEVESTIGINGSPUNTEN

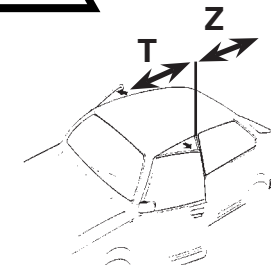


ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.
---	---

MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO

T Z

	T	Z
AUDI A4 (01->04)	230 mm	330 mm
CITROEN AX 5P	350 mm	350 mm
CITROEN SAXO 5P	280 mm	380 mm
DAIHATSU TERIOS "Db" "Dx" (->05)	330 mm	370 mm
DAIHATSU CUORE 5P (->02)	350 mm	350 mm
FORD FIESTA 5P (90 ->01)	280 mm	300 mm
HYUNDAI ACCENT 4-5P (95 ->99)	350 mm	350 mm
HYUNDAI i20	240 mm	460 mm
MAZDA 121 5P (96 ->)	280 mm	300 mm
MERCEDES Classe A P. corto (->04)	80 mm	520 mm
NISSAN MICRA 5P (92 ->03)	350 mm	350 mm
PEUGEOT 205 5P	350 mm	350 mm
SUZUKI ALTO 5P (->01)	250 mm	450 mm

AVVITARE
TO SCREW
APRETAR
FESTSCHRAUBEN
VISSE
VASTSCHROEVEN

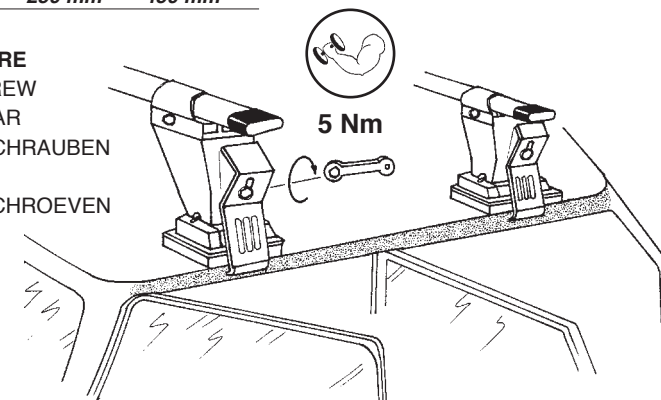

S.r.l. Via Canova N° 53 CAP. 20020 Lainate (MI) Italy