


19018


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - FITTING INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE - MONTAGEANWEISUNGEN - INSTRUCTIONS DE MONTAGE - MONTAGE INSTRUCTIES.

1

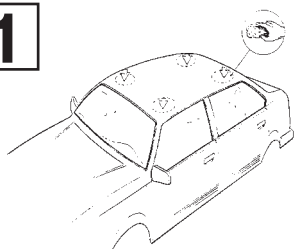


PULIRE IL TETTO
CLEAN THE ROOF
LIMPIAR EL TECHO
DACH REINIGEN
NETTOYER LE TOIT
DAK SCHOONMAKEN

2

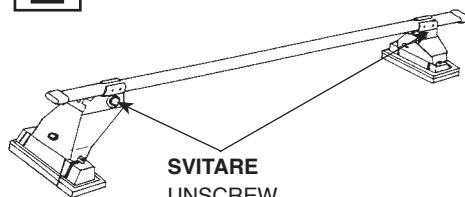


SVITARE
UNSCREW
AFLOJAR
ABSCHRAUBEN
DEVISSER
OPENSCHROEVEN

3

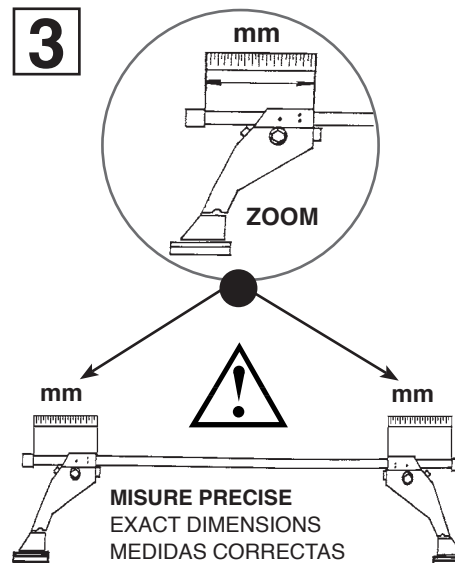

MISURE PRECISE
EXACT DIMENSIONS
MEDIDAS CORRECTAS
GENAUE MASSE
REGLER A LA COTE EXACTE
EXACTE AFMETINGEN




MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO

ANTERIORE FRONT DELANTERO VORDERE AVANT VOORSTE G.	POSTERIORE REAR TRASERO HINTERE ARRIERE ACHTERSTE G.

CITROEN XSARA 5P	148 mm	160 mm
NISSAN ALMERA 5P (->99)	144 mm	144 mm
NISSAN ALMERA 5P (00->)	157 mm	162 mm
NISSAN ALMERA TINO (99->)	92 mm	102 mm
NISSAN PRIMERA (90 -> 96)	128 mm	140 mm
NISSAN PRIMERA 5P (97 -> 01)	125 mm	138 mm
RENAULT R 21	128 mm	133 mm
RENAULT SAFRANE	115 mm	115 mm
RENAULT CLIO 5P (98 ->)	166 mm	166 mm
RENAULT CLIO STORIA 5P	166 mm	166 mm
RENAULT LAGUNA (01->07)	115 mm	126 mm


4

AVVITARE (A FONDO)
TO SCREW (DOWN)
APRETAR (A FONDO)
FESTSCHRAUBEN
VISSER (À FOND)
VASTSCHROEVEN

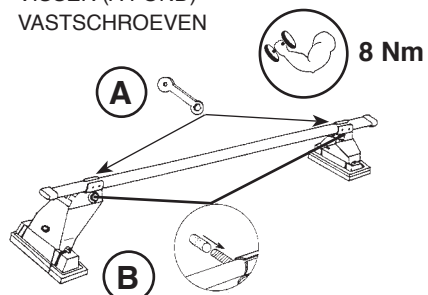


INSERIRE TAPPO SU VITE
INSERT THE CAP ON THE SCREW
CUBRIR TORNILLO CON SU PLASTICO
STOPFEN AUF DIE SCHRAUBE EINSETZEN
ENFILER LE CAPUCHON SUR LA VIS
BEVESTIG DE DOP OP DE SCHROEF

5

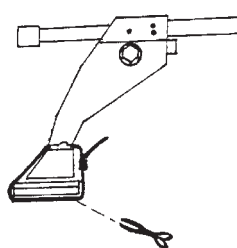


TAGLIARE
TO CUT
CORTAR
SCHNEIDEN
COUPER
SNIJDEN

6

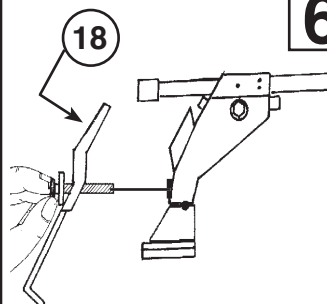

MONTAGGIO GANASCINE
HOW TO ASSEMBLE THE CLAMPS
COMO MONTAR LAS FIJACIONES
ZUSAMMENBAU DER SPANNBACKEN
MONTAGE PATTE
MONTAGE VAN DE KLEMMEN


7

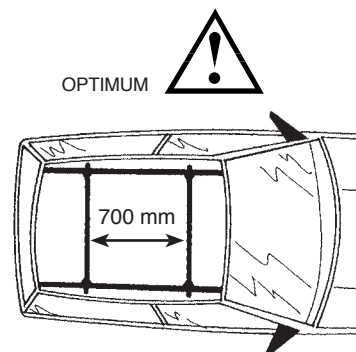

CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO

CENTRE THE UNIVERSAL BAR
CARRIER ON THE ROOF
CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES
SOBRE EL TECHO
LASTENTRÄGER AUF DEM DACH
ZENTRIEREN
CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT
PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER
IN HET MIDDEN VAN HET DAK

8

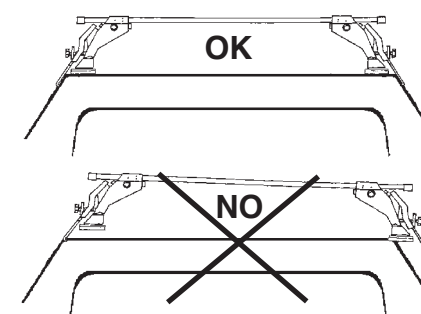

MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO

CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER

MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE


AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE

VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR

AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN

9

“À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU
DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE “

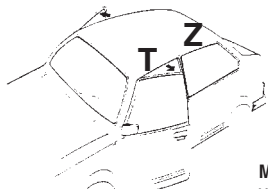


ANTERIORE
FRONT
DELANTERO
VORDERE
AVANT
VOORSTE G.

POSTERIORE
REAR
TRASERO
HINTERE
ARRIERE
ACHTERSTE G.

MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO

	T	Z
CITROEN XSARA 5P	T	Z
RENAULT CLIO 5P (98 ->)	T	Z
RENAULT CLIO STORIA 5P	T	Z
RENAULT LAGUNA (01 ->07)	T	Z

AVVITARE
TO SCREW
APRETAR
FESTSCHRAUBEN
VISSER
VASTSCHROEVEN

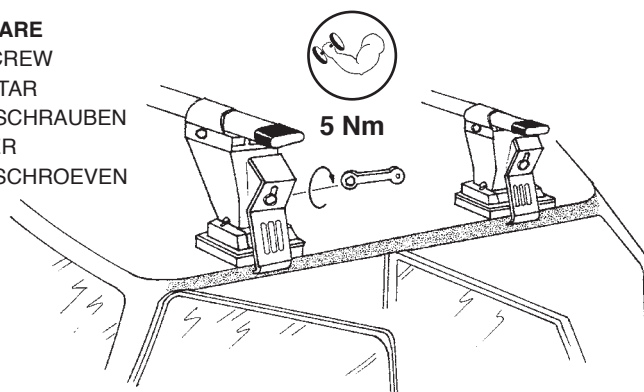

MODELLI SENZA PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO

CARS WITHOUT PRE-EXISTING FIXING POINT


PARA COCHES SIN PREDISPOSICION DEL FABRICANTE

AUTOS OHNE VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE

VOITURES SANS POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR

AUTO'S ZONDER DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE BEVESTIGINGSPUNTEN

10

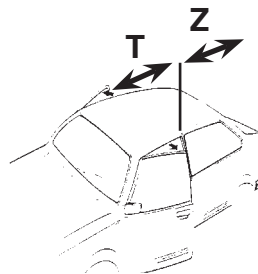

MODELLI AUTO / CARS / COCHES
WAGEN / VOITURES / AUTO

ANTERIORE
FRONT
DELANTERO
VORDERE
AVANT
VOORSTE G.

POSTERIORE
REAR
TRASERO
HINTERE
ARRIERE
ACHTERSTE G.

	T	Z
NISSAN ALMERA 5P (->99)	270 mm	330 mm
NISSAN ALMERA 5P (00->)	250 mm	400 mm
NISSAN PRIMERA (90 -> 96)	350 mm	350 mm
NISSAN PRIMERA 5P (97 -> 01)	400 mm	260 mm
NISSAN ALMERA TINO (99->)	230 mm	400 mm
RENAULT R 21	350 mm	350 mm
RENAULT SAFRANE	350 mm	350 mm

AVVITARE
TO SCREW
APRETAR
FESTSCHRAUBEN
VISSER
VASTSCHROEVEN

