


19056


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - FITTING INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE - MONTAGEANWEISUNGEN - INSTRUCTIONS DE MONTAGE - MONTAGE INSTRUCTIES.

1

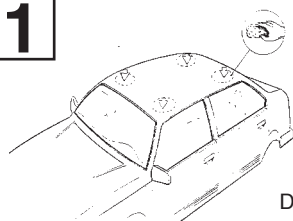

**PULIRE IL TETTO**  
CLEAN THE ROOF  
LIMPIAR EL TECHO  
DACH REINIGEN  
NETTOYER LE TOIT  
DAK SCHOONMAKEN

2

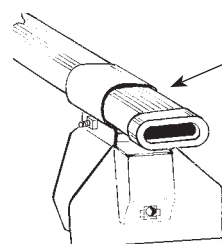

**SVITARE**  
UNSCREW  
AFLOJAR  
ABSCHRAUBEN  
DEVISSER  
OPENSCHROEVEN

3


**MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO**

CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER  
MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE  
AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE  
VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR  
AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN

4

**MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO**

CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER  
MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE  
AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE  
VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR  
AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN

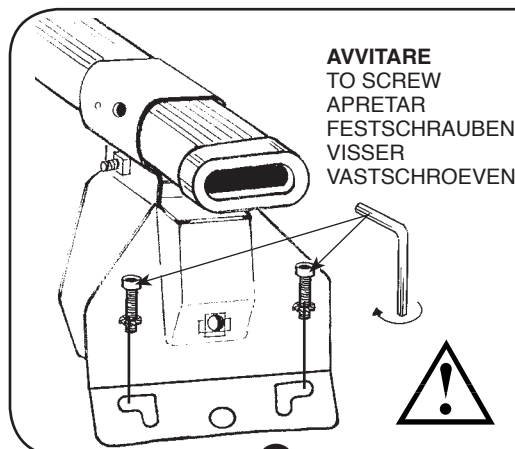

**AVVITARE**  
TO SCREW  
APRETAR  
FESTSCHRAUBEN  
VISSER  
VASTSCHROEVEN



5 Nm


**DACIA: SANDERO 5P**



6x18




“À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU  
DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE “

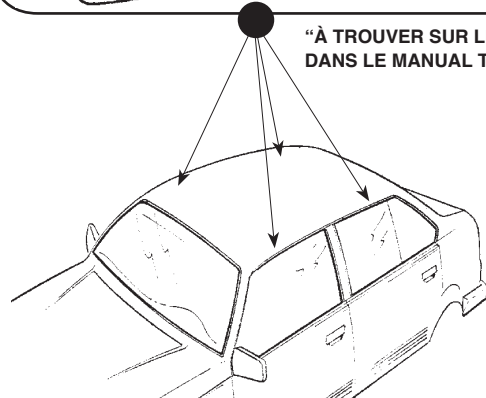

**SCALZARE LA GUARNIZIONE**

REMOVE THE GASKET  
QUITE LA MOLDURA  
DICHTUNG HERAUSZIEHEN  
OTER LE JOINT  
PAKKUNG LOSMAKEN

**AVVITARE**  
TO SCREW  
APRETAR  
FESTSCHRAUBEN  
VISSER  
VASTSCHROEVEN

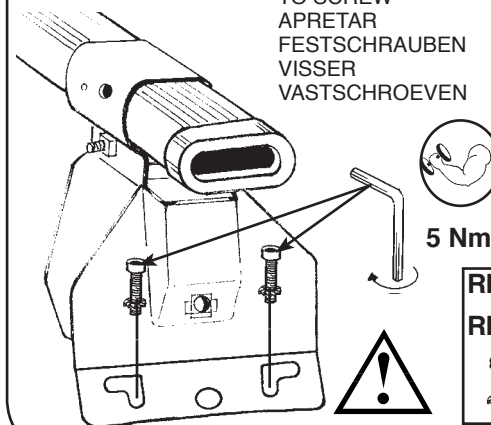

**DACIA: LOGAN 5P**

**RENAULT: GRAND MODUS**



6x18



5 Nm


**RENAULT: MODUS**

**RENAULT: NOUVELLE CLIO 5P (05->)**



8x16

“À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU  
DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE “

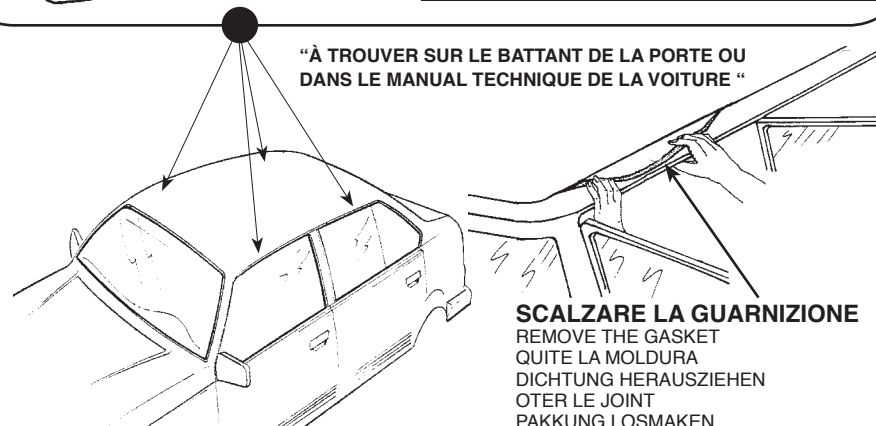

**SCALZARE LA GUARNIZIONE**

REMOVE THE GASKET  
QUITE LA MOLDURA  
DICHTUNG HERAUSZIEHEN  
OTER LE JOINT  
PAKKUNG LOSMAKEN

**5**

**CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO**


CENTRE THE UNIVERSAL BAR  
CARRIER ON THE ROOF

CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES  
SOBRE EL TECHO

LASTENTRÄGER AUF DEM DACH  
ZENTRIEREN

CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT


PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER  
IN HET MIDDEN VAN HET DAK

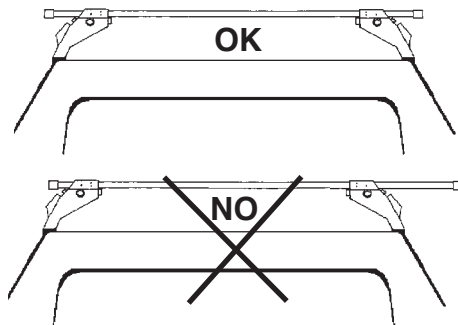

**6**

**INSERIRE TAPPO SU VITE**

INSERT THE CAP ON THE SCREW  
CUBRIR TORNILLO CON SU PLASTICO  
STOPFEN AUF DIE SCHRAUBE EINSETZEN  
ENFILER LE CAPUCHON SUR LA VIS  
BEVESTIG DE DOP OP DE SCHROEF

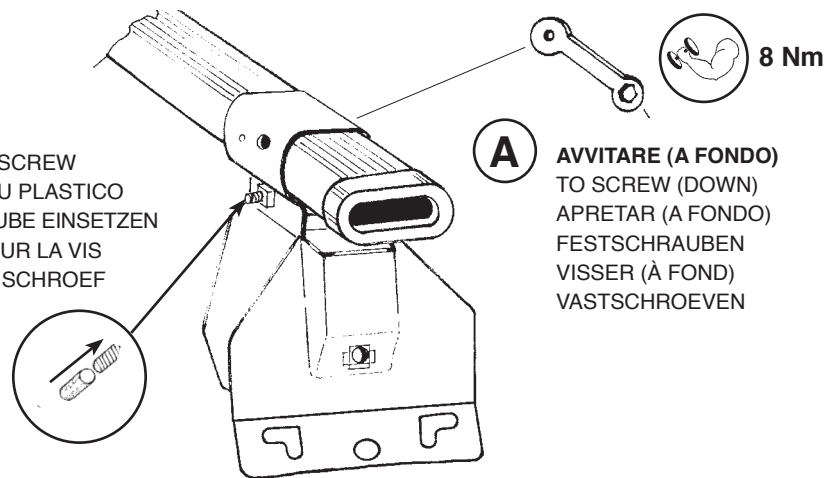

S.r.l. Via Canova N° 53 CAP. 20020 Lainate (MI) Italy