

(IT) **Attenzione:** Istruzioni di montaggio per barre in alluminio.  
(GB) **Attention:** Mounting instructions for aluminium bar carriers.  
(E) **Atencion:** Instrucciones de montaje para barras portatodo en aluminio.  
(D) **Achtung:** Montageanweisungen für Aluminium-Lastenträger.  
(F) **Attention:** Notices de montage pour barres de portage en aluminium.  
(NL) **Attentie:** Handleiding voor dakdragers gemaakt van aluminium.  
(P) **Atenção:** Instruções de montagem para barras de tejadilho em alumínio.  
(H) Szerelési utasítás aluminium tartórudakhoz.  
(PL) **Uwaga:** Instrukcja montażu bagażników wykonanych ze aluminium.  
(SLO) **Pozor:** Navodila za montažo nosilcev prtljažnika - aluminijastih.  
(HR) Uputstvo za montažu aluminijaskih nosača.

1

(IT) SVITARE  
(GB) UNSCREW  
(E) AFLOJAR  
(D) ABSCHRAUBEN  
(F) DEVISSER  
(NL) OPENSCHROEVEN  
(P) DESAPARAFUSAR  
(H) KICSAVARNI  
(PL) WYKRECIC  
(SLO) ODVITI  
(HR) ODVITI

(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(NL) BEVESTIG

(IT) AVVITARE  
(GB) TO SCREW  
(E) APRETAR  
(D) FESTSCHRAUBEN  
(F) VISSER  
(NL) VASTSCHROEVEN

(P) APERTAR  
(H) MEGHÚZNI  
(PL) WKRECIC  
(SLO) PRIVITI  
(HR) PRIČVRSTITI

2

(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(NL) BEVESTIG

(P) INSERIR  
(H) TOLJA FEL  
(PL) NALOZIC  
(SLO) VSTAVITI  
(HR) PREKRITI

3

|                                                                           |                                                                                                                          |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (IT) MODELLI AUTO<br>(GB) CARS<br>(E) COCHES<br>(D) WAGEN<br>(F) VOITURES | (NL) AUTO<br>(P) MODELO AUTO<br>(H) AUTÓ TÍPUS<br>(PL) MODELE SAMOCHODÓW<br>(SLO) MODELI AVTOMOBILOV<br>(HR) MODELI AUTA |        |
| (IT) ANTERIORE<br>(GB) FRONT<br>(E) DELANTERO<br>(D) VORDERE<br>(F) AVANT | (NL)VOORSTE G.<br>(P) À FRENTE<br>(H) ELSŐ RÚD<br>(PL) PRZOD<br>(SLO) SPREDAJ<br>(HR) PREDNJI                            |        |
| (IT) POST.<br>(GB) REAR<br>(E) TRASERO<br>(D) HINTERE<br>(F) ARRIERE      | (NL) ACHTERSTE G.<br>(P) ATRÁS<br>(H) HÁTSÓ RÚD<br>(PL) TYŁ<br>(SLO) ZADAJ<br>(HR) STRAŽNJI                              |        |
| FORD Kuga I SUV (08->12) No rails/Ohne reling                             | 60 mm                                                                                                                    | 69 mm  |
| HONDA Accord VII 4P (03->08)                                              | 116 mm                                                                                                                   | 116 mm |
| HONDA Accord Tourer VII SW (03->08) No rails/Ohne reling                  | 110 mm                                                                                                                   | 118 mm |
| KIA Rio III 5P (12->)                                                     | 100 mm                                                                                                                   | 116 mm |
| NISSAN Juke SUV (10->)                                                    | 40 mm                                                                                                                    | 59 mm  |

(IT) MISURE PRECISE  
(GB) EXACT DIMENSIONS  
(E) MEDIDAS CORRECTAS  
(D) GENAU MASSE  
(F) MESURES EXACTES  
(NL) EXACTE AFMETINGEN  
(P) MEDIDAS PRECISAS  
(H) PONTOS MÉRET  
(PL) DOKŁADNE WYMIARY  
(SLO) TOČNE MERE  
(HR) PRECIZNE MJERE

4

(IT) AVVITARE (A FONDO)  
(GB) TO SCREW (DOWN)  
(E) APRETAR (A FONDO)  
(D) FESTSCHRAUBEN  
(F) VISSER (À FOND)  
(NL) VASTSCHROEVEN  
(P) APERTAR POR BAIXO  
(H) MEGHÚZNI  
(PL) WKRECIC DO KONCA  
(SLO) PRIVITI (DO KONCA)  
(HR) PRIČVRSTITI (DO KRAJA)

5

(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(P) INSERIR  
(NL) BEVESTIG  
(H) TOLJA FEL  
(PL) NALOZIC  
(SLO) VSTAVITI  
(HR) PREKRITI

6

(IT) TAGLIARE  
(GB) TO CUT  
(E) CORTAR  
(D) SCHNEIDEN  
(F) COUPER  
(NL) SNIJDEN  
(P) CORTAR  
(H) ELVÁGNI  
(PL) OBCIAC  
(SLO) ODREZATI  
(HR) ODREZATI

(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(NL) BEVESTIG

(P) INSERIR  
(H) TOLJA FEL  
(PL) NALOZIC  
(SLO) VSTAVITI  
(HR) PREKRITI

(IT) TAGLIARE  
(GB) TO CUT  
(E) CORTAR  
(D) SCHNEIDEN  
(F) COUPER  
(NL) SNIJDEN  
(P) CORTAR  
(H) ELVÁGNI  
(PL) OBCIAC  
(SLO) ODREZATI  
(HR) ODREZATI

7

(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(NL) BEVESTIG



(P) INSERIR  
(H) TOLJA FEL  
(PL) NALOZIC  
(SLO) VSTAVITI  
(HR) PREKRITI

(IT) TAGLIARE  
(GB) TO CUT  
(E) CORTAR  
(D) SCHNEIDEN  
(F) COUPER  
(NL) SNIJDEN  
(P) CORTAR  
(H) ELVÁGNI  
(PL) OBCIAC  
(SLO) ODREZATI  
(HR) ODREZATI


8

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (IT) MODELLI AUTO<br>(GB) CARS<br>(E) COCHES<br>(D) WAGEN<br>(F) VOITURES<br>(NL) AUTO<br>(P) MODELO AUTO<br>(H) AUTÓ TIPUS<br>(PL) MODELE SAMOCHODÓW<br>(SLO) MODELI AVTOMOBILOV<br>(HR) MODELI AUTA | (IT) ANTERIORE<br>(GB) FRONT<br>(E) DELANTERO<br>(D) VORDERE<br>(F) AVANT<br>(NL) VOORSTE G.<br>(P) À FRENTE<br>(H) ELSŐ RÚD<br>(PL) PRZOD<br>(SLO) SPREDAJ<br>(HR) PREDNJI | (IT) POSTERIORE<br>(GB) REAR<br>(E) TRASERO<br>(D) HINTERE<br>(F) ARRIERE<br>(NL) ACHTERSTE G.<br>(P) ATRÁS<br>(H) HÁTSÓ RÚD<br>(PL) TYŁ<br>(SLO) ZADAJ<br>(HR) STRAŽNJI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                          |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|---|
| FORD Kuga I SUV (08->12) No rails/Ohne reling            | 6 | 5 |
| HONDA Accord VII 4P (03->08)                             | 5 | 5 |
| HONDA Accord Tourer VII SW (03->08) No rails/Ohne reling | 5 | 6 |
| KIA Rio III 5P (12->)                                    | 5 | 6 |
| NISSAN Juke SUV (10->)                                   | 5 | 6 |



(IT) MONTAGGIO GANASCINE  
(GB) HOW TO ASSEMBLE THE CLAMPS  
(E) COMO MONTAR LAS FIJACIONES  
(D) ZUSAMMENBAU DER SPANNBACKEN  
(F) MONTAGE PATTE  
(NL) MONTAGE VAN DE KLEMMEN  
(P) COMO FIXAR OS SUPORTES  
(H) RÖGZÍTŐ FÜLEK  
(PL) MONTAZ SZCZEK MOCUJACYCH  
(SLO) MONTAŽA NAPENJALNIKA  
(HR) MONTAŽA ČELJUSTI

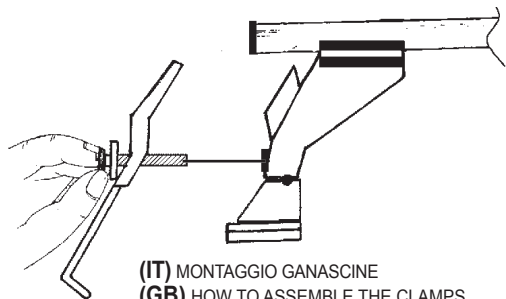


9

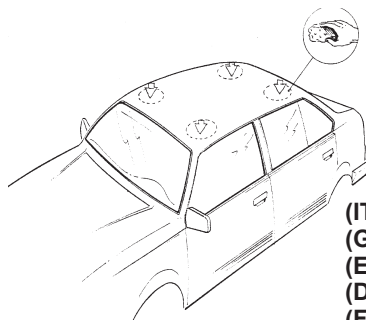

(IT) PULIRE IL TETTO  
(GB) CLEAN THE ROOF  
(E) LIMPIAR EL TECHO  
(D) DACH REINIGEN  
(F) NETTOYER LE TOIT  
(NL) DAK SCHOONMAKEN  
(P) LIMPAR O TEJADILHO  
(H) TISZTÍTSA MEG A TETŐT  
(PL) WYCZYSCIC DACH  
(SLO) OČISTITI STREHO  
(HR) ČIŠĆENJE KROVA

10

(IT) CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO  
(GB) CENTRE THE UNIVERSAL BAR CARRIER ON THE ROOF  
(E) CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES SOBRE EL TECHO  
(D) LASTENTRÄGER AUF DEM DACH ZENTRIEREN  
(F) CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT  
(NL) PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER IN HET MIDDEN VAN HET DAK  
(P) CENTRAR AS BARRAS PORTA BAGAGENS NO TEJADILHO  
(H) HELYEZZE KÖZÉPRE A RUDAKAT  
(PL) WYSRODKOWAC BAGAŻNIK NA DACHU  
(SLO) CENTRIRATI PRTLJAŽNIK NA STREHO  
(HR) CENTRIRATI NOSAČE NA KROV

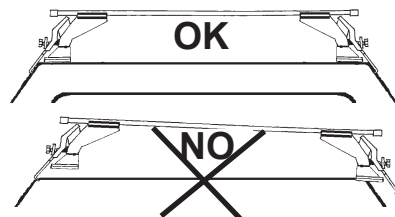



12

(IT) MODELLI SENZA PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO  
(GB) CARS WITHOUT PRE-EXISTING FIXING POINT  
(E) PARA COCHES SIN PREDISPOSICION DEL FABRICANTE  
(D) AUTOS OHNE VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE  
(F) VOITURES SANS POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR  
(NL) AUTO'S ZONDER DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE BEVESTIGINGSPUNTEN  
(P) VIATURAS SEM PONTOS DE FIXAÇÃO DO CONSTRUTOR PRÉ-EXISTENTES  
(H) FELHELYEZÉS GYÁRI JELÖLÉS NÉLKÜLI AUTÓKRA  
(PL) SAMOCHODY BEZ PRZEWIDZIANYCH PUNKTOW UMOCOWANIA  
(SLO) MODELI Z NEPREDVIDENIM LEŽIŠČEM S STRANI PROIZVAJALCA  
(HR) TVORNIČKI NEPRIPREMLJENI MODELI



|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (IT) MODELLI AUTO<br>(GB) CARS<br>(E) COCHES<br>(D) WAGEN<br>(F) VOITURES<br>(NL) AUTO<br>(P) MODELO AUTO<br>(H) AUTÓ TIPUS<br>(PL) MODELE SAMOCHODÓW<br>(SLO) MODELI AVTOMOBILOV<br>(HR) MODELI AUTA | (IT) ANTERIORE<br>(GB) FRONT<br>(E) DELANTERO<br>(D) VORDERE<br>(F) AVANT<br>(NL) VOORSTE G.<br>(P) À FRENTE<br>(H) ELSŐ RÚD<br>(PL) PRZOD<br>(SLO) SPREDAJ<br>(HR) PREDNJI | (IT) POSTERIORE<br>(GB) REAR<br>(E) TRASERO<br>(D) HINTERE<br>(F) ARRIERE<br>(NL) ACHTERSTE G.<br>(P) ATRÁS<br>(H) HÁTSÓ RÚD<br>(PL) TYŁ<br>(SLO) ZADAJ<br>(HR) STRAŽNJI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| FORD Kuga I SUV (08->12) No rails/Ohne reling | T (200 mm) | Z (500 mm) |
| NISSAN Juke SUV (10->)                        | T (300 mm) | Z (350 mm) |

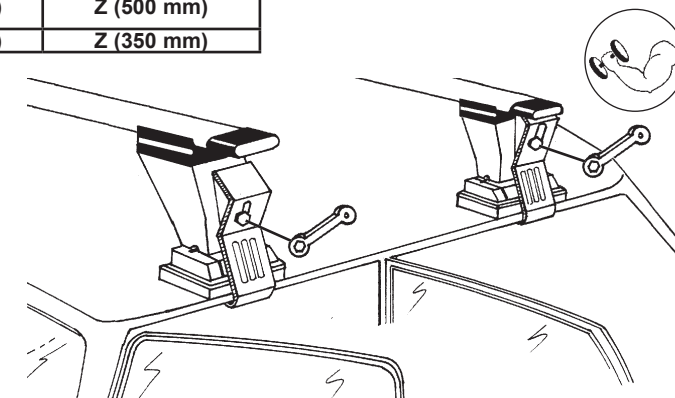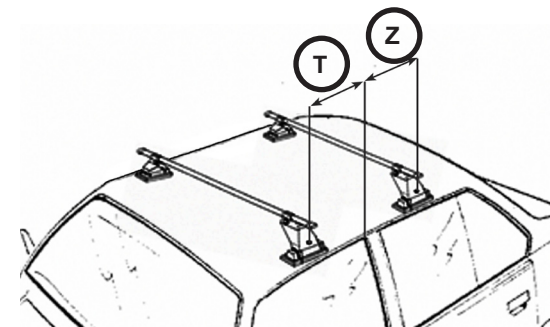


5 Nm

(IT) AVVITARE  
(GB) TO SCREW  
(E) APRETAR  
(D) FESTSCHRAUBEN  
(F) VISSER  
(NL) VASTSCHROEVEN  
(P) APERTAR  
(H) MEGHÚZNI  
(PL) WKRECIC  
(SLO) PRIVITI  
(HR) PRIČVRSTITI

(IT) MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO  
(GB) CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER  
(E) MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE  
(D) AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE  
(F) VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR  
(NL) AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN  
(P) VIATURAS COM PONTOS DE FIXAÇÃO DO CONSTRUTOR PRÉ-EXISTENTES  
(H) FELHELYEZÉS GYÁRTÓ ÁLTAL KIJELÖLT PONTRA  
(PL) SAMOCHODY Z PRZEWIDZIANYMI PUNKTAMI UMOCOWANIA  
(SLO) MODELI Z PREDVIDENIM LEŽIŠČEM S STRANI PROIZVAJALCA  
(HR) TVORNIČKI PRIPREMLJENI MODELI

“À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU  
DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE “

11

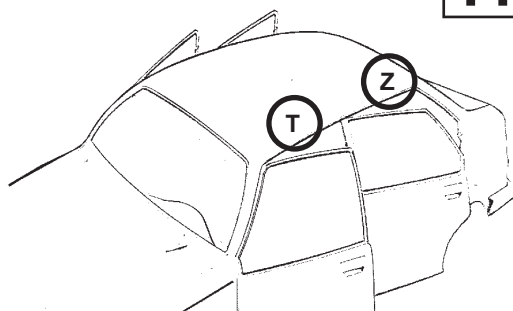

(IT) AVVITARE  
(GB) TO SCREW  
(E) APRETAR  
(D) FESTSCHRAUBEN  
(F) VISSER  
(NL) VASTSCHROEVEN  
(P) APERTAR  
(H) MEGHÚZNI  
(PL) WKRECIC  
(SLO) PRIVITI  
(HR) PRIČVRSTITI



5 Nm

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (IT) MODELLI AUTO<br>(GB) CARS<br>(E) COCHES<br>(D) WAGEN<br>(F) VOITURES<br>(NL) AUTO<br>(P) MODELO AUTO<br>(H) AUTÓ TIPUS<br>(PL) MODELE SAMOCHODÓW<br>(SLO) MODELI AVTOMOBILOV<br>(HR) MODELI AUTA | (IT) ANTERIORE<br>(GB) FRONT<br>(E) DELANTERO<br>(D) VORDERE<br>(F) AVANT<br>(NL) VOORSTE G.<br>(P) À FRENTE<br>(H) ELSŐ RÚD<br>(PL) PRZOD<br>(SLO) SPREDAJ<br>(HR) PREDNJI | (IT) POSTERIORE<br>(GB) REAR<br>(E) TRASERO<br>(D) HINTERE<br>(F) ARRIERE<br>(NL) ACHTERSTE G.<br>(P) ATRÁS<br>(H) HÁTSÓ RÚD<br>(PL) TYŁ<br>(SLO) ZADAJ<br>(HR) STRAŽNJI |
| HONDA Accord VII 4P (03->08)                                                                                                                                                                          | T                                                                                                                                                                           | Z                                                                                                                                                                        |
| HONDA Accord Tourer VII SW (03->08) No rails/Ohne reling                                                                                                                                              | T                                                                                                                                                                           | Z                                                                                                                                                                        |
| NISSAN Juke SUV (10->)                                                                                                                                                                                | T                                                                                                                                                                           | Z                                                                                                                                                                        |

(IT) **Attenzione:** Istruzioni di montaggio per barre in ferro.  
(GB) **Attention:** Mounting instructions for steel bar carriers.  
(E) **Atencion:** Instrucciones de montaje para barras portatodo en hierro.  
(D) **Achtung:** Montageanweisungen für Stahl-Lastenträger.  
(F) **Attention:** Notices de montage pour barres de portage en métal.  
(NL) **Attentie:** Handleiding voor dakdragers gemaakt van ijzer.  
(P) **Atenção:** Instrukções de montagem para barras de tejadilho em ferro.  
(H) Szerelési utasítás acél tartórudakhoz.  
(PL) **Uwaga:** Instrukcja montażu bagażników wykonanych ze stali.  
(SLO) **Pozor:** Navodila za montažo nosilcev prtljažnika-železnih.  
(HR) Uputstvo za montažu željeznih krovnih nosača.

1

2

(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(NL) BEVESTIG  
(P) INSERIR  
(H) TOLJA FEL  
(PL) NALOZIC  
(SLO) VSTAVITI  
(HR) PREKRITI

3

|                                                          | (IT) ANTERIORE<br>(GB) FRONT<br>(E) DELANTERO<br>(D) VORDERE<br>(F) AVANT<br>(NL) VOORSTE G.<br>(P) À FRENTE<br>(H) ELSŐ RÚD<br>(PL) PRZOD<br>(SLO) SPREDAJ<br>(HR) PREDNJI | (IT) POST.<br>(GB) REAR<br>(E) TRASERO<br>(D) HINTERE<br>(F) ARRIERE<br>(NL) ACHTERSTE G.<br>(P) ATRÁS<br>(H) HÁTSÓ RÚD<br>(PL) TYŁ<br>(SLO) ZADAJ<br>(HR) STRAŽNJI |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORD Kuga I SUV (08->12) No rails/Ohne reling            | 60 mm                                                                                                                                                                       | 69 mm                                                                                                                                                               |
| HONDA Accord VII 4P (03->08)                             | 116 mm                                                                                                                                                                      | 116 mm                                                                                                                                                              |
| HONDA Accord Tourer VII SW (03->08) No rails/Ohne reling | 110 mm                                                                                                                                                                      | 118 mm                                                                                                                                                              |
| KIA Rio III 5P (12->)                                    | 100 mm                                                                                                                                                                      | 116 mm                                                                                                                                                              |
| NISSAN Juke SUV (10->)                                   | 40 mm                                                                                                                                                                       | 59 mm                                                                                                                                                               |

(IT) MISURE PRECISE  
(GB) EXACT DIMENSIONS  
(E) MEDIDAS CORRECTAS  
(D) GENAU MASSE  
(F) MESURES EXACTES  
(NL) EXACTE AFMETINGEN  
(P) MEDIDAS PRECISAS  
(H) PONTOS MÉRET  
(PL) DOKŁADNE WYMIARY  
(SLO) TOČNE MERE  
(HR) PRECIZNE MJERE

4

(IT) AVVITARE (A FONDO)  
(GB) TO SCREW (DOWN)  
(E) APRETAR (A FONDO)  
(D) FESTSCHRAUBEN  
(F) VISSER (À FOND)  
(NL) VASTSCHROEVEN  
(P) APERTAR POR BAIXO  
(H) MEGHÚZNI  
(PL) WKRECIC DO KONCA  
(SLO) PRIVITI (DO KONCA)  
(HR) PRIČVRSTITI (DO KRAJA)

10 Nm

5

(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(P) INSERIR  
(NL) BEVESTIG  
(H) TOLJA FEL  
(PL) NALOZIC  
(SLO) VSTAVITI  
(HR) PREKRITI

6

|                                                          | (IT) ANTERIORE<br>(GB) FRONT<br>(E) DELANTERO<br>(D) VORDERE<br>(F) AVANT<br>(NL) VOORSTE G.<br>(P) À FRENTE<br>(H) ELSŐ RÚD<br>(PL) PRZOD<br>(SLO) SPREDAJ<br>(HR) PREDNJI | (IT) POSTERIORE<br>(GB) REAR<br>(E) TRASERO<br>(D) HINTERE<br>(F) ARRIERE<br>(NL) ACHTERSTE G.<br>(P) ATRÁS<br>(H) HÁTSÓ RÚD<br>(PL) TYŁ<br>(SLO) ZADAJ<br>(HR) STRAŽNJI |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORD Kuga I SUV (08->12) No rails/Ohne reling            | 6                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                        |
| HONDA Accord VII 4P (03->08)                             | 5                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                        |
| HONDA Accord Tourer VII SW (03->08) No rails/Ohne reling | 5                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                        |
| KIA Rio III 5P (12->)                                    | 5                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                        |
| NISSAN Juke SUV (10->)                                   | 5                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                        |

(IT) CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO  
(GB) CENTRE THE UNIVERSAL BAR CARRIER ON THE ROOF  
(E) CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES SOBRE EL TECHO  
(D) LASTENTRÄGER AUF DEM DACH ZENTRIEREN  
(F) CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT  
(NL) PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER IN HET MIDDEN VAN HET DAK  
(P) CENTRAR AS BARRAS PORTA BAGAGENS NO TEJADILHO  
(H) HELYEZZE KÖZÉPRE A RUDAKAT  
(PL) WYSRODKOWAC BAGAZNIK NA DACHU  
(SLO) CENTRIRATI PRTLJAŽNIK NA STREHO  
(HR) CENTRIRATI NOSAČE NA KROV

7

(IT) PULIRE IL TETTO  
(GB) CLEAN THE ROOF  
(E) LIMPIAR EL TECHO  
(D) DACH REINIGEN  
(F) NETTOYER LE TOIT  
(NL) DAK SCHOONMAKEN  
(P) LIMPAR O TEJADILHO  
(H) TISZTÍTSA MEG A TETŐT  
(PL) WYCZYSCIC DACH  
(SLO) OČISTITI STREHO  
(HR) ČIŠĆENJE KROVA


8

(IT) CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO  
(GB) CENTRE THE UNIVERSAL BAR CARRIER ON THE ROOF  
(E) CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES SOBRE EL TECHO  
(D) LASTENTRÄGER AUF DEM DACH ZENTRIEREN  
(F) CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT  
(NL) PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER IN HET MIDDEN VAN HET DAK  
(P) CENTRAR AS BARRAS PORTA BAGAGENS NO TEJADILHO  
(H) HELYEZZE KÖZÉPRE A RUDAKAT  
(PL) WYSRODKOWAC BAGAZNIK NA DACHU  
(SLO) CENTRIRATI PRTLJAŽNIK NA STREHO  
(HR) CENTRIRATI NOSAČE NA KROV


(IT) MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO  
(GB) CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER  
(E) MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE  
(D) AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE  
(F) VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÈRE PREVUS PAR LE CONSTRUCTEUR  
(NL) AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN  
(P) VIATURAS COM PONTOS DE FIXAÇÃO DO CONSTRUTOR PRÉ-EXISTENTES  
(H) FELHELYEZÉS GYÁRTÓ ÁLTAL KIJELÖLT PONTRA  
(PL) SAMOCHODY Z PRZEWIDZIANYMI PUNKTAMI UMOCOWANIA  
(SLO) MODELI Z PREDVIDENIM LEŽIŠČEM S STRANI PROIZVAJALCA  
(HR) TVORNIČKI PRIPREMLJENI MODELI

“À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU  
DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE “

9

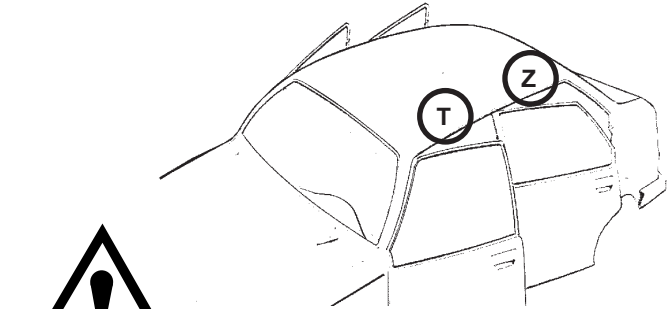

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (IT) MODELLI AUTO<br>(GB) CARS<br>(E) COCHES<br>(D) WAGEN<br>(F) VOITURES<br>(NL) AUTO<br>(P) MODELO AUTO<br>(H) AUTÓ TIPUS<br>(PL) MODELE SAMOCHODÓW<br>(SLO) MODELI AVTOMOBILOV<br>(HR) MODELI AUTA | (IT) ANTERIORE<br>(GB) FRONT<br>(E) DELANTERO<br>(D) VORDERE<br>(F) AVANT<br>(NL) VOORSTE G.<br>(P) À FRENTE<br>(H) ELSŐ RÚD<br>(PL) PRZOD<br>(SLO) SPREDAJ<br>(HR) PREDNJI | (IT) POSTERIORE<br>(GB) REAR<br>(E) TRASERO<br>(D) HINTERE<br>(F) ARRIERE<br>(NL) ACHTERSTE G.<br>(P) ATRÁS<br>(H) HÁTSÓ RÚD<br>(PL) TYŁ<br>(SLO) ZADAJ<br>(HR) STRAŽNJI |
| HONDA Accord VII 4P (03->08)                                                                                                                                                                          | T                                                                                                                                                                           | Z                                                                                                                                                                        |
| HONDA Accord Tourer VII SW (03->08) No rails/Ohne reling                                                                                                                                              | T                                                                                                                                                                           | Z                                                                                                                                                                        |
| KIA Rio III 5P (12->)                                                                                                                                                                                 | T                                                                                                                                                                           | Z                                                                                                                                                                        |

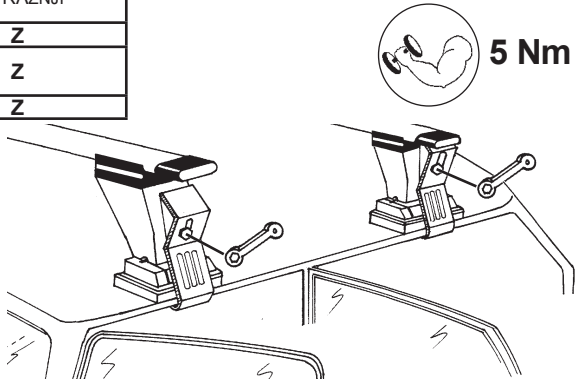


5 Nm


(IT) AVVITARE  
(GB) TO SCREW  
(E) APRETAR  
(D) FESTSCHRAUBEN  
(F) VISSER  
(NL) VASTSCHROEVEN  
(P) APERTAR  
(H) MEGHÚZNI  
(PL) WKRECIC  
(SLO) PRIVITI  
(HR) PRIČVRSTITI

(IT) MODELLI SENZA PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO  
(GB) CARS WITHOUT PRE-EXISTING FIXING POINT  
(E) PARA COCHES SIN PREDISPOSICION DEL FABRICANTE  
(D) AUTOS OHNE VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE  
(F) VOITURES SANS POINTS DE RÉPÈRE PRÉVUS PAR LE CONSTRUCTEUR  
(NL) AUTO'S ZONDER DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE BEVESTIGINGSPUNTEN  
(P) VIATURAS SEM PONTOS DE FIXAÇÃO DO CONSTRUTOR PRÉ-EXISTENTES  
(H) FELHELYEZÉS GYÁRI JELÖLÉS NÉLKÜLI AUTÓKRA  
(PL) SAMOCHODY BEZ PRZEWIDZIANYCH PUNKTOW UMOCOWANIA  
(SLO) MODELI Z NEPREDVIDENIM LEŽIŠČEM S STRANI PROIZVAJALCA  
(HR) TVORNIČKI NEPRIPREMLJENI MODELI

10




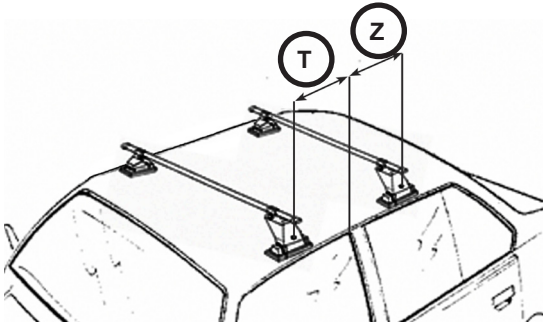


|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (IT) MODELLI AUTO<br>(GB) CARS<br>(E) COCHES<br>(D) WAGEN<br>(F) VOITURES<br>(NL) AUTO<br>(P) MODELO AUTO<br>(H) AUTÓ TIPUS<br>(PL) MODELE SAMOCHODÓW<br>(SLO) MODELI AVTOMOBILOV<br>(HR) MODELI AUTA | (IT) ANTERIORE<br>(GB) FRONT<br>(E) DELANTERO<br>(D) VORDERE<br>(F) AVANT<br>(NL) VOORSTE G.<br>(P) À FRENTE<br>(H) ELSŐ RÚD<br>(PL) PRZOD<br>(SLO) SPREDAJ<br>(HR) PREDNJI | (IT) POSTERIORE<br>(GB) REAR<br>(E) TRASERO<br>(D) HINTERE<br>(F) ARRIERE<br>(NL) ACHTERSTE G.<br>(P) ATRÁS<br>(H) HÁTSÓ RÚD<br>(PL) TYŁ<br>(SLO) ZADAJ<br>(HR) STRAŽNJI |
| FORD Kuga I SUV (08->12) No rails/Ohne reling                                                                                                                                                         | T (200 mm)                                                                                                                                                                  | Z (500 mm)                                                                                                                                                               |
| NISSAN Juke SUV (10->)                                                                                                                                                                                | T (300 mm)                                                                                                                                                                  | Z (350 mm)                                                                                                                                                               |

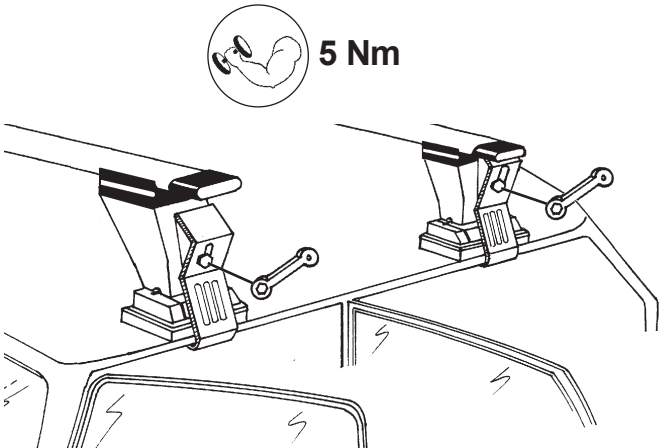

5 Nm

(IT) AVVITARE  
(GB) TO SCREW  
(E) APRETAR  
(D) FESTSCHRAUBEN  
(F) VISSER  
(NL) VASTSCHROEVEN  
(P) APERTAR  
(H) MEGHÚZNI  
(PL) WKRECIC  
(SLO) PRIVITI  
(HR) PRIČVRSTITI

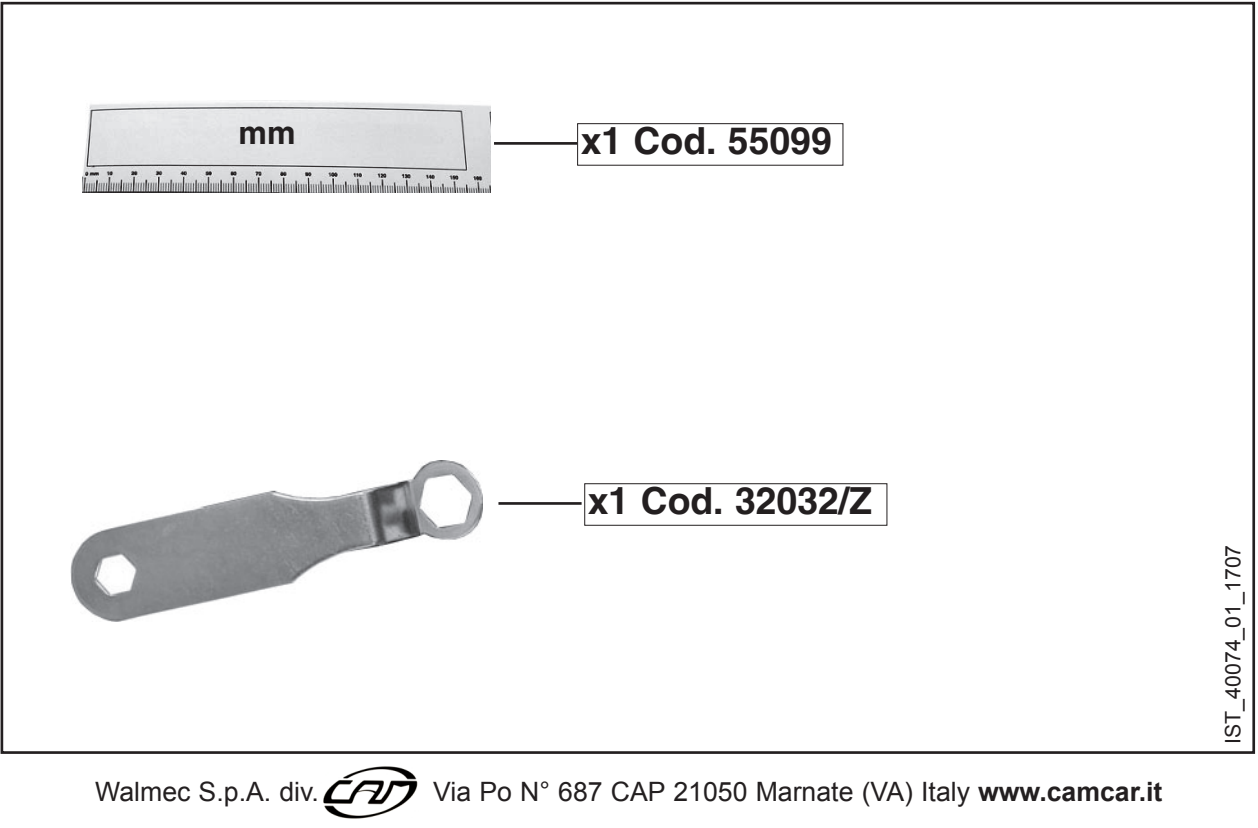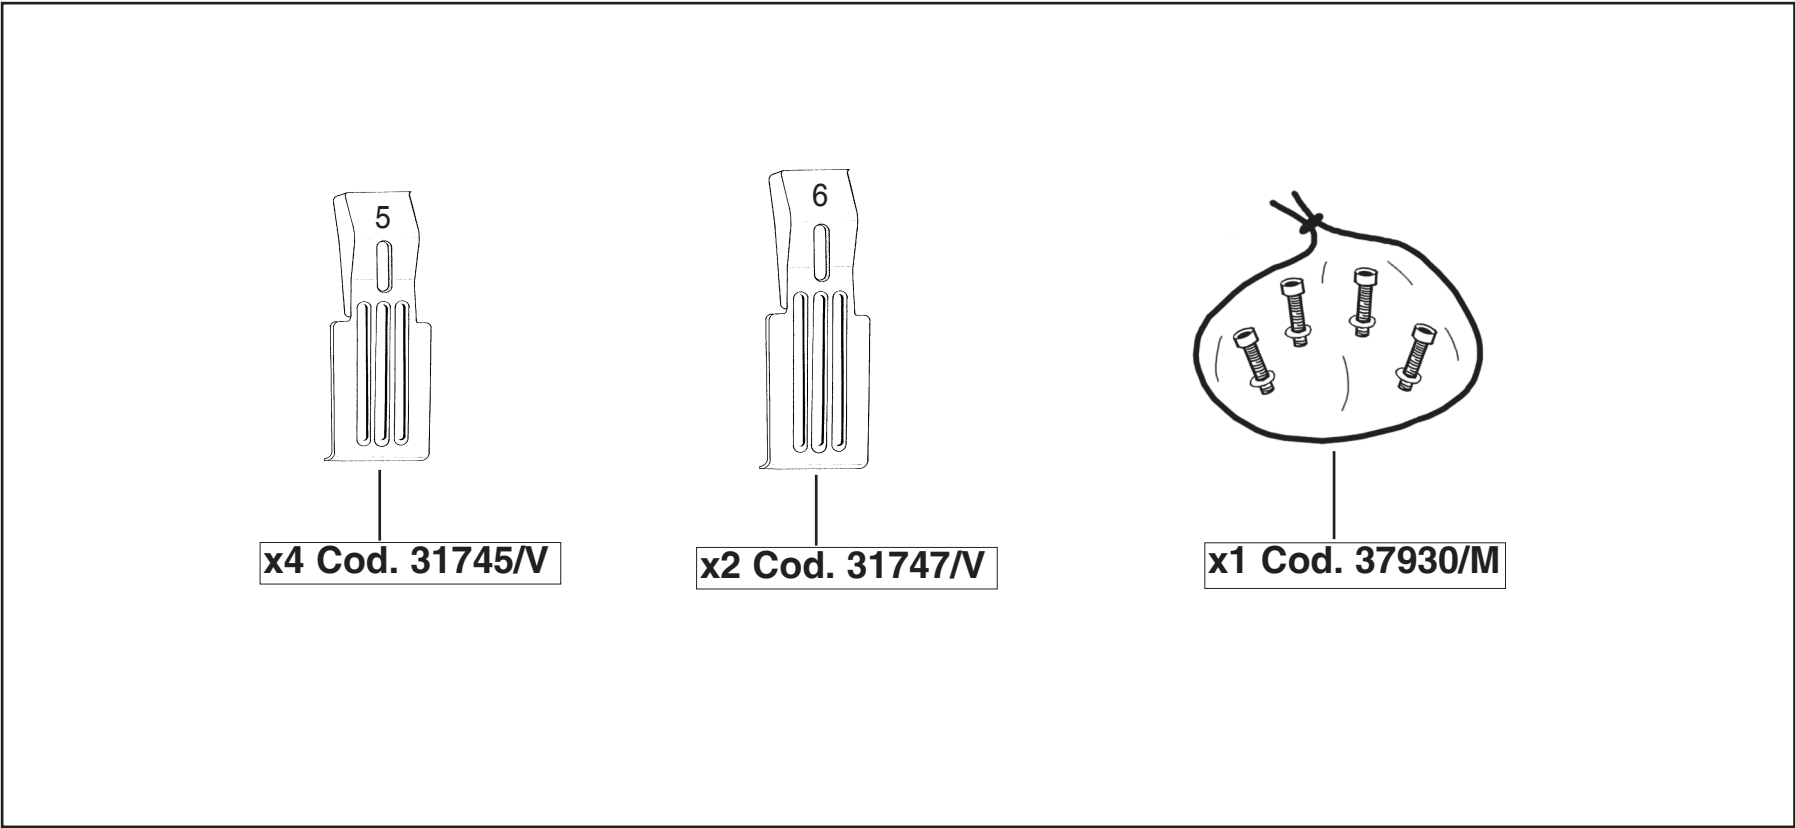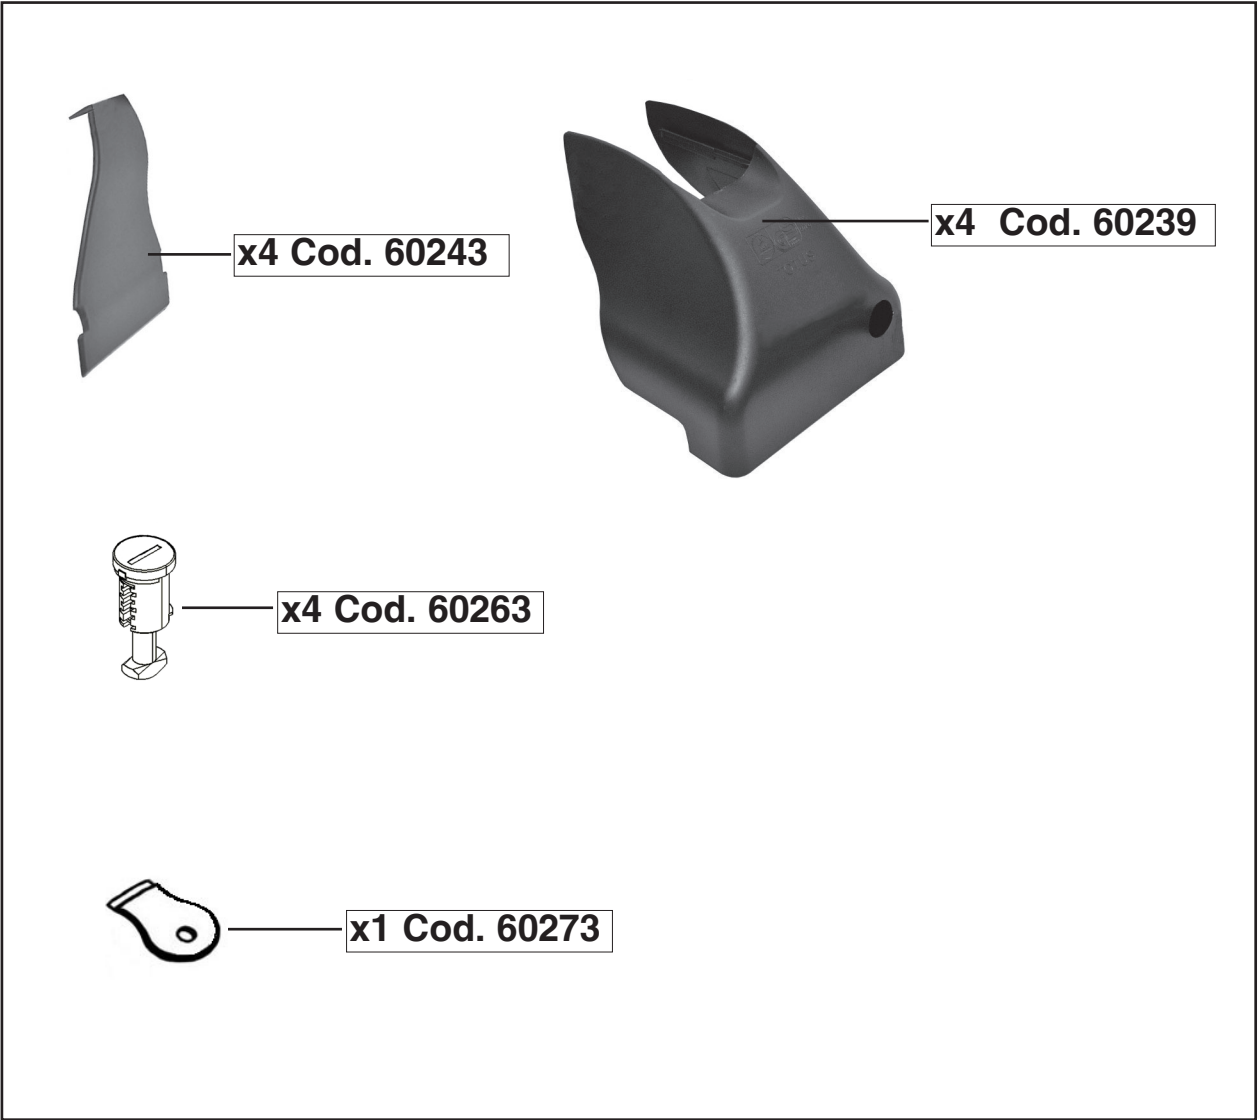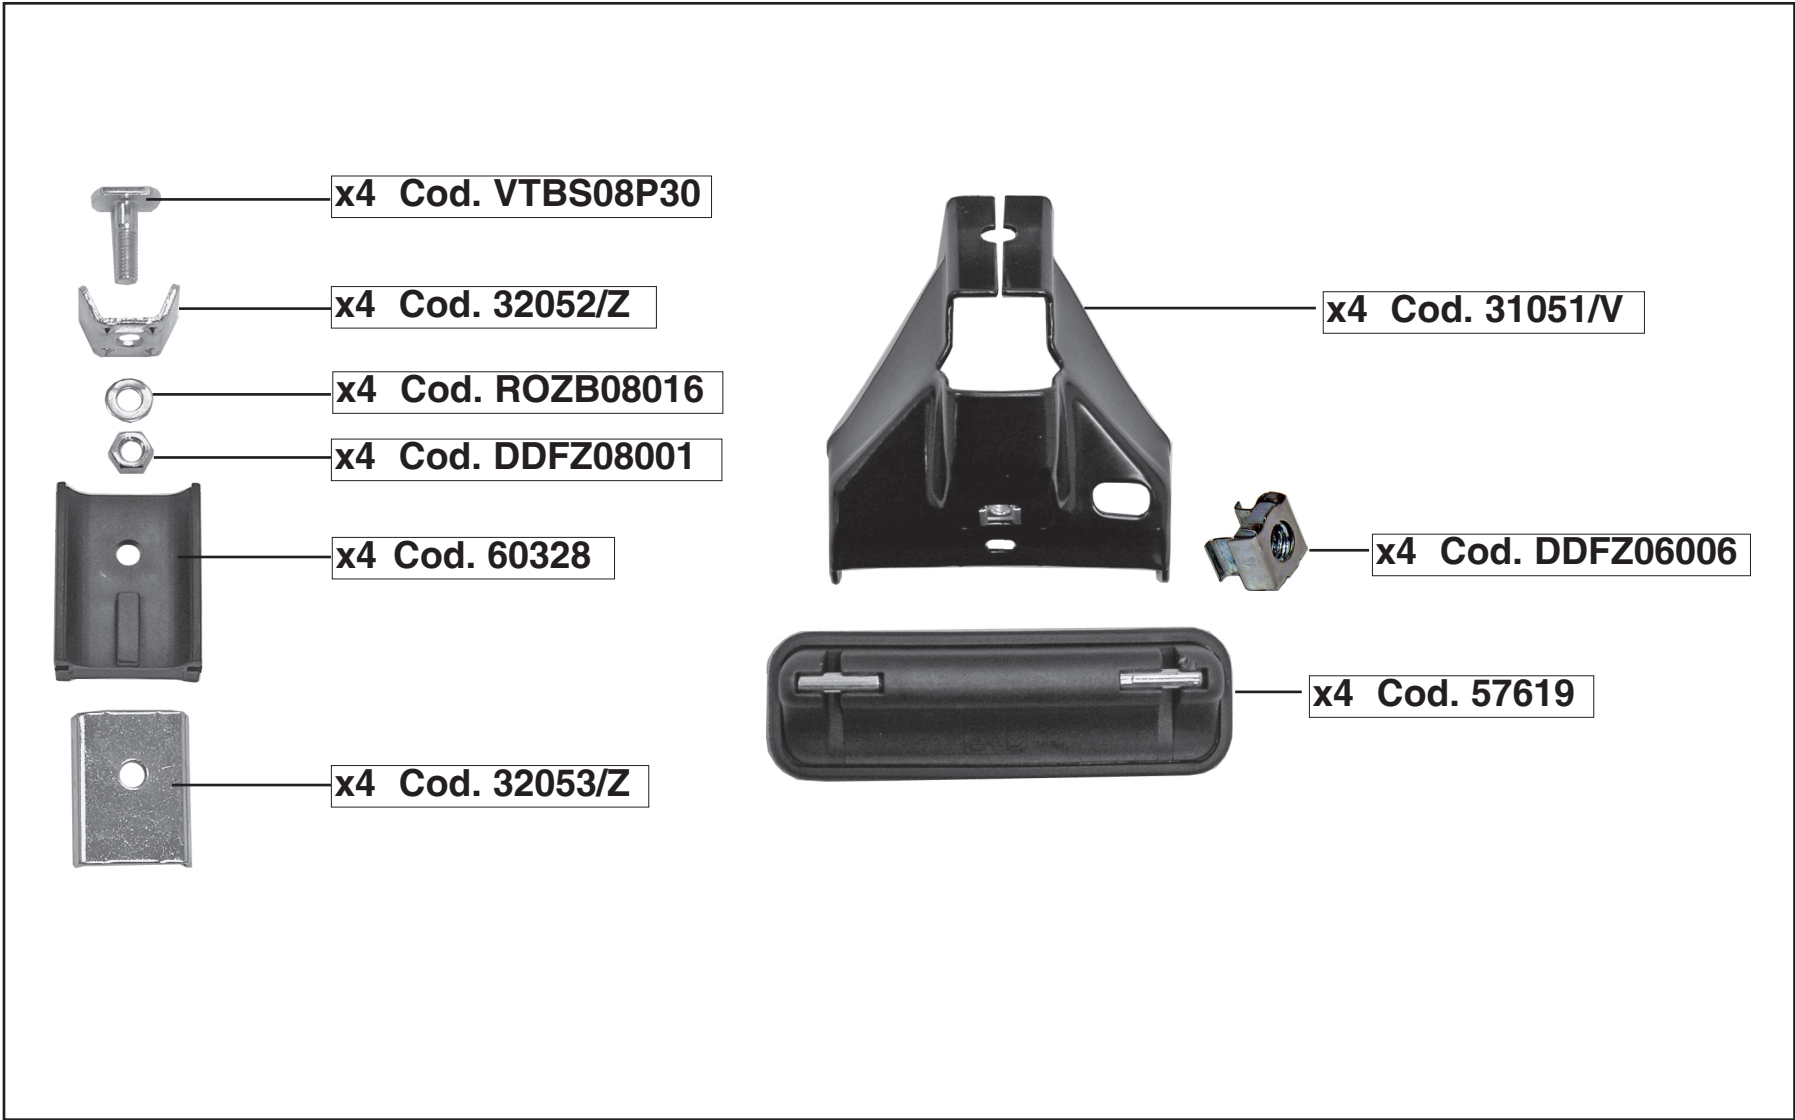

# COVER TOTUS

(IT) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (GB) FITTING INSTRUCTIONS (E) INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE  
(D) MONTAGEANWEISUNGEN (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE (NL) MONTAGE INSTRUCTIES (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
(H) SZERELÉSI UTASÍTÁS (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU (SLO) NAVODILA O MONTAŽI (HR) UPUTE ZA MONTAŽU.

1



(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(P) INSERIR  
(NL) BEVESTIG  
(H) TOLJA FEL  
(PL) NALOZIC  
(SLO) VSTAVITI  
(HR) PREKRITI



2



(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(P) INSERIR  
(NL) BEVESTIG  
(H) TOLJA FEL  
(PL) NALOZIC  
(SLO) VSTAVITI  
(HR) PREKRITI

3



4



(IT) INSERIRE  
(GB) INSERT  
(E) CUBRIR  
(D) STOPFEN  
(F) ENFILER  
(P) INSERIR  
(NL) BEVESTIG  
(H) TOLJA FEL  
(PL) NALOZIC  
(SLO) VSTAVITI  
(HR) PREKRITI



NO PER ART. 40102 - 40115 - 40119