

POLAIRE

POLAIRE SAS
585 rue actisère - 38570 Le Cheylas
Tel : 04.76.92.34.64 E-mail : pro@polaire.eu
www.polaire.eu

POLAIRE

Opel Movano ('99→)
Renault Master ('98→)
Nissan Interstar ('02→)

kit. 6 pz.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANWEISUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGE INSTRUCTIES
INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM
WSKAZOWKI MÓNTAZA
MONT`ZNĚ N`VOD
SMER POKONCĚN









**Art.
17406600**



POLAIRE SAS
585 rue actisère - 38570 Le Cheylas
Tel : 04.76.92.34.64 E-mail : pro@polaire.eu - www.polaire.eu

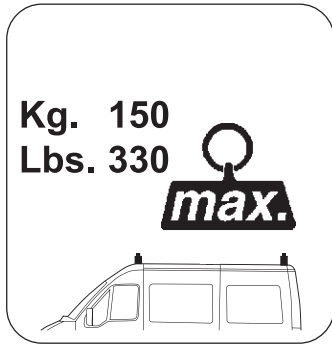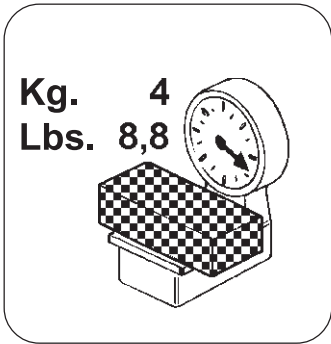

- I) Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere al montaggio del prodotto. Controllare di avere tutte le parti. Seguire punto per punto: 1,2,3, ecc.
- F) Prière de bigin lire l'instruction de montage de commencer. Veuillez vØrifier que tous les articles sont inclus dans la boîte. Suivez l'ordre de numØrotage;1,2,3 etc.
- D) Bitte lesen Sie vor Beginn des Zusammenbaus die Montageanleitung genau durch und stellen Sie bitte fest, dass alle Teile dabei sind. Der Zusammenbau erfolgt stufenweise; 1,2,3 u.s.w.
- GB) Before you begin, please read the assembly instructions carefully. Make sure that all parts are included in the package. Assemble step by step; 1,2,3, etc.
- E) Antes de empezar, lea las intrucciones de montaje completas. Controle que estÆ todo incluido. Haga el montaje por etapas: 1,2,3,etc.
- NL) Lees de instructies geheel door voordat u begint. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Monteer stap;1,2,3 enz.
- P) Antes de iniciar, por favor leia atentamente as instruções de montagem. Assegure que todas as peças est"o dentro da embalagem. Montagem passo a passo; 1,2,3..
- PL) Zanim zaczniesz montowanie bagaŹnika zapoznaj siœ z treœci, instrukcji i sprawdŹ, czy nie brakuje Źadnej z czœœci. Pracœ wykonuj etapami 1,2,3...itd.
- CZ) NeŹ zaœnete s montÆŹí, pœeítite si dØkladnì celŹ nÆvod. Prekontrolujte, Źe mÆte vœechny díly. Postupujte podle jednotlivŹ bodØ.
- SL) Prosimo da pred montaŹo, pozorno preberete navodila in se prepriate da so vsi deli v paketu. Sestavljajte korak po korak kot v navodilih;1,2,3..itd

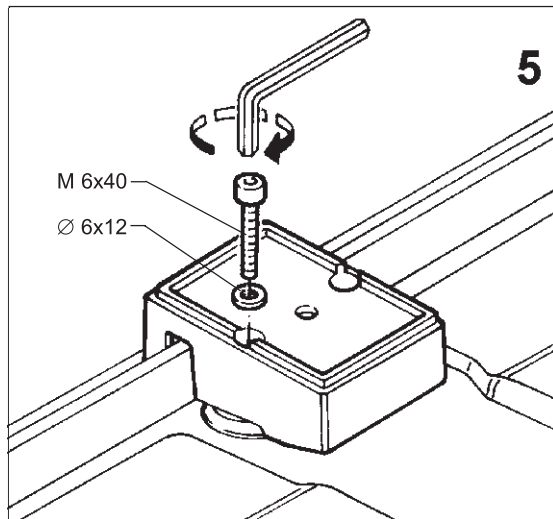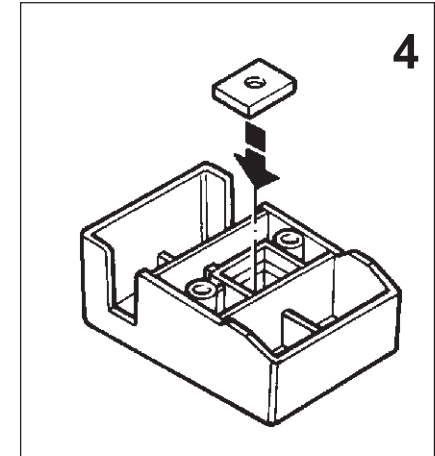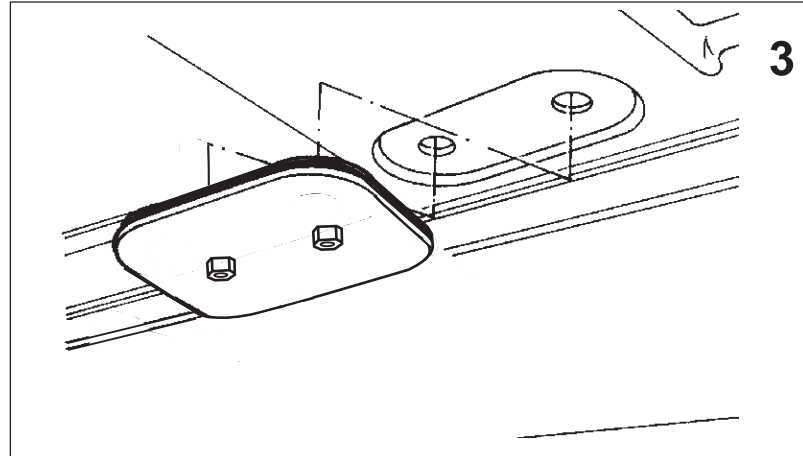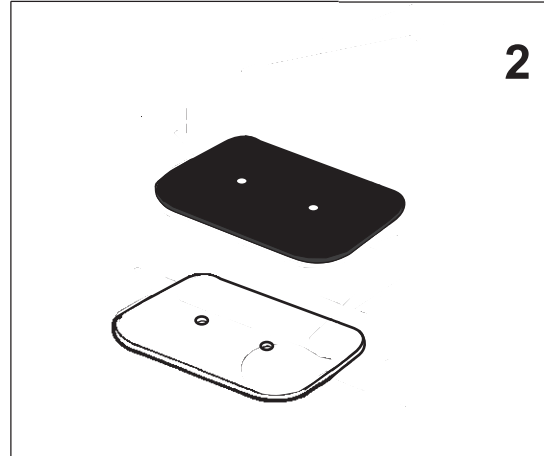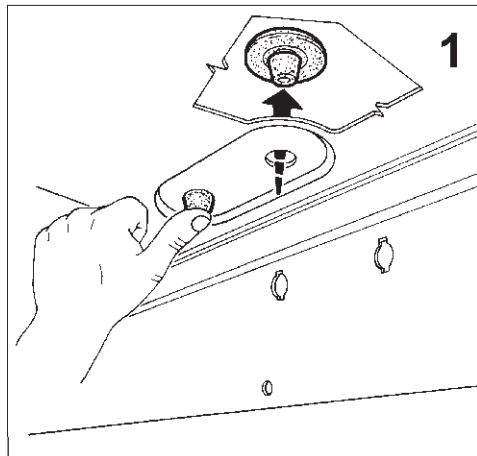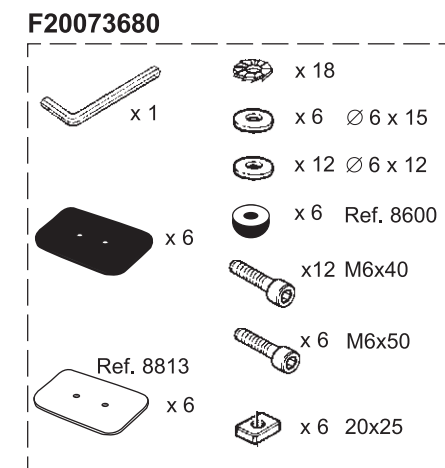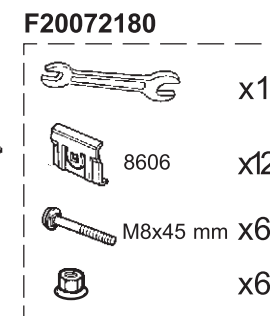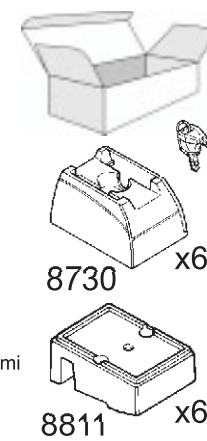

- I) Dopo di che avvitare i supporti al tetto utilizzando la chiave a brugola come rappresentato in figura.
- F) Avec une clØ 6 pans visser les supports au toit (voir la figure).
- D) Dann die Halterung am Dach befestigen und hierbei wie auf der Abbildung gezeigt einen 6-kantschlüssel verwenden.
- GB) Afterwards screw the supports to the roof using the 6 sided Allen key as represented in the figure
- E) Luego attornille los soportes en el techo, sirviendose de la llave 6 caras, tal como indica la figura.
- NL) Zet vervolgens de steunen op het dak vast met behulp van de 6-kant inbussleutel zoals aangegeven in de figuur.
- P) A seguir, fixar os suportes no tejadilho usando a chave 6 faces conforme consta do desenho.
- PL) PØŹniej moŹna przykreciæ umocnienia na dachu uŹywaj„c szeœciok„tnego klucza , tak jak jest to pokazane na rysunku .
- CZ) PØišroubujte podpíry ke stØeœe podle obrÆzku.
- SL) Potem z orodjem pritvijte nosilce na streho, kot je prikazano na sliki.

