

POLAIRE

POLAIRE



Renault Kangoo

kit. 4 pz.








ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANWEISUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGE INSTRUCTIES
INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM
WSKAZOWKI MÓNTAZA
MONT`ZNĚ N`VOD
SMER POKONCĚN





Art.
17409400




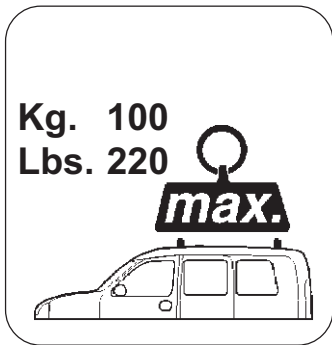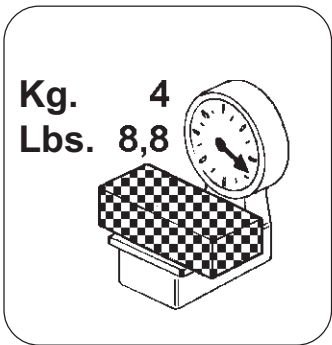

- I) Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere al montaggio del prodotto. Controllare di avere tutte le parti. Seguire punto per punto: 1,2,3, ecc.
F) Prière de bien lire l'instruction de montage de commencer. Veuillez vérifier que tous les articles sont inclus dans la boîte. Suivez l'ordre de numérotation; 1,2,3 etc.
D) Bitte lesen Sie vor Beginn des Zusammenbaus die Montageanleitung genau durch und stellen Sie bitte fest, dass alle Teile dabei sind. Der Zusammenbau erfolgt stufenweise; 1,2,3 u.s.w.
GB) Before you begin, please read the assembly instructions carefully. Make sure that all parts are included in the package. Assemble step by step; 1,2,3, etc.
E) Antes de empezar, lea las instrucciones de montaje completas. Controle que está todo incluido. Haga el montaje por etapas: 1,2,3, etc.
NL) Lees de instructies geheel door voordat u begint. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Monteer stap; 1,2,3 enz.
P) Antes de iniciar, por favor lea atentamente as instruções de montagem. Assegure que todas as peças estão dentro da embalagem. Montagem passo a passo; 1,2,3..
PL) Zanim zaczniesz montowanie bagażnika zapoznaj się z treścią instrukcji i sprawdź, czy nie brakuje żadnej z części. Pracę wykonuj etapami 1,2,3... itd.
CZ) Než začnete s montáží, přečtěte si důkladně celý návod. Prekontrolujte, že máte všechny díly. Postupujte podle jednotlivých bodů.
SL) Prosimo da pred montažo, pozorno preberete navodila in se prepričate da so vsi deli v paketu. Sestavljajte korak po korak kot v navodilih; 1,2,3... itd.

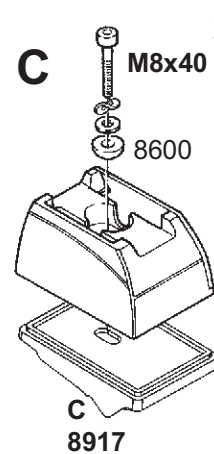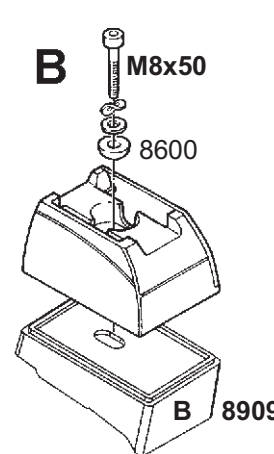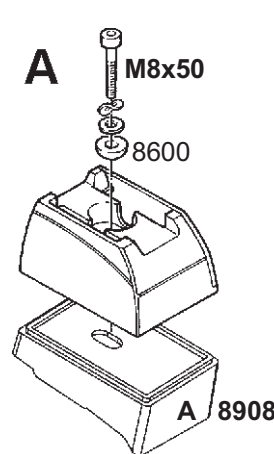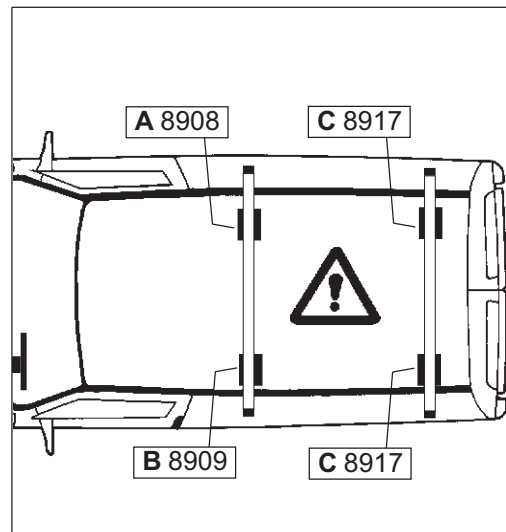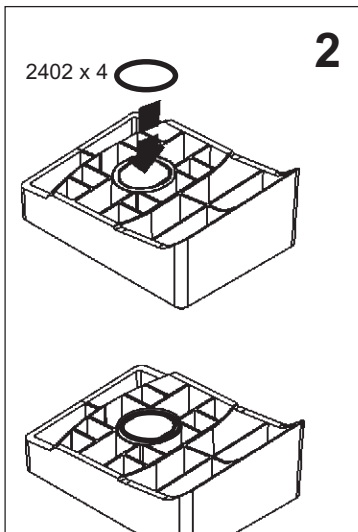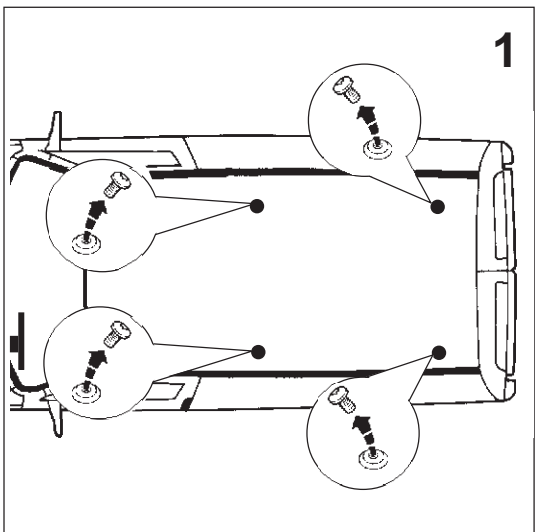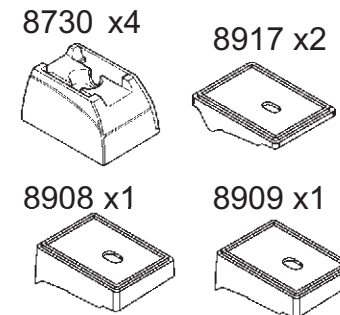


F20078080	17201000
 x 1	 x 1
 x 4 Ø 8 x 15	 x 4 M8
 x 4 Ø 8 x 17	 x 8 Ref. 8606
 x 4 Ref. 8600	 x 8 Ref. 010A
 x 2 M8x40	 x 4 M8x45
 x 2 M8x50	
 x 4 Ref. 2402	

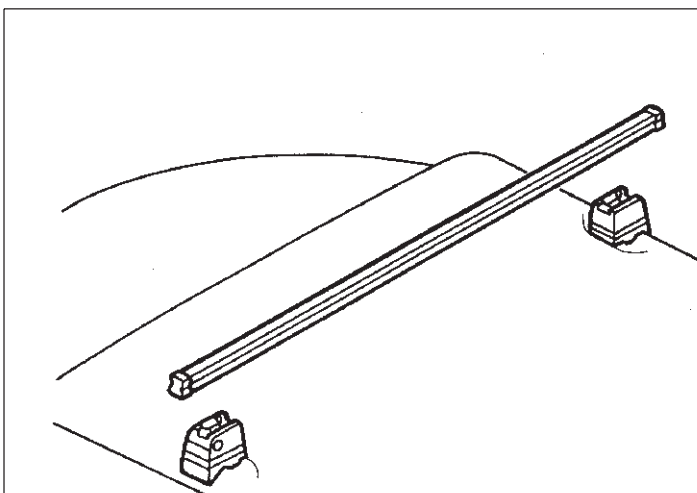

- I) Dopo di che avvitare i supporti al tetto utilizzando la chiave a brugola come rappresentato in figura.
F) Avec une clé 6 pans visser les supports au toit (voir la figure).
D) Dann die Halterung am Dach befestigen und hierbei wie auf der Abbildung gezeigt einen 6-kantschlüssel verwenden.
GB) Afterwards screw the supports to the roof using the 6 sided Allen key as represented in the figure.
E) Luego atornille los soportes en el techo, sirviendose de la llave 6 caras, tal como indica la figura.
NL) Zet vervolgens de steunen op het dak vast met behulp van de 6-kant inbussleutel zoals aangegeven in de figuur.
P) A seguir, fixar os suportes no tejadilho usando a chave 6 faces conforme consta do desenho.
PL) Później można przykręcić umocnienia dachu używając sześciokątnego klucza, tak jak jest to pokazane na rysunku.
CZ) Pøišroubujte podpory ke støše podle obrázku.
SL) Potem z orodjem pritvijte nosilce na streho, kot je prikazano na sliki.



4

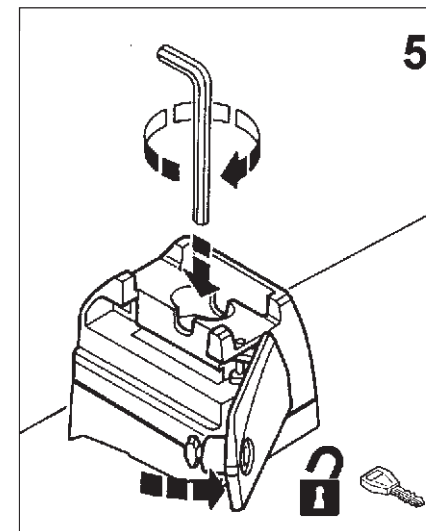


- I) Nel caso di impiego della barra in alluminio codici 2A116 - 2A136 - 2A151 - 2A181 applicare le protezioni in plastica.
F) En cas d'emploi de la barre en aluminium codes 2A116 - 2A136 - 2A151 - 2A181 utiliser les protections en plastique.
GB) In case of use of aluminium bar codes 2A116 - 2A136 - 2A151 - 2A181 plastic protections must be applied.
D) Als Aluminiumstange verwendet ist Codes 2A116 - 2A136 - 2A151 - 2A181 benutzen Sie die Plastikschrütze.
E) En caso de uso de la barra de aluminio códigos 2A116 - 2A136 - 2A151 - 2A181 emplear las protecciones de plástica.

- P) No caso de uso de barras de aluminio Referencias 2A116 - 2A136 - 2A151 - 2A181 tem de se aplicar proteções de plástico.
NL) Bij het aluminium rek voor: Codes 2A116 - 2A136 - 2A151 - 2A181 moet de plastic protectie gebruikt worden.
PL) W przypadku belek aluminiowych - 2A116, 2A136, 2A151, 2A181 - należy użyć plastikowych podkładek.
CE) V prípade použiti hliníkových tyčí - kódy: 2A116 - 2A136 - 2A151 - 2A181 je nutné nasadiť ochranné plastové nálevky.
SLO) V primeru, da uporabljate prečke iz aluminija kode 2A116 - 2A136 - 2A151 - 2A181 je potrebna uporaba zaščitnih plastik.


6

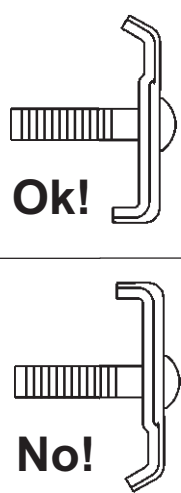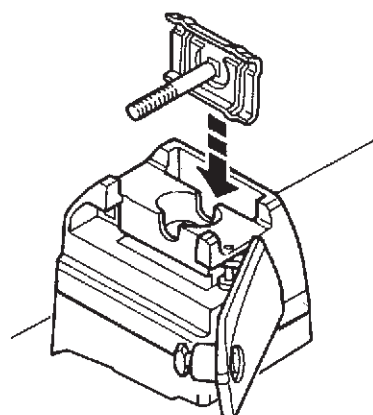

7

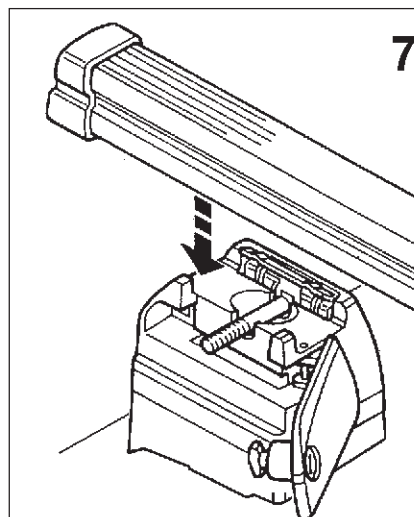

8

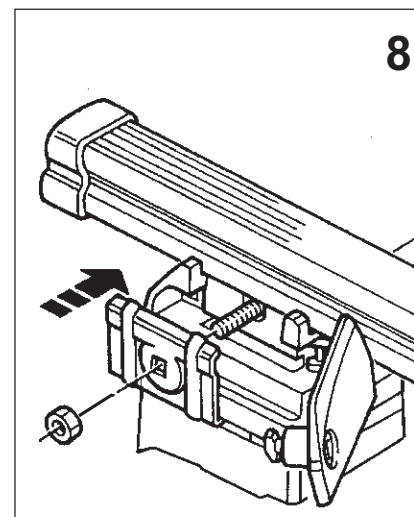

9

