

POLAIRE

POLAIRE SAS
585 rue actisère - 38570 Le Cheylas
Tel : 04.76.92.34.64
E-mail : pro@polaire.eu
www.polaire.eu

POLAIRE

**VOLKSWAGEN
TRANSPORTER T5**

kit. 4 pz.

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANWEISUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGE INSTRUCTIES
INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM
WSKAZOWKI MÓNTAZA
MONTÁŽNI NÁVOD
SMER POKONČEN**

**Art.
17419400**

POLAIRE SAS
585 rue actisère - 38570 Le Cheylas
Tel : 04.76.92.34.64 E-mail : pro@polaire.eu - www.polaire.eu



Kg. 4

Lbs. 8,8

Kg. 100

Lbs. 220

- I) Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere al montaggio del prodotto. Controllare di avere tutte le parti. Seguire punto per punto: 1,2,3, ecc.
- F) Prière de bigin lire l'instruction de montage de commencer. Veuillez vérifier que tous les articles sont inclus dans la boîte. Suivez l'ordre de numérotage;1,2,3 etc.
- D) Bitte lesen Sie vor Beginn des Zusammenbaus die Montageanleitung genau durch und stellen Sie bitte fest, dass alle Teile dabei sind. Der Zusammenbau erfolgt stufenweise; 1,2,3 u.s.w.
- GB) Before you begin, please read the assembly instructions carefully. Make sure that all parts are included in the package. Assemble step by step; 1,2,3, etc.
- E) Antes de empezar, lea las intrucciones de montaje completas. Controle que está todo incluido. Haga el montaje por etapas: 1,2,3,etc.
- NL) Lees de instructies geheel door voordat u begint. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Monteer stap;1,2,3 enz.
- P) Antes de iniciar, por favor leia atentamente as instruções de montagem. Assegure que todas as peças estão dentro da embalagem. Montagem passo a passo; 1,2,3..
- PL) Zanim zaczniesz montowanie bagażnika zapoznaj się z treścią instrukcji i sprawdź, czy nie brakuje żadnej z części. Pracę wykonuj etapami 1,2,3...itd.
- CZ) Nez začnete s montáží, přečtěte si důkladně celý návod. Prekontrolujte, že máte všechny díly. Postupujte podle jednotlivých bodů.
- SL) Prosimo da pred montažo, pozorno preberete navodila in se prepričate da so vsi deli v paketu. Sestavljajte korak po korak kot v navodilih;1,2,3...itd

8730 x 4

234A x 4

8691 x 4

F20083780

x 1

x 4

Ø 6

x 4

Ø 6 x 15

x 4

Ref. 8600

x 4

M 6 x 70

x 4

Ref. 2403

17201000

x 1

x 4



M 8

Ref. 8606

x 8

M8x45

x 4

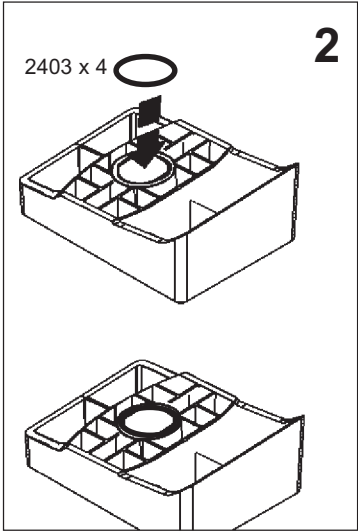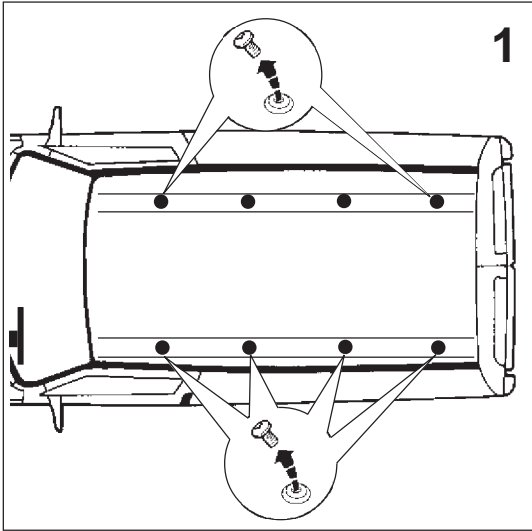

17419400

2 BARRA PORTATUTTO

2 BARRES PORTETOUT

2 ALLESTRAGER STANGEN

2 EVERYTHING RACK BARS

2 BARRAS LLEVA TODO

2 ALLESDRAGER

2 BARRAS PORTA-TODO


17419400

+

17419400

Kg. 200

Lbs. 440

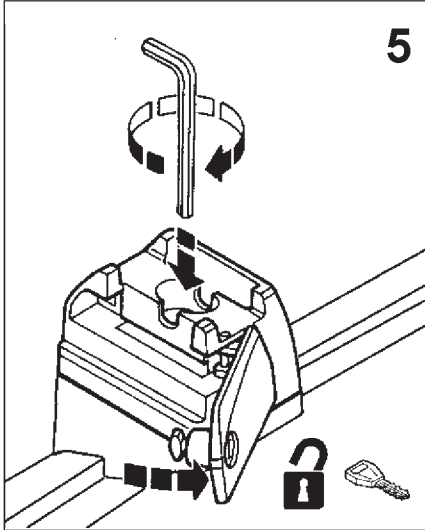

PAG. 2 / 4

REV. 1 23/10/23

PAG. 3 / 4

REV. 1 23/10/23