

POLAIRE

POLAIRE

MERCEDES VITO 03>



Furgone Mixto Kombi
Compact & Long P3200

kit. 6 pz.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANWEISUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGE INSTRUCTIES
INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM
WSKAZOWKI MÓNTAZA
MONT`ZNĚ N`VOD
SMER POKONCĚN

Art.
17420600






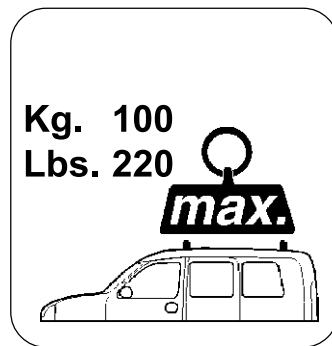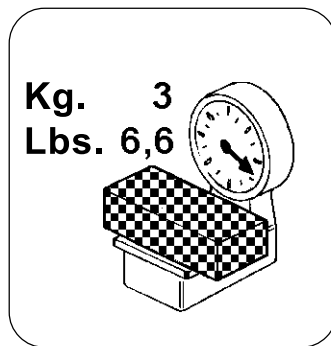

- I) Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere al montaggio del prodotto. Controllare di avere tutte le parti. Seguire punto per punto: 1,2,3, ecc.
F) Prière de bien lire l'instruction de montage de commencer. Veuillez vérifier que tous les articles sont inclus dans la boîte. Suivez l'ordre de numérotation; 1,2,3 etc.
D) Bitte lesen Sie vor Beginn des Zusammenbaus die Montageanleitung genau durch und stellen Sie bitte fest, dass alle Teile dabei sind. Der Zusammenbau erfolgt stufenweise; 1,2,3 u.s.w.
GB) Before you begin, please read the assembly instructions carefully. Make sure that all parts are included in the package. Assemble step by step; 1,2,3, etc.
E) Antes de empezar, lea las instrucciones de montaje completas. Controle que est/E todo incluido. Haga el montaje por etapas: 1,2,3, etc.
NL) Lees de instructies geheel door voordat u begint. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Monteer stap; 1,2,3 enz.
P) Antes de iniciar, por favor lea atentamente las instrucciones de montaje. Asegure que todas las piezas est/o dentro da embalagem. Montagem passo a passo: 1,2,3..
PL) Zanim zaczniesz montowanie bagażnika zapoznaj się z treścią, instrukcją i sprawdź, czy nie brakuje żadnej z części. Pracuj etapami 1,2,3...itd.
CZ) Než začnete s montáží, přečtěte si důkladně celý návod. Prekontrolujte, že máte všechny díly. Postupujte podle jednotlivých bodů.
SL) Prosimo da pred montažo, pozorno preberete navodila in se prepričate da so vsi deli v paketu. Sestavljajte korak po korak kot v navodilih; 1,2,3...itd

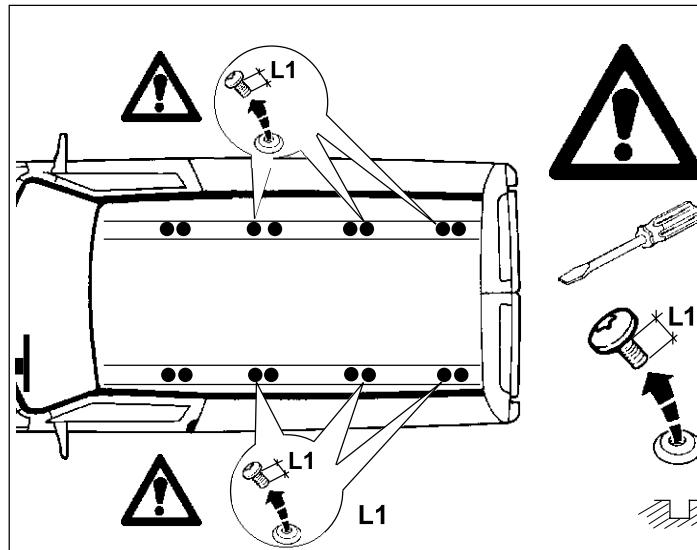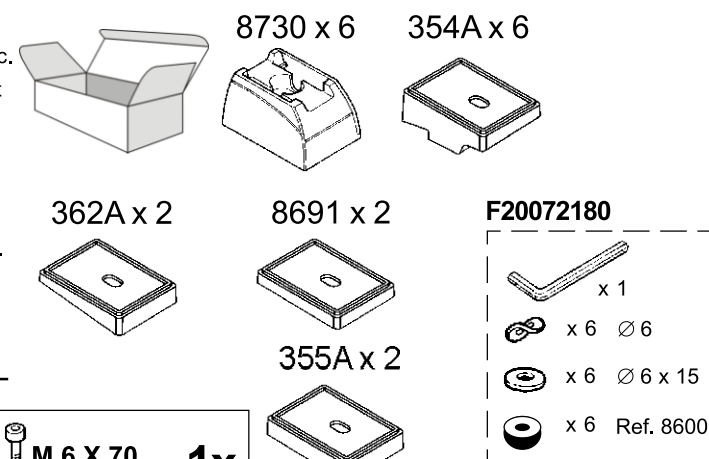

- I) Controllare la filettatura delle bocche prima di montare il prodotto.
F) Vérifier le taraudage à l'intérieur du trou avant la pose du produit
D) Gewinde überprüfen, bevor das Produkt zu montieren.
GB) Check the tapped hole before fitting the product
E) Antes de montar el producto, controlar el fileado del punto de fijación original que no contenga espesor de pintura.
NL) Schroefraad controleren, voor het produkt te morteren.
P) Antes de montar el producto, controlar el fileado del punto de fijación original que no contenga espesor de pintura.
PL) Sprawdzić gwint przed zamontowaniem produktu.
CZ) Před použitím výrobku zkontrolujte zEvitový otvor.
SL) Pred pritrditvijo izdelka preverite ali odprtina ustreza.

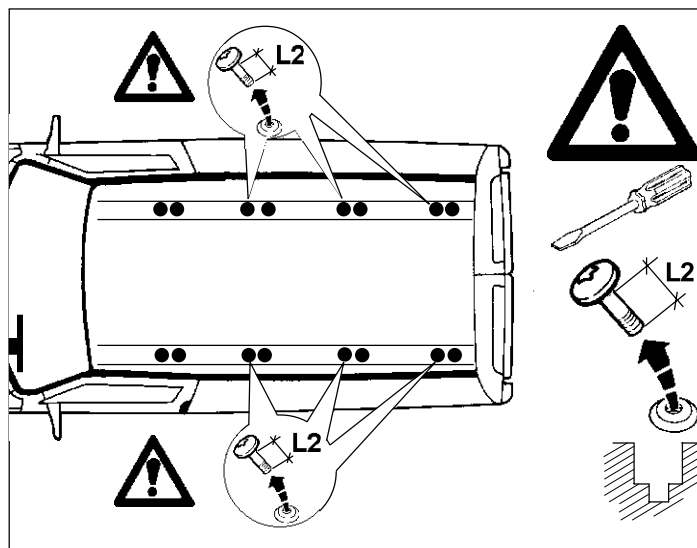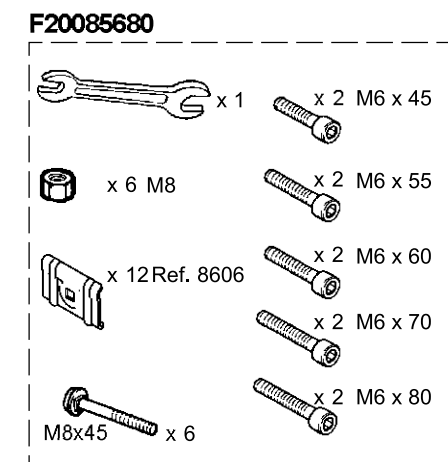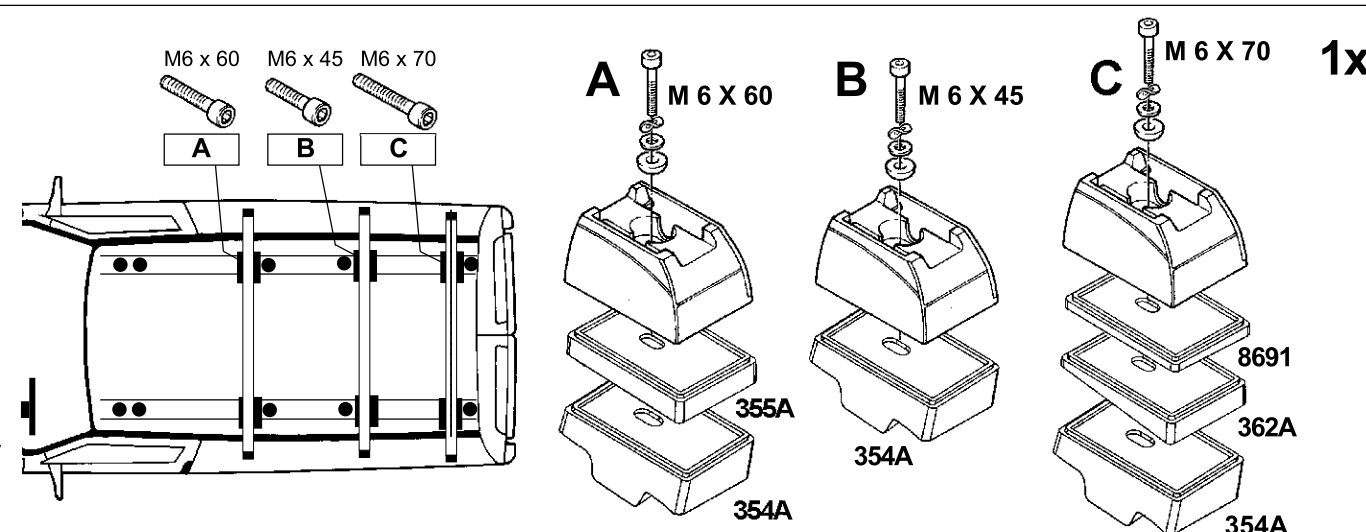

- I) Controllare la filettatura delle bocche prima di montare il prodotto.
F) Vérifier le taraudage à l'intérieur du trou avant la pose du produit
D) Gewinde überprüfen, bevor das Produkt zu montieren.
GB) Check the tapped hole before fitting the product
E) Antes de montar el producto, controlar el fileado del punto de fijación original que no contenga espesor de pintura.
NL) Schroefraad controleren, voor het produkt te morteren.
P) Antes de montar el producto, controlar el fileado del punto de fijación original que no contenga espesor de pintura.
PL) Sprawdzić gwint przed zamontowaniem produktu.
CZ) Před použitím výrobku zkontrolujte zEvitový otvor.
SL) Pred pritrditvijo izdelka preverite ali odprtina ustreza.

