

POLAIRE

POLAIRE	Fiat Scudo	('07 →)	P= 3122 mm
	Citroën Jumpy	('07 →)	H= 1980 mm
	Peugeot Expert	('07 →)	
	Toyota Proace	('07 →)	kit. 6 pz.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANWEISUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGE INSTRUCTIES
INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM
WSKAZOWKI MÓNTAZA
MONT`ZNĚ N`VOD
SMER POKONCĚN

Art.
17423100




POLAIRE SAS
585 rue actisère - 38570 Le Cheylas
Tel : 04.76.92.34.64
E-mail : pro@polaire.eu
www.polaire.eu

POLAIRE SAS
585 rue actisère - 38570 Le Cheylas
Tel : 04.76.92.34.64
E-mail : pro@polaire.eu
www.polaire.eu

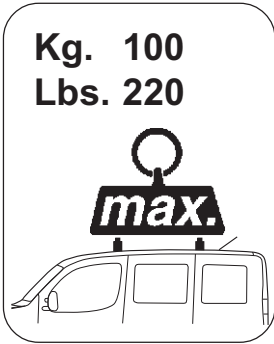

- I) Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere al montaggio del prodotto. Controllare di avere tutte le parti. Seguire punto per punto: 1,2,3, ecc.
- F) Prière de bien lire l'instruction de montage de commencer. Veuillez vérifier que tous les articles sont inclus dans la boîte. Suivez l'ordre de numérotation; 1,2,3 etc.
- D) Bitte lesen Sie vor Beginn des Zusammenbaus die Montageanleitung genau durch und stellen Sie bitte fest, dass alle Teile dabei sind. Der Zusammenbau erfolgt stufenweise; 1,2,3 u.s.w.
- GB) Before you begin, please read the assembly instructions carefully. Make sure that all parts are included in the package. Assemble step by step; 1,2,3, etc.
- E) Antes de empezar, lea las instrucciones de montaje completas. Controle que esté todo incluido. Haga el montaje por etapas: 1,2,3, etc.
- NL) Lees de instructies geheel door voordat u begint. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Monteer stap; 1,2,3 enz.
- P) Antes de iniciar, por favor lea atentamente las instrucciones de montaje. Asegure que todas las piezas estén dentro de la embalagem. Montagem passo a passo: 1,2,3..
- PL) Zanim zaczniesz montowanie bagażnika zapoznaj się z treścią, instrukcją i sprawdź, czy nie brakuje żadnej z części. Pracę wykonuj etapami 1,2,3...itd.
- CZ) Než začnete s montáží, přečtěte si důkladně celý návod. Prekontrolujte, že máte všechny díly. Postupujte podle jednotlivých bodů.
- SL) Prosimo da pred montažo, pozorno preberete navodila in se prepričate da so vsi deli v paketu. Sestavljajte korak po korak kot v navodilih; 1,2,3...itd

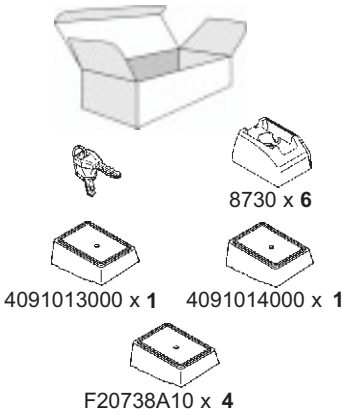

5505932000

	M6x50 mm	x4
	M6x70 mm	x2
	Ø 8 x 14	x6
	Ø 8 x 16	x6
	Cod. 8600	x6
	8876	x6
		x1

F20072180

		x1
	8606	x12
	M8x45 mm	x6
	M8	x6
		x1

