

POLAIRE

POLAIRE SAS
585 rue actisère - 38570 Le Cheylas
Tel : 04.76.92.34.64 E-mail : pro@polaire.eu
www.polaire.eu

POLAIRE


VOLKSWAGEN ('15 →)
CADDY S-H1 (Passo= 2680mm) kit. 6 pz.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANWEISUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGE INSTRUCTIES
INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM
WSKAZOWKI MÓNTAZA
MONT`ZNĚ N`VOD
SMER POKONCĚN



Art.
17423400

POLAIRE SAS
585 rue actisère - 38570 Le Cheylas
Tel : 04.76.92.34.64 E-mail : pro@polaire.
eu
www.polaire.eu



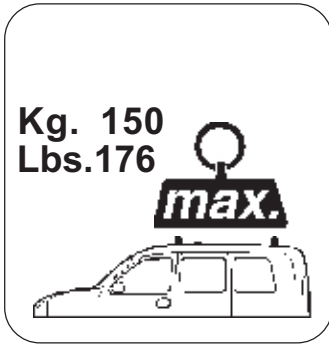

- I) Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere al montaggio del prodotto. Controllare di avere tutte le parti. Seguire p unto per punto: 1,2,3, ecc.
- F) Prière de bigin lire l'instruction de montage de commencer. Veuillez vØrifier que tous les articles sont inclus dans la boîte. Suivez l'ordre de numØrotage;1,2,3 etc.
- D) Bitte lesen Sie vor Beginn des Zusammenbaus die Montageanleitung genau durch und stellen Sie bitte fest, dass alle Teile dabei sind. Der Zusammenbau erfolgt stufenweise; 1,2,3 u.s.w.
- GB) Before you begin, please read the assembly instructions carefully. Make sure that all parts are included in the package. Assemb le step by step; 1,2,3, etc.
- E) Antes de empezar, lea las intrucciones de montaje completas. Controle que estÆ todo incluido. Haga el montaje por etapas: 1,2,3,etc.
- NL) Lees de instructies geheel door voordat u begint. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Monteer stap;1,2,3 enz.
- P) Antes de iniciar, por favor leia atentamente as instruções de montagem. Assegure que todas as peças est"o dentro da embalagemMontagem passo a passo; 1,2,3..
- PL) Zanim zaczniesz montowanie bagażnika zapoznaj siŒ z treœci, instrukcji i sprawdŹ, czy nie brakuje ¿adnej z czŒœci. PracŒ wyk³etapami 1,2,3...itd.
- CZ) Než zaēnete s montÆží, pøeētite si dŒkladnĚ celý nÆvod. Prekontrolujte, že mÆte vœechny díly. Postupujte podle jednotlivých bodŸ.
- SL) Prosimo da pred montažo, pozorno preberete navodila in se prepriēate da so vsi deli v paketu. Sestavljajte korak po korak kot v navodilih;1,2,3..itd

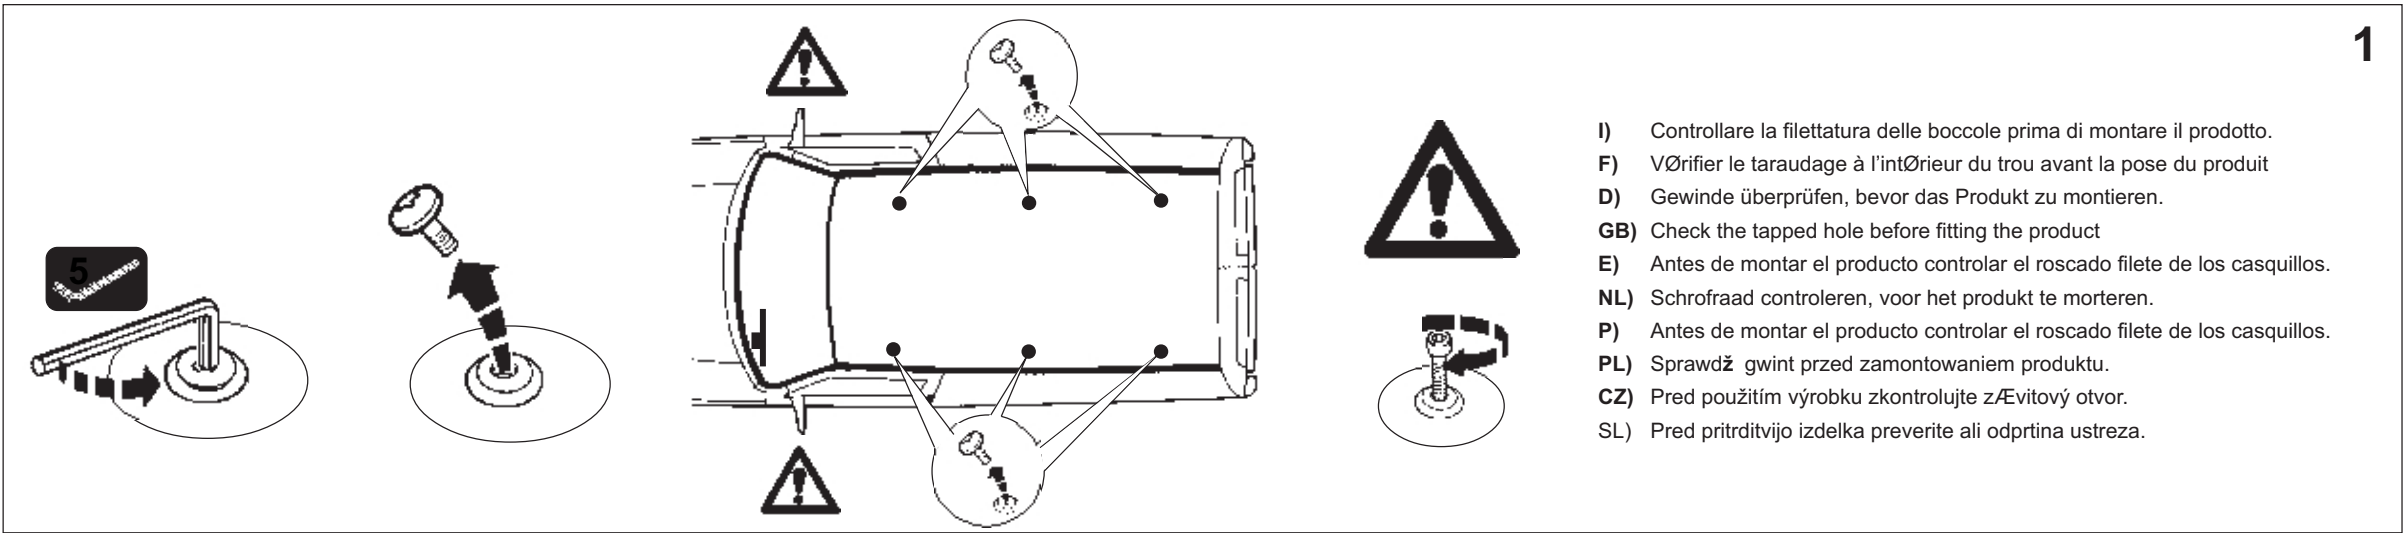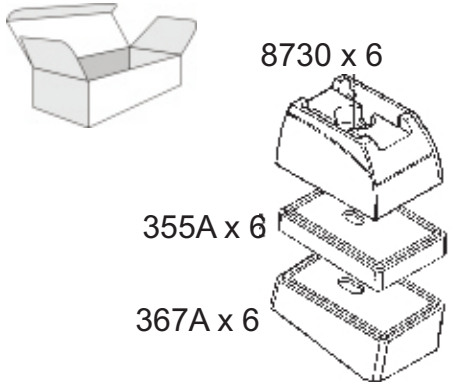

5505936000	F20072180
 x 1	 x 1
 x 6 $\varnothing 8 \times 15$	 x 6 M8
 x 6 $\varnothing 8 \times 17$	 x 12 Ref. 8606
 x 6 Ref. 8600	 x 6 M8x45
 x 2 M8x90	
 x 2 M8x75	
 x 2 M8x60	
 x 6 Ref. 2402	

- I) Controllare la filettatura delle boccole prima di montare il prodotto.
- F) VØrifier le taraudage à l'intØrieur du trou avant la pose du produit
- D) Gewinde üüberprüfen, bevor das Produkt zu montieren.
- GB) Check the tapped hole before fitting the product
- E) Antes de montar el producto controlar el roscado filete de los casquillos.
- NL) Schroefraad controleren, voor het produkt te morteren.
- P) Antes de montar el producto controlar el roscado filete de los casquillos.
- PL) SprawdŹ gwint przed zamontowaniem produktu.
- CZ) Pred použitím výrobku zkontrolujte zÆvitový otvor.
- SL) Pred pritrditvijo izdelka preverite ali odprtina ustreza.

