

I) Usare le barre per verificare che i due supporti siano in asse fra di loro come mostra la figura.

F) Contrôler avec les barres le bon alignement des deux supports, comme le montre la figure.

D) Die Stäbe verwenden, um zu überprüfen, dass die beiden Halterungen bündig montiert sind (siehe Abbildung).

GB) Use the bars to check that the two supports are each other in axle as shown in the figure

E) Utilize las barras para comprobar que los dos soportes estan alineados entre ellos, conforme a la figura.

NL) Gebruik de stangen om te controleren of de twee steunen onderling in lijn liggen zoals in de figuur getoond.

P) Usar as barras para controlar se os dois suportes est"o alinhados entre si conforme consta do desenho.

PL) Używać sztaby do sprawdzenia czy dwa umocnienia s, dokładnie w desce miCedzy nimi tak jak to pokazuje rysunek.

CZ) Zkontrolujte pomoci tyč, zda jsou podpíry rovnoběžnØ jako na obrÆzku.

SL) Pri preverjanju osne usklajenosti nosilcev, uporabite precke, kot je prikazano na sliki.

I) Dopo di che avvitare i supporti al tetto utilizzando la chiave a brugola come rappresentato in figura.

F) Avec une clØ 6 pans visser les supports au toit (voir la figure).

D) Dann die Halterung am Dach befestigen und hierbei wie auf der Abbildung gezeigt einen 6-kantschlüssel verwenden.

GB) Afterwards screw the supports to the roof using the 6 sided Allen key as represented in the figure

E) Luego atornille los soportes en el techo, sirviendose de la llave 6 caras, tal como indica la figura.

NL) Zet vervolgens de steunen op het dak vast met behulp van de 6-kant inbussleutel zoals aangegeven in de figuur.

P) A seguir, fixar os suportes no tejadilho usando a chave 6 faces conforme consta do desenho.

PL) PóŹniej moŹna przykrciaæ umocnienia na dachu uŹywaj„c szeœciok„tnego klucza, tak jak jest to pokazane na rysunku.

CZ) Poíšroubuje podpíry ke stœeše podle obrÆzku.

SL) Potem z orodjem pritvìjite nosilce na streho, kot je prikazano na sliki.

17201000

	x2
	x16
	x8
	x8

POLAIRE SAS
585 rue actisère - 38570 Le Cheylas
Tel : 04.76.92.34.64
E-mail : pro@polaire.eu
www.polaire.eu

POLAIRE

Mercedes Sprinter
Volkswagen Crafter
(2006 →)

kit. 8 pz.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANWEISUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGE INSTRUCTIES
INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM
WSKAZOWKI MÓNTAZA
MONT`ZNĚ N`VOD
SMER POKONCĚN


Art.
17424600

POLAIRE SAS
585 rue actisère - 38570 Le Cheylas
Tel : 04.76.92.34.64
E-mail : pro@polaire.eu
www.polaire.eu

Cod. 8507751

PAG. 1 / 4

REV. 1 23/10/23

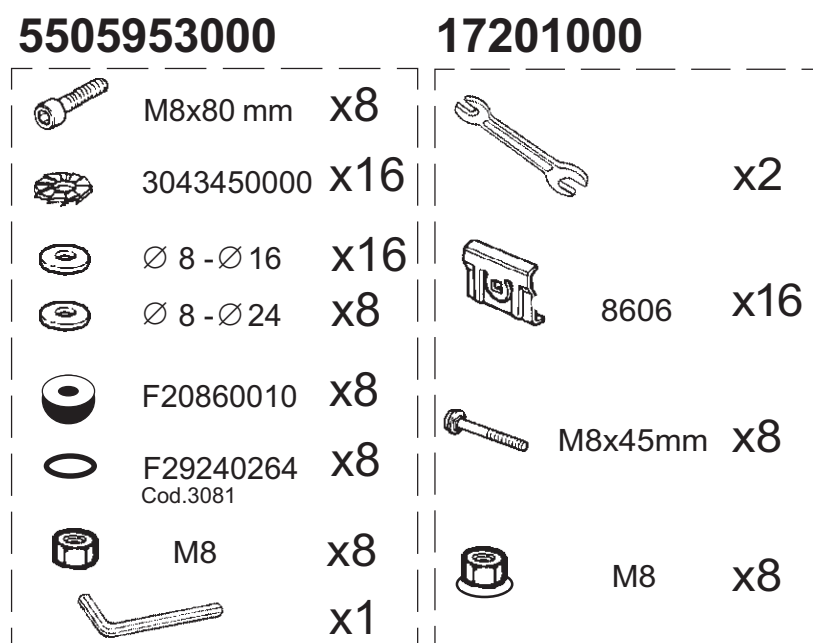

-
- Diagram 1 illustrates the side view of the van and its internal structure. On the left, a side profile of the van is shown with four downward arrows indicating load points on the roof. Below this, a callout box specifies the maximum load capacity: **Kg. 200** and **Lbs. 440**, with a **max.** label and a small icon of the van's roof. On the right, a detailed view of the internal rack structure is shown, featuring a central vertical support and two side rails. Two circular callouts provide a closer look at the corner brackets, showing how they are secured with bolts and washers.

