

POLAIRE

POLAIRE

Renault Kangoo



(2008 →)

kit. 6 pz.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANWEISUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGE INSTRUCTIES
INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM
WSKAZOWKI MÓNTAZA
MONT`ZNĚ N`VOD
SMER POKONCĚN












Art. 17425100

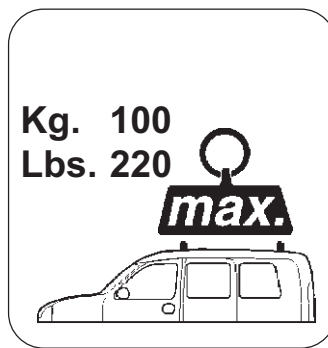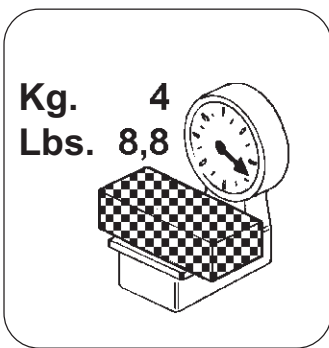


- I) Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere al montaggio del prodotto. Controllare di avere tutte le parti. Seguire punto per punto: 1,2,3, ecc.
F) Prière de bien lire l'instruction de montage de commencer. Veuillez vérifier que tous les articles sont inclus dans la boîte. Suivez l'ordre de numérotation; 1,2,3 etc.
D) Bitte lesen Sie vor Beginn des Zusammenbaus die Montageanleitung genau durch und stellen Sie bitte fest, dass alle Teile dabei sind. Der Zusammenbau erfolgt stufenweise; 1,2,3 u.s.w.
GB) Before you begin, please read the assembly instructions carefully. Make sure that all parts are included in the package. Assemble step by step; 1,2,3, etc.
E) Antes de empezar, lea las instrucciones de montaje completas. Controle que esté todo incluido. Haga el montaje por etapas: 1,2,3,etc.
NL) Lees de instructies geheel door voordat u begint. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Monteer stap; 1,2,3 enz.
P) Antes de iniciar, por favor lea atentamente as instruções de montagem. Assegure que todas as peças estão dentro da embalagem. Montagem passo a passo; 1,2,3..
PL) Zanim zaczniesz montowanie bagażnika zapoznaj się z treścią, instrukcją i sprawdź, czy nie brakuje żadnej z części. Pracę wykonuj etapami 1,2,3...itd.
CZ) Než začnete s montáží, přečtěte si důkladně celý návod. Prekontrolujte, že máte všechny díly. Postupujte podle jednotlivých bodů.
SL) Prosimo da pred montažo, pozorno preberete navodila in se prepričate da so vsi deli v paketu. Sestavljajte korak po korak kot v navodilih; 1,2,3...itd

5505966000	F20072180
 x 1	 x 1
 x 6	 x 6
 x 6	 x 12 Ref. 8606
 x 6	 x 6 M8x45
 x 4 M8x60	
 x 2 M8x75	
 x 6	

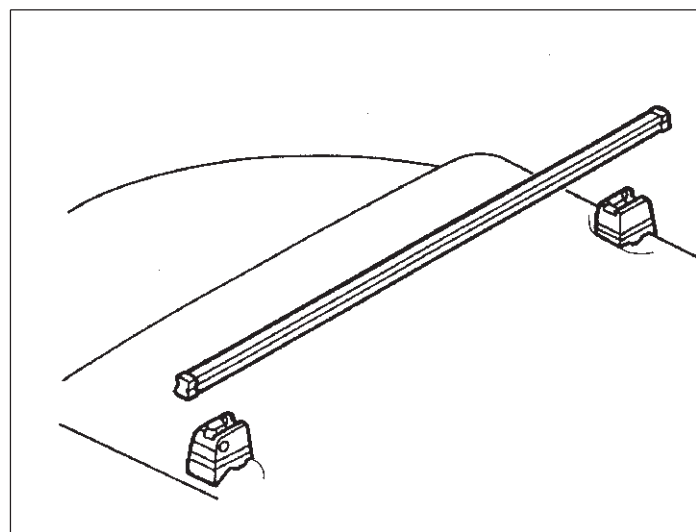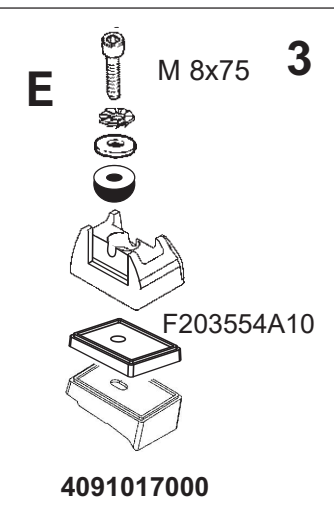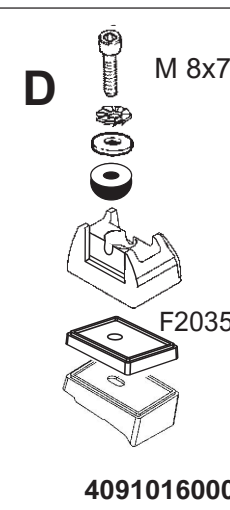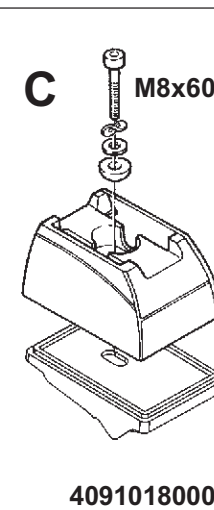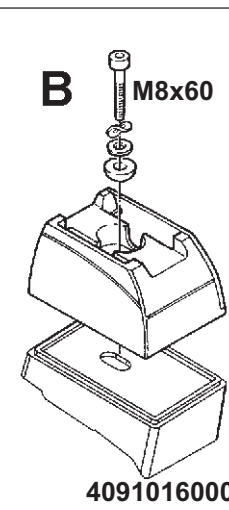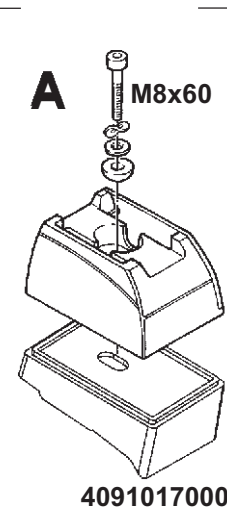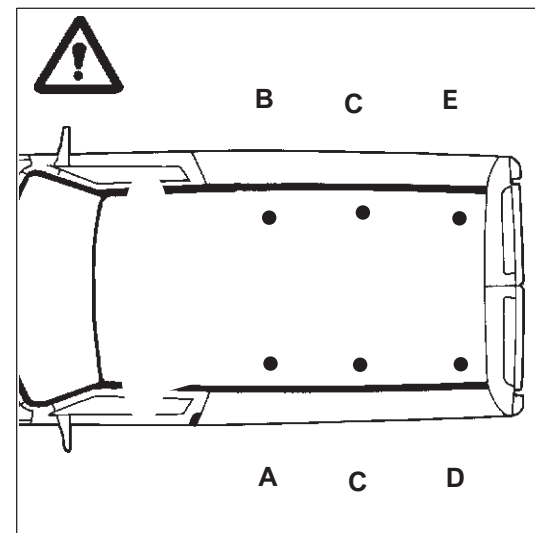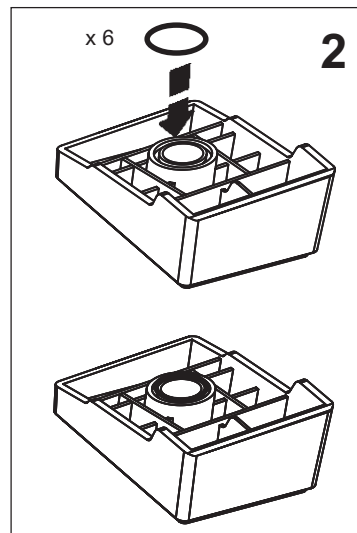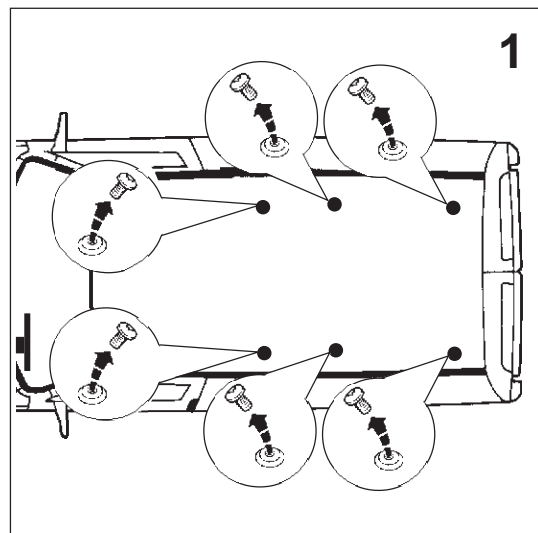


- I) Dopo di che avvitare i supporti al tetto utilizzando la chiave a brugola come rappresentato in figura.
F) Avec une clé 6 pans visser les supports au toit (voir la figure).
D) Dann die Halterung am Dach befestigen und hierbei wie auf der Abbildung gezeigt einen 6-kantschlüssel verwenden.
GB) Afterwards screw the supports to the roof using the 6 sided Allen key as represented in the figure
E) Luego atornille los soportes en el techo, sirviendose de la llave 6 caras, tal como indica la figura.
NL) Zet vervolgens de steunen op het dak vast met behulp van de 6-kant inbussleutel zoals aangegeven in de figuur.
P) A seguir, fixar os suportes no tejadilho usando a chave 6 faces conforme consta do desenho.
PL) Później można przykręcać umocnienia dachu używając sześciokątnego klucza, tak jak jest to pokazane na rysunku.
CZ) Přešroubujte podpíry ke střeše podle obrázku.
SL) Potem z orodjem pritvijte nosilce na streho, kot je prikazano na sliki.


4

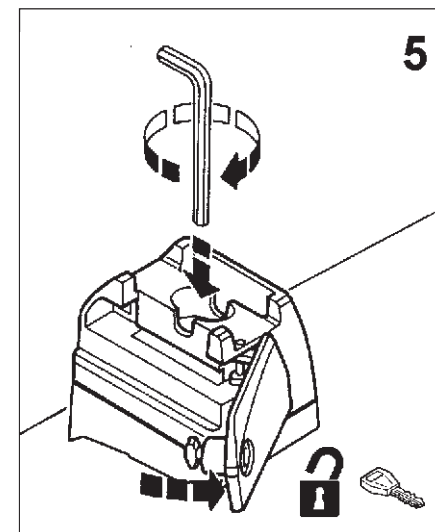


5

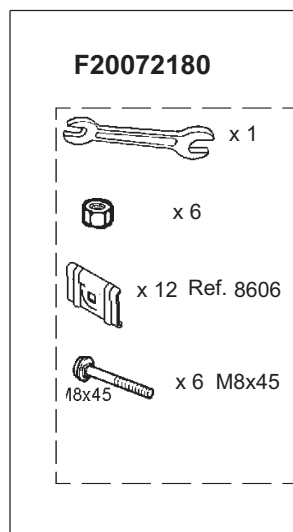


6

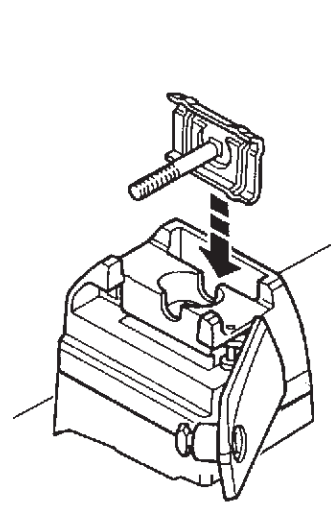

7

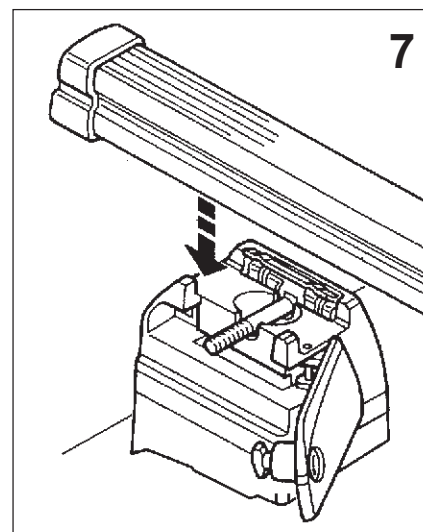

8

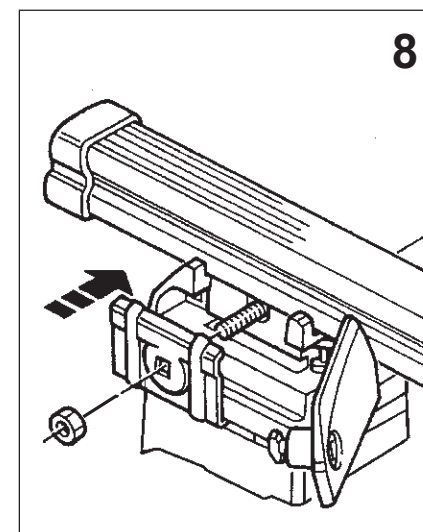

9

